Samsung

Anycall

SPH-W7100

사용설명서

www.sec.co.kr / www.anycall.com

★ 먼저 안전을 위한 주의 사항을 반드시 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요.
★ 사용설명서의 내용은 휴대전화의 소프트웨어 버전 또는 KT의 사정에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보 없이 일부 변경될 수 있습니다.
최신 버전의 사용설명서는 www.anycall.com을 참조하세요.
★ 사용설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.

휴대전화 소프트웨어를 직접 업그레이드할 수 있습니다.
www.anycall.com 접속 ▶ New PC Studio 설치(145쪽)
(www.anycall.com에서 휴대전화의 일련번호와 S/N(Serial Number)를 등록하면 현금처럼 사용할 수 있는 포인트가 제공됩니다.)

사용설명서에 표시된 기호 설명

알아두기 : 해당 기능에 대한 보충 설명 또는 기능 사용 시 주의 사항

단축 : 기능 실행 단축 버튼

: 해당 기능의 연결 메뉴 또는 관련 기능 설명

(메뉴) 2 3 : 메뉴 실행 순서
(누름 → 2 누름 → 3 누름)

안전을 위한 주의 사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다.
반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요.(상세편 → 146쪽)

경 고

지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

운전 중에는 제품을 사용하지 마세요.

- 교통사고의 위험이 있습니다.
- 운전 중 제품 사용에 대한 관련 법규를 지키세요.

젖은 손으로 제품이나 전원 플러그를 만지지 마세요.

- 감전될 수 있습니다.

배터리 사용 시 주의하세요.

- 승인되지 않은 배터리를 사용하면 배터리가 폭발할 수 있습니다.
- 강한 충격을 주거나 뾰족한 것으로 뚫지 마세요.
- 찜질방처럼 온도가 높은 곳에 두거나 가열하지 마세요.
- 물에 젖거나 잠기지 않도록 하세요.
- 어린아이나 애완동물이 배터리를 물거나 빨지 않도록 하세요.
- 배터리 충전 단자가 금속 물질에 닿지 않도록 하세요.

제품, 배터리, 충전기 등을 열기구 (난로, 전자레인지 등) 가까이에 두거나 안에 넣지 마세요.

- 제품이 변형되거나 폭발 및 화재의 원인이 됩니다.

제품 사용이 금지된 곳에서는 제품의 전원을 끄세요.

- 전파상의 문제나 위험이 발생할 수 있습니다.
- 비행기 탑승 시에는 제품의 전원을 끄세요. 제품의 전자파가 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.
- 병원 안에서는 제품의 전원을 끄세요. 해당 병원의 규정을 지켜 주세요. 제품의 전자파가 의료기기에 영향을 줄 수 있습니다.

폭발 위험 지역에서는 제품의 전원을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지키세요.
- 주유 중에는 제품의 전원을 끄는 것이 안전합니다.

헤드셋(이어폰) 사용 시 주의하세요.

- 높은 음량으로 오랫동안 사용하면 귀에 자극을 주어 청력이 나빠질 수 있습니다.
- 보행이나 운전 중에 높은 음량으로 사용하면 주의력이 떨어져 사고의 위험이 있습니다.

제품에 조명, 플래시 기능이 있는 경우 사람 또는 동물의 눈 앞에서 사용하지 마세요.

- 시력 장애의 원인이 될 수 있습니다.

주 의 지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.

제품을 떨어뜨리거나 외부 충격을 가하지 마세요.

- 제품 화면 또는 외관이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장 날 수 있습니다.

제품에 색을 칠하거나 스티커 등을 붙이지 마세요.

- 열고 닫는 부분이 움직이지 않거나 바르게 동작하지 않을 수 있습니다.
- 체질에 따라 도료나 스티커 등에 의해 알레르기가 생길 수 있습니다.

사용자 임의로 개조하거나 분리, 수리하지 마세요.

- 수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스 센터를 이용하세요.
- 임의로 개조, 분리, 수리했을 때는 무상 수리를 받을 수 없습니다.

제품의 전자파 관련 정보를 알아두세요.

- 전자파 관련 안전을 보장받기 위해서 반드시 삼성전자에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하세요.

액세서리와 배터리는 삼성에서 제공하거나 승인한 정품을 사용하세요.

- 승인되지 않은 액세서리와 배터리를 사용하면 배터리가 폭발하거나 제품이 고장날 수 있습니다.

올바른 안테나 사용법을 알아두세요.

- 제품을 일반 전화와 같이 똑바로 세워서 받으세요.
- 제품의 전원이 켜진 상태에서는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 가급적이면 만지지 마세요.

항상 청결한 곳에서 사용하거나 보관하세요.

- 먼지가 많은 경우 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.

제품의 데이터는 별도 보관하세요.

- 사용자의 부주의나 제품의 수리로 제품에 저장된 전화번호, 메시지, 메모, 사진, 음악 파일 등의 데이터가 손상되거나 지워질 수 있습니다. 데이터 손상이나 유실로 인한 피해는 제품 제조회사가 책임지지 않으므로 중요한 데이터는 별도로 기록하여 보관하세요.

공공장소에서는 제품 사용 예절을 지키세요.

- 공연장이나 영화관 등의 공공장소에서는 주위 사람에게 피해를 주지 않도록 하세요.

특징

HSDPA(High Speed Downlink Packet Access)

WCDMA보다 전송 속도가 7배~10배 빠른 첨단 네트워크 기술로 원활한 영상 전화는 물론 대용량의 멀티미디어 다운로드, 고속 무선 인터넷 접속 등이 가능합니다.

영상 전화

WCDMA 서비스 지역에서 서로 얼굴을 보며 통화할 수 있으며, 통화 중 채팅을 할 수도 있습니다.

동시 작업

전화, 메시지, 무선 인터넷 등의 기능을 동시에 사용할 수 있습니다.

카메라

언제 어디서나 원하는 장면을 휴대전화에 담을 수 있습니다. 다양한 촬영 모드를 선택해 촬영한 후 개성있게 꾸며 보세요.

블루투스

블루투스를 이용한 편리한 기능들이 제공됩니다. 블루투스 헤드셋으로 통화를 하거나 음악을 감상할 수 있으며, 블루투스 프린터로 사진을 인쇄할 수 있습니다.

이동식 메모리

PC의 파일을 휴대전화에 간편하게 저장해 이동할 수 있습니다.

외장 메모리 지원

외장 메모리(microSD:별매품)를 사용할 수 있어 데이터를 더욱 자유롭게 저장/관리할 수 있습니다.

애니다이얼

전화번호를 입력하면 애니메이션 효과가 나타납니다.

MP3

더욱 강화된 MP3 기능이 제공됩니다. 음악 재생 중 휴대전화의 다른 기능을 동시에 사용할 수 있습니다.

차례 보기

기본 사용법

구성품 확인 ····· 6
스트랩 어댑터 연결 방법 ····· 7
USIM 카드 설치 ····· 7
배터리 사용 방법 ····· 8
휴대전화 전원 켜기/끄기 ····· 11
각 부분의 이름 ····· 12
버튼 기능/사용설명서 표기 방법 ····· 13
화면 상단 표시 아이콘 설명 ····· 14
비밀번호/잠금 설정 ····· 15
메뉴 실행 방법 ····· 16
동시 작업 실행 ····· 18
화면 표시에 따른 사용 방법 ····· 19
문자 입력 방법 ····· 21

주요 기능간단 사용법

영상 전화 걸기/받기 ····· 23
전화 걸기/받기 ····· 24
소리 크기 조절 ····· 24
대기 화면 이미지 선택 ····· 25
벨소리 선택 ····· 26
문자 메시지 보내기 ····· 27
전화번호 저장 ····· 28
사진 촬영/촬영한 사진 보기 ····· 29
SOS 사이렌 작동 ····· 30

전화 사용법

영상 전화 ····· 32
전화 걸기 ····· 35
전화 끊기 ····· 38
전화 받기 ····· 38
전화 거절 ····· 39
부재중 전화/메시지 확인 ····· 39
통화 중 기능 ····· 40
SHOW 로밍 서비스 ····· 42

SHOW

고객센터/요금 조회 ····· 44
부가 서비스 ····· 44
SHOW 멤버스 카드 ····· 45
SHOW 이벤트 ····· 45
SHOW 인터넷 ····· 45
SHOW 비디오 ····· 45
SHOW 팝업 ····· 47
SHOW USIM ····· 48
SHOW ····· 49
SHOW Call ····· 51
검색어 입력하여 정보 검색 ····· 53

전화번호부

전화번호 찾기 ····· 54
전화번호 추가 ····· 54
전화번호 그룹 ····· 56
단축번호 관리 ····· 57
통화 시간 보기 ····· 57
전화번호부 복사/이동 ····· 57
저장 메모리 선택 ····· 58
내 번호/정보 ····· 58

음악/게임

음악 ····· 60
게임 ····· 62

메시지

메시지 작성 ····· 68
수신 메시지함 ····· 72
발신 메시지함 ····· 74
이모티콘 보내기 ····· 75
문자 컨텐츠 보관함 ····· 75
문자 서비스 Plus ····· 76
메시지 설정 ····· 77
메시지 사용 기록 보기 ····· 78

알람/일정/시간표

알람/일정 ····· 80
시간표 ····· 83

카메라/앨범

카메라 ····· 86
앨범 ····· 94
사진 편집 ····· 99

공부방

사전 ····· 102
오늘의 영단어 ····· 102
영단어 퀴즈 ····· 103
계산기 ····· 103
100칸 계산법 ····· 104
마법 천자문 ····· 104
스도쿠 월드 (Sudoku world) ··· 104
구연 동화 ····· 104
번역기 ····· 105
웰빙음악 ····· 105

애니콜 기능

문자/음성 메모 ····· 106
음성으로 기능 실행 ····· 108
지하철 노선도 ····· 108
파일뷰어 ····· 109
단위환산 ····· 110
세계시각 ····· 110
스톱워치 ····· 110
블루투스 ····· 111
동영상 ····· 118
컨텐츠 보관함 ····· 119
바이오리듬 ····· 121
애니콜닷컴 ····· 121

환경 설정

메뉴/테마 설정 ····· 122
화면 설정 ····· 123
소리 설정 ····· 128
통화 설정 ····· 129
부모님 설정 ····· 132
기능별 설정 ····· 137
비밀번호/잠금 설정 ····· 140
언어 선택/Language ····· 142
비행기 탑승 모드 ····· 142
시간 설정 ····· 142
도움말 보기 ····· 142
초기화 ····· 143

부록

소프트웨어 업그레이드/
휴대전화 데이터 관리 ····· 144
New PC Studio ····· 145
안전을 위한 주의 사항(상세편)····· 146
규격 및 특성 ····· 149
English Quick Guide ····· 150
제 품 보 증 서 ····· 155
서비스를 요청하기 전에 확인할 사항 156

기본 사용법

처음 구입 후 설치 방법 및 휴대전화 조작 방법을 설명합니다.
꼭! 읽어 보세요.

구성품 확인

구성품의 그림은 실물과 다를 수 있으며, 사정에 따라 일부 품목이 변경될 수 있습니다.


휴대전화


표준형 배터리 2개

배터리 충전 거치대

스트랩 어댑터

SOS 스트랩

스테레오 헤드셋

사용설명서

☑ *별매품*

표준형 충전기, 차량용 충전기, 휴대용 배터리 팩, 데이터 통신 케이블, 스테레오 이어폰, DMB 컨트롤러, 모노 블루투스 헤드셋, 스테레오 블루투스 헤드셋, 블루투스 차량용 충전기 등

알아두기

- 별매품은 삼성전자 서비스 센터에서 정품을 구입하여 사용하세요. 구입 시 사용 중인 애니콜 휴대전화와 호환되는지 먼저 확인하세요.
- 승인되지 않은 별매품을 사용해 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장난 경우에는 제조회사에서 책임지지 않으므로 주의하세요.
- 제품의 외관, 사양 등은 성능 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있으며, 신규 제품의 출시는 제조회사 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 별매품 그림은 www.anycall.com에서 확인하세요.

스트랩 어댑터 연결 방법

분실하기 쉬운 어댑터를 액세서리 연결고리에 연결하여 편리하게 휴대할 수 있습니다. 충전 시 어댑터를 분리하여 사용하세요.

1 어댑터 분리하기



2 액세서리 연결고리에 연결하기

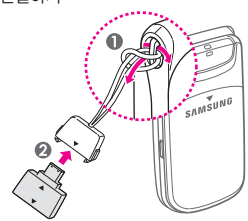

USIM 카드 설치

이 휴대전화를 사용하려면 KT에서 제공하는 USIM* (Universal Subscriber Identity Module) 카드를 먼저 설치하세요.

1 USIM 카드 분리하기



2 휴대전화에 USIM 카드 끼우기

▪ 카드의 금속 단자 부분이 아래로 오게 합니다.

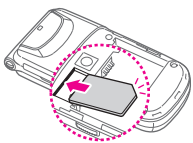

USIM 카드 빼기

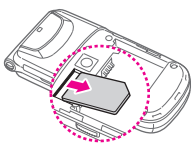

알아두기

★ USIM(Universal Subscriber Identity Module) 카드는 휴대전화에서 사용자의 서비스 사용 가능 여부를 확인할 수 있는 칩으로, WCDMA, WiBro, 월드폰과 같은 서비스 이용 시 반드시 필요합니다. 사용한 통화료, 정보 이용료 등은 USIM 카드에 등록된 사용자에게 부과됩니다.

- USIM 카드가 없어도 긴급 전화를 걸 수 있습니다. USIM 카드가 설치되지 않은 상태에서 위급한 상황이 발생하면 **통화** 눌러 원하는 긴급 번호를 선택한 후 **통화** 누르면 통화할 수 있습니다.
- USIM 카드 설치 후 휴대전화를 켜면 약 1분 동안 USIM 카드에 저장된 정보를 검색합니다. 이 때 전화 걸기/받기 기능은 이용 가능하지만 전화번호 검색 기능은 이용할 수 없습니다. 이는 휴대전화나 USIM 카드의 고장이 아니며 일정 시간이 지나면 검색 가능합니다.
- USIM 카드와 USIM 카드에 저장된 데이터는 카드가 긁히거나 구부러지면 쉽게 손상되니 조심하세요.
- USIM 카드를 다른 사람에게 양도하거나 분실하지 않도록 주의하세요. 도난이나 분실에 따른 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않습니다. USIM 카드를 분실하거나 도난당했을 경우 타인의 사용을 방지하려면 USIM 카드 잠금 기능을 설정하세요.(141쪽)
- USIM 카드의 비밀번호(PIN 비밀번호)를 설정할 수 있습니다.(141쪽) USIM 카드의 비밀번호를 3번 연속 잘못 입력하면 USIM 카드 사용이 제한됩니다. 이런 경우에는 KT에 문의하세요.
- 타사 USIM 카드 사용 시 음성/영상 통화, SMS 기능 등이 지원되며 무선인터넷, MMS 등 일부 기능은 지원되지 않습니다. 타사 USIM 카드 사용에 대한 자세한 내용은 KT에 문의하세요.

배터리 사용 방법

배터리 충전

1 배터리 덮개 열기

▲ 누른 후 배터리 덮개를 화살표 방향으로 미세요.

2 배터리 끼우기

3 배터리 덮개 닫기

4 외부 커넥터 덮개를 연 후 어댑터 연결하기

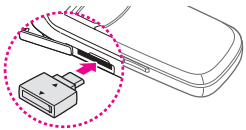

5 어댑터의 방향에 맞춰 표준형 충전기(별매품)를 연결하여 충전하기

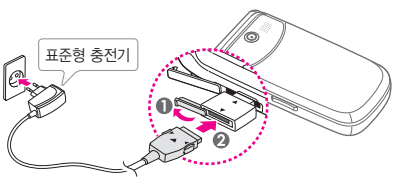

6 충전이 끝나면 표준형 충전기와 어댑터를 분리하기

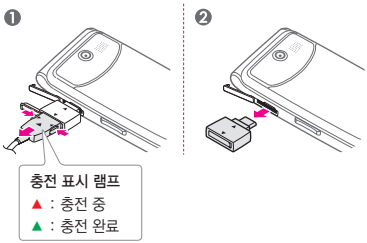

배터리 빼기

1 종료 길게 눌러 전원을 끈 후 배터리 덮개 열기

2 배터리 빼기

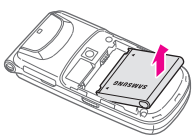

배터리 충전 거치대에 넣어 충전

1 그림과 같이 배터리 충전 거치대의 덮개 열기

2 그림과 같이 배터리 충전 거치대에 배터리를 넣고 덮개 닫기

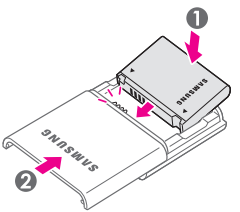

3 배터리 충전 거치대에 표준형 충전기(별매품)에 연결해 충전하기

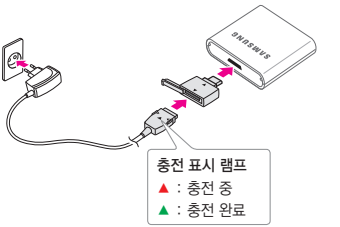

4 충전이 끝나면 표준형 충전기를 분리한 다음 거치대에서 배터리 꺼내기

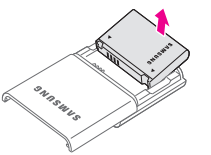

배터리 충전 시간 및 표준 사용 시간

구분 \ 종류			표준형(880mAh)
충전 시간			약 2시간 30분
표준 사용 시간	연속 통화 시	음성 전화	약 220분
		영상 전화	약 110분
	연속 대기 시		약 330시간

(WCDMA 모드, 새 배터리 기준)

구분 \ 종류			표준형(880mAh)
충전 시간			약 2시간 30분
표준 사용 시간	연속 통화 시	음성 전화	약 390분
	연속 대기 시		약 390시간

(GSM/DCS/US PCS 모드, 새 배터리 기준)

- 배터리 충전 시간은 삼성전자 정품 충전기로 충전한 경우입니다.
- 배터리 사용 시간은 소비자 보호원에서 제정한 휴대전화 배터리 사용 시간 측정 및 표기 방법에 대한 기준에 따라 측정한 것입니다.
- 배터리의 충전 시간과 사용 시간은 충전 상태와 사용 환경에 따라 달라집니다.

배터리 사용 시간에 관하여

- 배터리 사용 시간은 통신 사업자의 서비스 형태, 사용 환경, 배터리 사용 기간 등에 따라 달라집니다.
- 휴대전화를 사용하지 않아도 배터리는 소모되며 휴대전화의 다양한 부가 기능을 사용할 경우 대기 시간이 짧아집니다.
- 전파가 약하거나 서비스가 되지 않는 지역에 있을 경우 대기 시간이 짧아집니다.
- 배터리는 소모품이어서 구입 시보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. 구입 시보다 사용 시간이 반 이상 줄었을 때는 새 배터리를 구입하여 사용하세요.

휴대전화 전원 켜기/끄기

전원을 켜거나 끄려면 종료 길게 누르세요.

- 구입 후 처음 전원을 켜면 테마 설정 여부를 확인하는 알림 화면이 나타납니다. 테마 설정 화면으로 이동하려면 (예) 누르세요.(메뉴/테마 설정 → 122쪽)

각 부분의 이름

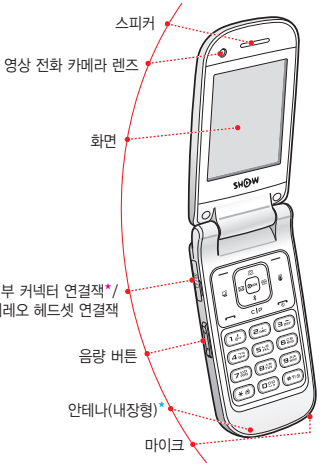

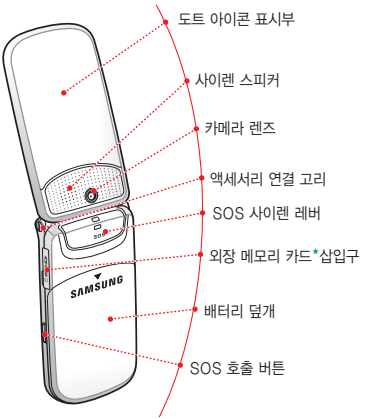

★ 표준형 충전기, 데이터 통신 케이블 등을 연결할 수 있습니다.
(외부 커넥터와 연결잭의 크기가 맞지 않는 경우 구성품으로 제공된 어댑터를 이용하세요.)
★ 통화 및 블루투스 통신 중에 안테나(내장형) 부분을 만지면 통화 품질이 떨어질 수 있습니다.
★ 외장 메모리 카드(microSD)는 8GB까지 지원하며 메모리 카드 특성에 따라 일부 호환되지 않을 수 있습니다.

버튼 기능/사용설명서 표기 방법

버튼	표기	기 능
	(좌)	▪ 메뉴 실행/길게 누르면 바로가기 실행(17쪽) ▪ 메뉴 실행 중 해당 연결 메뉴 열기 ▪ 전화 올 때 누르면 전화 거절(39쪽) ▪ 화면 좌측 하단의 소프트 메뉴 실행(19쪽)
	(우)	▪ 단축 번호 목록 보기(1~9)(57쪽) ▪ 전화 올 때 누르면 벨소리 무음으로 동작 ▪ 화면 우측 하단의 소프트 메뉴 실행(19쪽)
C|P	취소	▪ 대기 상태에서 누르면 SHOW 팝업 실행(47쪽) ▪ 상위 메뉴로 돌아가기 ▪ (문자 입력 모드) 문자 지우기
	통화	▪ 전화 걸기/받기 ▪ 최근 통화 및 메시지 수신/발신 기록 표시 ▪ 길게 누르면 최근 사용한 번호로 전화 연결
	종료	▪ 전원을 켜거나 끄기 ▪ 통화 끝내기 ▪ 대기 상태로 돌아가기
		▪ 상/하/좌/우 이동 ▪ 버튼에 해당되는 단축 기능 실행 ● : SHOW 메뉴/메뉴 또는 기능 선택/ 사진/동영상 촬영 시 셔터 기능 ◎ : 카메라 메뉴/ 길게 누르면 카메라 촬영 모드 실행/ (통화 중) 통화 내용 녹음 ◎ : 블루투스 사용(111쪽)/ (통화 중) 소곤소곤 기능 실행(41쪽) ◎ : 메시지 메뉴/길게 누르면 메시지 작성 ◎ : 전화번호부 메뉴/길게 누르면 검색어로 찾기
		여러 가지 기능의 동시 사용(18쪽)

버튼	표기	기 능
		▪ 영상 전화 걸기/받기 ▪ SHOW Call 메뉴(51쪽) ▪ 길게 누르면 최근 영상 통화한 번호로 영상 전화 걸기
	*	길게 누르면 매너모드 설정 또는 해제
	0	▪ 길게 눌러 + 입력 – USIM 카드에 저장된 단축 번호로 걸기 (단축 번호로 걸기 → 36쪽) – 로밍 중 전화 걸기(42쪽) ▪ 길게 눌러 ◎ 누르면 무선 인터넷 검색(53쪽)
	#	길게 누르면 휴대전화 잠금 (휴대폰 잠금 방법 선택 → 140쪽)
	음량▲ 음량▼	▪ (폴더 열린 상태) – 소리 크기 조절 – (통화 중) 상대방 소리 크기 조절 ▪ (폴더 닫힌 상태) – 음량▲ 길게 누르면 음성으로 현재 시각 알림 – 음량▼ 길게 누르면 외부 화면 켜짐 (126쪽) ▪ (전화 올 때) – 수신벨 소리 크기 조절 – 음량▲ 길게 누르면 전화 거절 – 폴더 닫힌 상태에서 음량▼ 길게 누르면 수신벨이 무음으로 동작
	SOS	길게 누르면 애니콜 SOS 메시지 호출 (애니콜 SOS → 134쪽)

화면 상단 표시 아이콘 설명

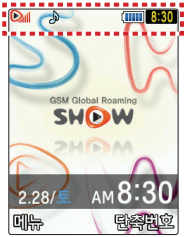

▲ 대기 상태

	서비스 네트워크 : WCDMA : 해외 로밍(WCDMA) : 해외 로밍(GSM) 통화 지역의 신호 세기 : 신호 강함 :신호 약함
	비행기 탑승 모드 설정 시
	Freezone 서비스 등록 시
	전화 연결 시(통화 시도 중에는 깜박임)
	서비스 지역 이탈 시
	USIM 카드 미설치 시
	영상 전화 연결 시(통화 시도 중에는 깜박임)
	애니콜 SOS 기능 설정 시
	벨소리/벨 점점 크게 모드 설정 시
	음성 벨 모드 설정 시
	진동 모드 설정 시
	진동 후 벨 모드 설정 시
	무음 모드 설정 시

	매너모드 설정 시(진동)
	매너모드 설정 시(무음)
	모닝콜 또는 알람 설정 시
	애니콜 SOS 메시지 수신 시
	문자 메시지 수신 시
	MMS 수신 시
	예쁜편지 메시지 수신 시
	음성 메시지 수신 시
	영상 메시지 수신 시
	블루투스 모드 설정 시
	외장 메모리 카드 삽입 시
	인식 불가한 외장 메모리 카드 삽입 시
	잠금 기능 설정 시
	동시 작업 시
	배터리 양 :충분 :부족 :없음(충전 필요)

비밀번호/잠금 설정

비밀번호 설정

휴대전화의 잠금 기능을 이용하려면 비밀번호를 미리 설정하세요.

1 대기 상태에서 (메뉴) 누름

2 ◎ 눌러 **환경 설정** 선택 후 ◉ 누름

3 ◎ 눌러 **비밀번호/잠금 설정** 선택 후 ◉ 누름

4 ◎ 눌러 **휴대폰 비밀번호 설정** 선택 후 ◉ 누름

5 확인 화면이 나타나면 (예) 누름

6 새 비밀번호 입력 후 재확인 입력
- 비밀번호가 설정됩니다.

휴대전화 잠금/해제

다른 사람이 사용할 수 없게 휴대전화를 잠글 수 있습니다.

잠그려면	대기 상태에서 # 길게 누름
해제하려면	비밀번호 입력

MEMO

메뉴 실행 방법

메뉴 검색해 실행

메뉴 검색 및 실행 방법은 메뉴 종류 및 메뉴 모양에 따라 다릅니다.
설정된 메뉴 종류 및 메뉴 모양에 맞게 메뉴를 실행하세요.(메뉴 종류 선택/메뉴 모양 선택 → 122쪽)

블럭 메뉴인 경우

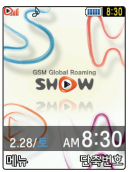

대기 상태에서
(메뉴)누름

둘러 메뉴 선택 후 누름
또는 메뉴 번호 누름

둘러 메뉴 선택 후
누름 또는 메뉴 번호 누름

리스트 메뉴인 경우

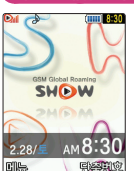

대기 상태에서
(메뉴) 누름

둘러 메뉴 선택 후 누름
또는 메뉴 번호 누름

둘러 메뉴 선택 후
누름 또는 메뉴 번호 누름

음성으로 기능 실행

1 대기 상태에서 (메뉴)*2 누름

2 음성 안내가 들리면 화면에 나타나는 기능을 말함
- 다른 기능을 보려면 ◎ 누름
- 음성 인식 환경을 설정하려면 (설정) 누름(137쪽)
- 도움말을 보려면 (도움말) 누름

알아두기
- 휴대전화 사용 언어를 영어로 설정하면 실행할 수 없습니다.
- 주변 소음으로 인해 음성 인식이 안 될 수 있습니다. 조용한 곳에서 정확한 발음으로 해당 기능을 말하세요.

바로가기에서 실행

즐겨 쓰는 메뉴를 등록하여 사용할 수 있습니다.

등록

1 대기 상태에서 (메뉴) 길게 누름

2 ◎ 눌러 미등록된 번호 선택 후 ● 누름

3 등록할 메뉴 또는 기능 선택 후 (등록) 또는 ● 누름

4 아이콘 선택 후 ● 누름
- 계속해서 메뉴를 등록하려면 *2*~*4* 반복해 실행

실행

1 대기 상태에서 (메뉴) 길게 누름

2 원하는 메뉴 또는 기능 아이콘 선택 후 ● 누르거나 등록한 번호 누름

동시 작업 실행

멀티미디어, 전화, SHOW, 부가 기능, 편의 기능, 메시지 기능을 동시에 사용할 수 있습니다. 예를 들어 인터넷에 접속한 상태에서 음성 통화를 할 수 있습니다.

1 대기 상태에서 또는 기능 실행 중에 [ ] 누름

2 ◎ 눌러 원하는 메뉴 선택

3 ◎ 눌러 원하는 기능 선택 후 ● 누름

4 실행한 기능 사용
- 다른 기능을 실행하려면 *1*~*4* 반복

5 동시 작업 실행 상태를 종료하려면 **취소** 또는 **종료** 누름

알아두기
- 전화 사용 중 MP3 기능은 실행할 수 없습니다.
- 여러 가지 기능을 동시에 실행한 경우 일부 기능의 실행 속도가 느려질 수 있습니다.

실행 중인 기능 전환

1 [ ] 누름

2 ◎ 눌러 **실행 중 메뉴** 선택

3 ◎ 눌러 사용할 기능 선택 후 ● 누름

4 전환한 기능 사용

사용이 끝난 기능 종료

1 [ ] 누름

2 ◎ 눌러 **실행 중 메뉴** 선택

3 ◎ 눌러 종료할 기능 선택 후 ● 누름

4 **취소** 또는 **종료** 누름

화면 표시에 따른 사용 방법

휴대전화 사용 중 자주 나타나는 화면을 설명합니다. 화면 표시에 따른 사용 방법을 확인하세요.

SHOW, SHOW Video 등에 접속하면 화면 아래에 소프트 버튼이 표시됩니다. 각 소프트 버튼에 해당하는 휴대전화의 버튼을 눌러 기능을 실행합니다.

(메뉴) 누름 누름

현재 선택한 항목에서 사용할 수 있는 연결 메뉴가 있을 때는 메뉴 표시됩니다.

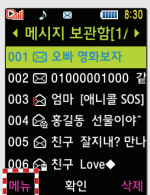

(메뉴) 누름

항목이 많아 한 화면에 보이지 않을 때는 스크롤 바가 표시됩니다.

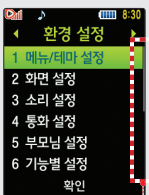

누름

선택할 수 있는 항목이 더 있을 때는 ▲▼◀▶ 표시됩니다.

누름

여러 개의 항목 중 하나를 선택할 때는 ◉ 표시됩니다.

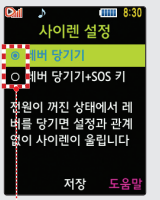

누름

여러 개의 항목을 선택할 때 표시됩니다. 항목을 선택하면 ☑ 표시됩니다.

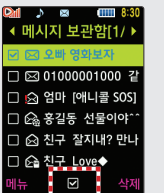

여러 개의 항목을 선택하려면 (메뉴) 누른 후 **선택 삭제**를 선택하세요.

- 선택/해제하려면 ◉ 누름
- 전체 선택/전체 해제하려면 ◉ 길게 누름

문자 입력 방법

문자 입력 모드

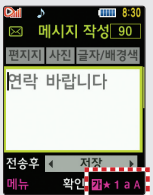

가 : 한글(천지인 입력*)
★ : 특수문자
1 : 숫자
a : 영문 소문자
A : 영문 대문자

(우) 또는 * 눌러 원하는 입력 모드로 변경

★ 훈민정음 창제 원리인 천(·), 지(ㅡ), 인(ㅣ)을 이용한 입력 방식입니다. 천, 지, 인을 조합하여 모음을 만듭니다. (예 : ㅏ = ㅣ + ·)

알아두기
- 음량▲/음량▼ 눌러 한글/영문 입력 모드간 임시 전환이 가능합니다.
  음량▲/음량▼ 누른 상태에서 문자를 입력하세요.
- 문자 전송 시 일부 문자는 수신 휴대전화에 따라 다르게 나타날 수 있습니다.

문자 입력

한글

가 선택한 상태에서 자음/모음에 해당하는 버튼을 눌러 입력

쌍자음은 해당 자음의 숫자 버튼을 세 번 누름(예: ㄲ → 4 세 번 누름)

예) 짝꿍

1 가 선택한 상태에서

2 9 (ㅆ) 세 번 누른 후
1 (ㅣ) 2 (·) 4 (ㄱ) 누름 → 짝|

3 4 (ㄲ) 세 번 누른 후
3 (ㅡ) 2 (·) 0 (ㅇ) 누름 → 짝꿍|

숫자

- 1 선택한 상태에서 숫자에 해당하는 버튼을 눌러 입력
- 다른 입력 모드에서는 숫자에 해당하는 버튼을 길게 눌러 입력

문자 입력(계속)

영문

a 또는 **A** 선택한 상태에서
알파벳에 해당하는 버튼을 눌러 입력

예) Love

1 **A** 선택한 상태에서
2 **5** (L) 세 번 누름 → L|
3 **a** 선택한 상태에서
4 **6** (o) 세 번 누름 → **8** (v) 세 번 누름 → **3** (e) 두 번 누름
→ Lo| → Lov| → Love|

특수문자

★ 선택한 상태에서 입력할 특수문자가 있는 페이지로 이동 후 해당 번호를 눌러 입력

예) ◆

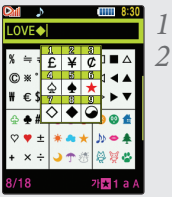

1 ⭘ 눌러 8페이지 선택
2 **8** 누름

한 칸 띄우려면 ⭘ 누름

입력한 문장 사이에 한 칸 띄우려면
- 영문/특수문자 입력 모드에서 **0** 한 번 누름
- 한글 입력 모드에서 **0** 세 번 누름

글자를 지우려면 **취소** 누름

주요 기능 간단 사용법

영상 전화 걸기/받기

영상 전화 걸기

대기 상태에서 상대방 전화번호를 누른 후 [ ] 누르세요.

상대방과 연결되면 얼굴을 보며 통화하세요.

영상 전화 받기

영상 전화가 오면 폴더를 열거나 통화 또는 [ ] 누르세요.

전화를 거절하려면

폴더 닫힌 상태에서 전화 올 때 음량▲ 길게,
폴더 열린 상태에서 전화 올 때 [ ](거절) 누르세요.

- 음량▼ 길게 또는 폴더 열린 상태에서 [ ](무음) 누르면 수신벨이 무음으로 동작합니다.

내 모습 대신 다른 화면 보여주기

카메라가 멈추고 다른 화면이 표시됩니다.

영상 전화 중 ◉ 누르세요.

다시 내 모습을 보여주려면 ◉ 누르세요.

알아두기

- 스피커폰을 끄려면 [ ](메뉴) 누른 후 **스피커폰**을 **해제**로 설정하세요.
- 스피커폰 이용 시 심한 잡음이 발생하거나, 주위가 소란하여 통화 내용이 잘 들리지 않을 때는 스테레오 헤드셋을 연결하여 통화하세요.

전화 걸기/받기

전화 걸기

대기 상태에서 상대방 전화번호를 누른 후 통화 누르세요.

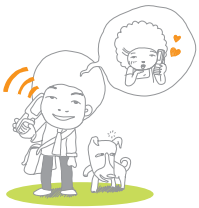

상대방과 연결되면 통화하세요.

전화 받기

전화가 오면 폴더를 열거나 통화 누르세요.

전화를 거절하려면

폴더 닫힌 상태에서 전화 올 때 음량▲ 길게,
폴더 열린 상태에서 전화 올 때 ▬(거절) 누르세요.

- 음량▼ 길게 또는 폴더 열린 상태에서 ▬(무음) 누르면 수신벨이 무음으로 동작합니다.

알아두기

통화 중 상대방 소리 크기를 조절하려면 음량▲/음량▼ 누르세요.

소리 크기 조절

버튼음/조작음, 수신벨, 메시지 수신음의 크기를 조절할 수 있습니다.

대기 상태에서 음량▲/음량▼ 누르세요.

◀▶ 눌러 조절할 항목을 선택하세요.

◉ 눌러 소리 크기를 조절하세요.

매너모드 설정/해제

공공장소에서 휴대전화의 소리가 다른 사람에게 방해되지 않도록 설정하는 기능입니다.(매너모드 설정 → 128쪽)

설정/해제하려면 대기 상태에서 * 길게 누르세요.

휴대전화의 소리가 진동이나 무음으로 대체됩니다.(모닝콜, 시간표, 애니콜 SOS 메시지 수신음, 사진/동영상 촬영음, 배터리 경고음 제외)

대기 화면 이미지 선택

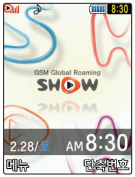

대기 상태에서
(메뉴) 누르세요.

둘러 **환경 설정**
선택 후 ◉ 누르세요.

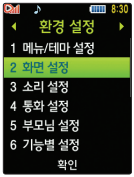

둘러 **화면 설정**
선택 후 ◉ 누르세요.

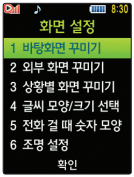

둘러 **바탕화면 꾸미기**
선택 후 ◉ 누르세요.

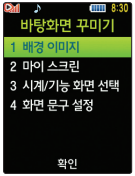

둘러 **배경 이미지**
선택 후 ◉ 누르세요.

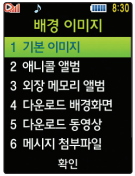

둘러 **기본 이미지**
선택 후 ◉ 누르세요.

둘러 원하는 이미지
선택 후 ◉ 누르세요.

벨소리 선택

대기 상태에서
(메뉴) 누르세요.

둘러 **환경 설정**
선택 후 누르세요.

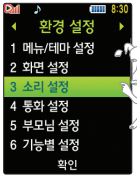

둘러 **소리 설정**
선택 후 누르세요.

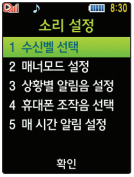

둘러 **수신벨 선택**
선택 후 누르세요.

둘러 **수신벨** 선택 →
둘러 원하는 벨소리
선택 후 누름

문자 메시지 보내기 68쪽

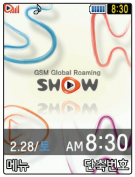

대기 상태에서
◐ 길게 누르세요.

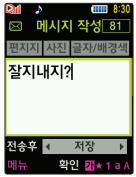

메시지를 입력한 후
◉ 누르세요.

상대방 전화번호를 입력한 후
◉ 누르세요.

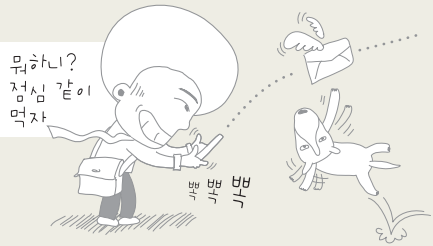

알아두기

이름 또는 번호 입력 시, 전화번호부에 저장된 번호 및 통화 기록에 있는 번호를 모두 검색할 수 있습니다.

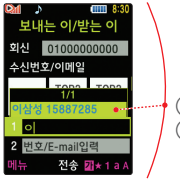

◐ 눌러 원하는 번호 선택해
◉ 누르세요.

전화번호 저장 54쪽

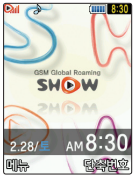

대기 상태에서
◯ 누르세요.

◯ 눌러 **전화번호 추가**
선택 후 ◉ 누르세요.

◯ 눌러 항목을 선택한 후
정보를 입력하세요.

	이름 입력
	전화번호 입력 ▪ 단축 번호를 지정하려면 (단축번호) 누름

입력한 내용을 저장하려면
◉ 누르세요.

사진 촬영 87쪽 /촬영한 사진 보기 94쪽

사진 촬영

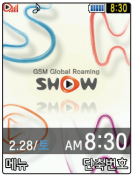

대기 상태에서
(OK) 길게 누르세요.

촬영할 대상을 선택하고
(OK) 누르세요.

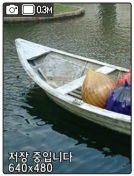

사진이 자동으로
저장됩니다.

촬영한 사진 보기

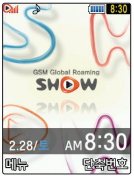

대기 상태에서
(OK) 누르세요.

(OK) 눌러 **애니콜 앨범**
선택 후 (OK) 누르세요.

(OK) 눌러 원하는 사진
선택 후 (OK) 누르세요.

전체 화면으로 보려면 (OK) 누른 후
휴대전화를 가로로 돌리세요.
다른 사진을 보려면 (OK) 누르세요.

SOS 사이렌 작동

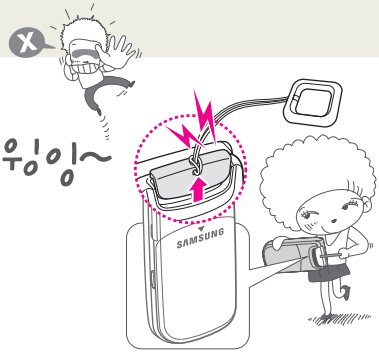

위급한 상황에서 휴대전화 뒷면의 사이렌 레버를 위로 당기면 사이렌 소리가 크게 울립니다.

사이렌을 멈추려면 레버를 닫으세요.

알아두기

사이렌이 울림과 동시에 SOS 메시지를 보내거나 현재 위치 정보를 보낼 수도 있습니다.(애니콜 SOS → 134쪽)

MEMO

전화 사용법

영상 전화 걸기/받기, 전화 걸기/받기, 통화 중에 이용할 수 있는 기능을 설명합니다.

영상 전화

영상 전화 걸기

상대방의 모습을 보면서 통화할 수 있습니다.
상대방 휴대전화가 영상 전화 서비스를 지원하는 경우에만 영상 전화로 연결됩니다.

1 대기 상태에서 상대방의 전화번호 입력

2 [ ] 누름

3 상대방과 연결되면 영상 전화 카메라 렌즈를 나에게 맞춘 후 스피커폰으로 통화하기

▪ 영상 전화 통화 환경을 변경할 수 있습니다.(129쪽)

소리 크기 조절	음량▲/음량▼ 누름
화면 확대/축소	◎ 누름
화면 밝기 조절	◎ 누름
대체영상 실행	● 누름
영상/음성 일시차단	통화 누름
메시지 작성	◎ 길게 누름
전화번호 찾기	◎ 길게 누름
연결 메뉴 실행	▬(메뉴) 누름
화면 뽀샤시하게 하기	▬(뽀샤시) 누름

4 통화를 끝내려면 종료 누름

- 영상 전화 중 화질이나 음질은 기지국의 상태에 따라 달라질 수 있습니다.
- 영상 전화 중 주위가 소란하여 통화 내용이 잘 들리지 않을 때는 스테레오 헤드셋을 연결하여 통화하세요.
- 영상 전화 중 캡처한 영상 화면 또는 녹화한 영상은 **애니콜 앨범**에서 확인할 수 있습니다.(94쪽)
- 영상 전화 중 녹화한 영상은 New PC Studio 프로그램을 이용하여도 PC로 저장할 수 없습니다.
- 수신자 단말기에 따라 일부 기능이 제한될 수 있습니다.

영상 전화 받기

1 영상 전화를 받으려면 폴더를 열거나 통화 또는 누름

2 상대방과 연결되면 영상 전화 카메라 렌즈를 나에게 맞춘 후 스피커폰으로 통화하기
- 스피커폰을 끄려면 (메뉴) 누른 후 **스피커폰**을 **해제**로 설정하세요.

3 통화를 끝내려면 종료 누름

영상 전화가 오면 화면 상단에 표시됩니다.

영상 전화 중 기능

영상 채팅하기

영상 전화 중에 상대방의 모습을 보면서 문자로 채팅할 수 있습니다.

1 영상 전화 중에 (메뉴) 누른 후 눌러 **휴대폰 기능** 선택

2 눌러 **영상채팅** 선택 후 누름

3 문자 입력 후 누름
- 영상 채팅을 끝내려면 (메뉴) 누른 후 **영상채팅 종료** 선택 후 누름

영상 전화 중 메뉴

(메뉴) 누른 후 ◉ 눌러 원하는 메뉴 선택

스피커폰	상대방 소리를 스피커로 들을 수 있도록 설정/해제
일시차단	내 음성 또는 화면 차단
카메라 설정	카메라 환경 설정(화이트밸런스, 특수효과, 감정애니메이션 전송★, 줌/밝기)
캡처/녹화	상대방 영상 또는 내 영상 캡처/녹화, 내 영상 또는 상대방 영상 여러장 찍기 ▪ 녹화를 마치려면 ◉ 누름 ▪ 녹화된 영상은 **애니콜 앨범**에 저장됩니다.
화면 설정	영상 전화 중 화면 환경 설정(대체영상 선택, 카메라 전환, 화질 선택, 화면 크기 선택★, 뷰티캠)
액자끼우기	내 영상에 액자 끼우기
휴대폰 기능	영상채팅, 메시지, 전화번호부, 음성전화로 전환★, 영상회의로 전환★ 기능 사용
버튼도움말	영상 전화 중 버튼 사용 방법 보기

★ 영상 전화 중 내 모습의 화면에서 감정을 나타내는 애니메이션을 표현할 수 있습니다.

★ 화면 크기를 **전체화면보기**로 설정 시 해상도 및 선명한 화질을 위하여 영상 전화 화면이 가로로 전환됩니다.

★ 영상 전화 발신자의 휴대전화에서 확인할 수 있습니다.

알아두기

영상 전화 중 설정한 기능의 일부 항목은 통화 종료 후에 자동 해제됩니다.

영상 회의

여러 사람의 모습을 보면서 통화할 수 있습니다.(최대 3명) 상대방 휴대전화가 영상 회의 서비스를 지원하는 경우에만 영상 회의가 가능합니다.

1 대기 상태에서 상대방 전화번호 입력 후 (메뉴) → **2.SHOW Call 서비스** → **3.영상회의** 선택 후 ◉ 누름

▪ 또는 영상 전화 중 (메뉴) 눌러 **휴대폰 기능** – **영상회의로 전환** 선택 후 (예) 누름

2 음성 안내에 따라 실행

3 상대방과 연결되면 영상 전화 카메라 렌즈를 나에게 맞춘 후 스피커폰으로 통화하기

4 회의를 끝내려면 종료 누름

전화 걸기

전화번호를 입력하거나 검색하는 등 다양한 방법으로 전화를 걸 수 있습니다.

전화번호 입력해 걸기

전화번호를 입력해 전화를 걸 수 있습니다.

1 대기 상태에서 상대방 전화번호 입력 후 통화 누름
- 영상 전화를 걸려면 누름

2 상대방과 연결되면 통화

최근 기록에서 걸기

최근에 사용한 번호(전화 걸거나 받은 번호, 부재 중 번호, 전화 거절한 번호, 메시지 보내거나 받은 번호)를 검색해 전화 걸 수 있습니다.

1 대기 상태에서 통화 누름

2 돌러 원하는 목록 선택

3 돌러 원하는 번호 선택 후 통화 누름
- 영상 전화를 걸려면 누름

4 상대방과 연결되면 통화

- 최근 통화한 번호로 전화를 걸려면 대기 상태에서 통화 길게 누르세요.
- 최근 영상 전화한 번호로 영상 전화를 걸려면 대기 상태에서 길게 누르세요.

번호 4자리로 검색해 걸기

전화번호의 앞번호 또는 뒷번호 4자리로 검색해 전화를 걸 수 있습니다.

1 검색할 앞번호 또는 뒷번호 4자리 누름

2 돌러 원하는 번호 선택 후 통화 누름
- 영상 전화를 걸려면 누름

3 상대방과 연결되면 통화

음성으로 걸기

이름, 번호를 말하거나 전화번호 4자리를 음성으로 검색하여 전화를 걸 수 있습니다.

1 대기 상태에서 (메뉴) 2 누름

2 **이름으로 걸기** 또는 **번호로 걸기**, **4자리 번호 검색** 중 실행할 기능명 말함

3 검색된 번호 음성으로 확인

4 상대방과 연결되면 통화

USIM 카드에 저장된 전화번호는 **이름으로 걸기** 기능을 지원하지 않습니다.

단축 번호로 걸기

휴대전화 또는 USIM 카드에 저장된 번호 중 단축 번호를 지정한 번호로 편리하게 전화를 걸 수 있습니다.

휴대전화에 저장된 번호인 경우

(단축 번호 001~009)

1 대기 상태에서 해당 번호 길게 누름

2 상대방과 연결되면 통화

(단축 번호 000, 010~999)

1 대기 상태에서 앞자리 수는 짧게 누르고, 맨 뒷자리 수는 길게 누름

2 상대방과 연결되면 통화

USIM 카드에 저장된 번호인 경우

1 대기 상태에서 0 길게 눌러 + 표시

2 앞자리 수는 짧게 누르고 맨 뒷자리 수는 길게 누름

3 상대방과 연결되면 통화

단축 번호 목록에서 전화 걸기

1 대기 상태에서 (단축번호) 누름
- 휴대전화에 저장된 전화번호 중 단축 번호가 001~009로 지정된 단축 번호 목록이 나타납니다.

2 눌러 원하는 단축 번호 선택 후 통화 누름
- 영상 전화를 걸려면 누름

3 상대방과 연결되면 통화

알아두기 미등록된 단축 번호 선택 시 해당 단축 번호로 지정할 전화번호를 등록할 수 있습니다.(단축 번호 등록 → 57쪽)

초성으로 번호 검색해 걸기

초성으로 번호 검색해 음성 전화 또는 영상 전화를 걸 수 있습니다.

1 대기 상태에서 검색할 이름의 초성('홍'인 경우 'ㅎ')에 해당하는 숫자 버튼을 차례로 누름

예) 홍길동 검색 → 8ㅎ 4ㄱ 6ㄷ 누름

2 검색된 목록에서 원하는 번호 선택 후 통화 누름
- 영상 전화를 걸려면 누름

3 상대방과 연결되면 통화

포즈(Pause) 이용하기

번호 사이에 대기 시간을 입력하는 기능입니다. ARS(Audio Response System) 사용 중에 입력하는 번호를 대기 상태에서 미리 입력한 후 통화가 연결된 상태에서 사용하세요.

수동 대기(W)	사용할 번호 입력 후 통화 누르면 예약된 번호 송출
자동 대기(P)	통화 연결 후 3초 후 자동으로 예약된 번호 송출

예) ARS 사용 중 생년월일을 입력하는 경우

1 대기 상태에서 ARS 전화번호 입력

2 (메뉴) 누른 후 **자동 대기(P)** 선택

3 생년월일 입력

4 ARS로 전화를 걸려면 통화 누름

5 3초 후에 생년월일이 자동 송출

증권 및 은행에 대한 정보를 저장했을 경우 분실이나 비밀번호 관리에 주의하세요. 도난이나 분실, 비밀번호, 주민등록번호 등의 유출로 인한 불이익에 대해서는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않습니다.

전화 끊기

폴더를 닫거나 종료 누름

- 전화번호부에 저장되지 않은 번호일 경우 메시지 보내기 또는 전화번호를 저장할 수 있습니다.
- 전화번호부에 저장된 번호일 경우 메시지 보내기 또는 전화번호를 수정할 수 있습니다.

전화 받기

폴더를 열거나, 폴더를 열고 아무 버튼 누름(단, (거절), (무음), 종료, 음량▲/음량▼, SOS 제외)
(전화 받기 방법 선택 → 129쪽)

전화 거절

음성 안내 전송

전화를 받기 곤란한 경우 전화를 거절할 수 있습니다.

폴더 닫힌 상태에서 전화 올 때 음량▲ 길게,
폴더 열린 상태에서 전화 올 때 ▬(거절) 누름

- 상대방에게는 전화를 받을 수 없다는 음성 안내가 전송됩니다.
- 상대방에게 전화를 거절한 상황의 문자를 보낼 수 있습니다.

상대방이 남긴 녹음 메시지를 확인할 수 있습니다.
(문자/음성 메모 → 106쪽)

무음벨 실행

음량▼ 길게 또는 폴더 열린 상태에서 ▬(무음) 누름

- 벨 또는 진동이 무음벨로 동작합니다.

부재중 전화/메시지 확인

부재중 전화 확인

1 화면에 부재중 전화가 나타나 있으면 ◉ 누름

2 부재중 전화 목록이 열리면 번호 확인

미확인 전화/메시지 보기

부재중 전화 또는 읽지 않은 메시지가 있는 경우 대기 화면에 확인할 내용이 표시됩니다.

1 확인할 내용 알림 화면이 나타남

2 원하는 목록 선택 후 ◉ 누름

확인하지 않고 알림 화면을 닫으려면
취소 또는 종료 누르세요.

통화 중 기능

상대방 소리 크기 조절

음량▲/음량▼ 누름

통화 내용 녹음

1 ◯ 누름

2 통화 내용 녹음

3 녹음을 끝내려면 ● 누름
- 녹음한 내용은 **문자/음성 메모**에 저장됩니다.(106쪽)

상대방과 동시에 이야기할 경우 녹음이 제대로 안되거나 녹음된 내용이 명확하지 않을 수 있습니다.

통화 중 번호 입력해 사용

통화 중에 번호를 입력해 메모장에 저장할 수 있으며, 해당 번호로 메시지를 전송하거나 전화번호부에 저장할 수 있습니다.

1 번호 입력 후

2 ▬(메모작성) 누름 → 문자 메모 작성 상태로 전환
◯ 누름 → 입력한 번호로 메시지 전송
● 또는 ◯ 누름 → 입력한 번호를 전화번호부에 저장

▬(메뉴) 누른 후 **메시지 보내기**를 선택해 실행할 수도 있습니다.

통화 중 메뉴

통화 중에 (메뉴) 누른 후 원하는 메뉴를 선택하세요.

추가 통화 하기★	통화 중에 다른 휴대전화로 전화 걸기
영상 통화 전환★	영상 전화 상태로 전환
송화음 차단	통화 중에 내 소리가 상대방에게 들리지 않게 설정
메시지 단축 누름	메시지 메뉴 실행
문자/음성 메모	통화 중에 휴대전화에 저장된 문자/음성 메모를 확인하거나 새로 입력
전화번호부 단축 누름	전화번호부 메뉴 실행
키 소리 끄기	버튼 누르는 소리가 들리지 않게 설정
한뼘 통화 설정	휴대전화에서 한 뼘 정도 떨어진 상태에서 통화할 수 있도록 설정/해제
소곤소곤 설정 단축 누름	조용히 통화해야 하는 상태에서 내 소리를 작게 말하더라도 상대방에게는 내 소리가 크게 들리도록 설정/해제
내 번호 보내기	ARS 등의 통화 중에 내 휴대전화 번호를 입력하는 경우 자동으로 번호 입력

★ 이전 통화는 잠시 중단됩니다.

★ 영상 통화 지원 휴대전화로 전화 걸 경우 나타납니다.

알아두기

- **한뼘 통화 설정** 기능과 **소곤소곤 설정** 기능을 동시에 사용할 수 없습니다.
- **한뼘 통화 설정** 시 수화 음량이 커지므로 귀에 가까이 대고 통화하지 마세요.

통화 중 보류

통화 중에 잠시 보류할 수 있습니다. 보류한 상태에서는 상대방에게 내 소리가 들리지 않습니다.

통화 중에 (일시중단) 또는 통화 누름

SHOW 로밍 서비스

WCDMA(Wideband CDMA) 또는 GSM(Global System for Mobile Communication)을 지원하는 나라에서는 사용하던 휴대전화 그대로 음성 전화, 영상 전화, 문자 메시지, 무선 인터넷 등의 서비스를 이용할 수 있습니다.

제공되는 서비스 종류와 요금은 국가별로 다를 수 있습니다.
자세한 내용은 www.show.co.kr을 참조하거나,
로밍 서비스 상담 전화 1588-0608로 문의하세요.
(국외에서는 +82-2-2190-0901번 이용)

네트워크 사업자 선택

1 대기 상태에서 ▬(메뉴) → **#.환경 설정** → **4.통화 설정** → **6.네트워크 설정** → **1.네트워크 검색 모드** 차례로 선택

2 **자동** 또는 **수동** 선택
- 자동 : 네트워크 사업자를 자동 검색하여 서비스 이용
- 수동 : 서비스 가능한 네트워크를 검색한 후 사용자가 원하는 사업자 직접 선택

사용 지역 및 자세한 사용 방법은 KT에 문의하세요.

로밍 중 전화 걸기

1 다이얼 화면에서 상대방 전화번호 입력 후 **통화** 누름

2 원하는 방법 선택 후 **확인** 누름
- 한국으로 발신 : 로밍 지역에서 한국으로 전화 걸기
- 해외 발신: 로밍 지역에서 다른 로밍 지역으로 전화 걸기 (원하는 국제 번호 선택)
- 지역 발신 : 로밍 지역에서 같은 로밍 지역으로 전화 걸기

3 상대방 전화번호 확인 후 **통화** 누름

4 상대방과 연결되면 통화

- 해외에서 현지 전화를 이용해 로밍 휴대전화에 전화를 걸려면 해당 국가의 국제전화 식별번호, 82(대한민국 국가번호), 맨 앞자리의 0을 생략한 휴대전화 번호를 차례로 누르세요.
- **0** 길게 누르면 자동으로 +와 국가번호를 입력할 수 있도록 설정할 수 있습니다.
  (자동 국가 번호 설정 → 130쪽)

로밍 중 메시지 보내기

1 대기 상태에서 ◐ 길게 누른 후 메시지 내용 입력 (68쪽)

2 수신 번호 입력란에 국제전화 식별 번호, 국가번호, 맨 앞자리의 0을 생략한 휴대전화 번호 입력

3 ◉ 눌러 전송

국가에 따라 한글 문자 메시지 및 MMS 전송이 지원되지 않는 경우도 있습니다.
자세한 내용은 www.show.co.kr을 참조하세요.

MEMO

고객센터/요금 조회 (메뉴)11

KT 고객센터 사이트에 접속합니다. 고객센터에
접속하면 휴대전화 사용 요금 조회, 통화량 확인,
마일리지 확인 등의 서비스를 이용할 수 있습니다.

부가 서비스 (메뉴)12

KT에서 제공하는 각종 부가서비스를
휴대전화에서 직접 신청하거나 해지할 수 있습니다.

링투유	상대방이 전화를 걸면 뚜~뚜~ 하는 통화 연결음 대신 음악, 효과음 등을 들을 수 있는 서비스(유료)
영상 회의	실시간 최대 3명까지 동시에 영상 전화 할 수 있는 서비스
통합 사서함	음성/영상 사서함으로 연결
쇼미	사용자가 직접 꾸민 예쁜 이미지를 수신자의 휴대전화에 보여주는 서비스(유료)
자동 연결	전화를 받을 수 없는 경우 걸려 온 전화를 미리 설정한 다른 번호로 연결하는 서비스
착신전환	걸려 온 모든 전화를 미리 설정한 다른 번호로 연결하는 서비스
통화 중 대기	통화 중 다른 전화가 걸려 오면 이전의 통화를 잠시 대기시키고 전화를 전환할 수 있는 서비스

SHOW 멤버스 카드 (메뉴) 1 3

SHOW 멤버스 사이트에 접속해 모바일 카드를 신청하거나 카드 사용 내역 등의 안내를 받을 수 있으며, 저장된 모바일 카드를 사용할 수 있습니다.

SHOW 이벤트 (메뉴) 1 4

SHOW 이벤트 사이트로 접속합니다.
각종 이벤트 정보를 한눈에 볼 수 있고 원하는 이벤트를 선택해 해당 이벤트 사이트로 바로 접속할 수 있습니다.

SHOW 인터넷 (메뉴) 1 5

SHOW 전용 다운로드 사이트인 SHOW 인터넷 사이트로 접속합니다. 사이트에서 제공하는 다양한 컨텐츠 및 서비스 프로그램을 내려 받을 수 있습니다.(49쪽)

SHOW 비디오 (메뉴) 1 6

SHOW Video 사이트에 접속해 음악을 듣거나 사이트에서 내려 받은 음악, 동영상 컨텐츠를 재생할 수 있습니다.

SHOW Video (메뉴) 1 6 1

멀티미디어 사이트인 SHOW Video에 접속합니다. 사이트에서 제공하는 벨소리, 동영상, 사진 등 다양하고 재미있는 멀티미디어 컨텐츠를 이용할 수 있습니다.

메뉴 선택	누름 또는 해당 번호 누름
메뉴 이동	누름
이전 화면	취소 누름
브라우저 메뉴	(메뉴) 누름
브라우저 종료	종료 누름

☑ *무선 인터넷 접속 상태에서*

컨텐츠 재생 시 버튼 사용법

일시 정지/계속 재생	● 반복해 누름
녹화 시작/정지	○ 반복해 누름 (녹화된 파일은 **보관함**에 저장)
되감기	◐ 길게 누름
빨리감기	◑ 길게 누름
전체 화면 보기*	▬(좌) 반복해 누름
소리 크기 조절	음량▲/음량▼ 누름
플레이어 종료	⌂ 누름

★ 전체 화면 재생 시 버튼 동작 기준은 가로 화면입니다.

dosirak ▬(메뉴) 1 6 2

KT의 음악 전문 사이트인 dosirak에 접속합니다.
최신 음악, 벨소리, 뮤직비디오 등 사이트에서 제공하는 다양한 음악 컨텐츠를 이용할 수 있습니다.

보관함 ▬(메뉴) 1 6 3

SHOW Video에서 내려 받은 컨텐츠 또는 서비스 이용 중 녹화/녹음한 컨텐츠를 재생하거나 관리할 수 있습니다.

알아두기 컨텐츠 재생 중 폴더를 닫아도 재생이 유지됩니다.

1 ○ 눌러 재생할 컨텐츠 선택

- 여러 개의 컨텐츠를 재생하려면 ▬(선택) 눌러 재생할 컨텐츠를 선택 ☑ 하세요.

2 재생하려면 ● 누름

일시 정지/계속 재생	● 반복해 누름
이전 컨텐츠 재생	◐ 누름
다음 컨텐츠 재생	◑ 누름
되감기	◐ 길게 누름
빨리감기	◑ 길게 누름
전체 화면 보기*	▬(좌) 누름
반복 재생 선택	▬(우) 누름
소리 크기 조절	음량▲/음량▼ 누름
정지	⌂ 누름
플레이어 종료	취소 또는 종료 누름

★ 전체 화면 재생 시 버튼 동작 기준은 가로 화면입니다.

마이 보관함 (메뉴) 1 6 4

SHOW Video의 **보관함**에서 **마이 보관함 설정**을 실행해 따로 보관한 컨텐츠를 재생하거나 관리할 수 있습니다.

환경설정 (메뉴) 1 6 5

SHOW Video 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

AOD 스킨 설정	음악 파일 재생 시 표시할 화면 선택
조명시간	재생 중 조명이 유지되는 시간 선택 ▪ 기본조명 : 화면 메뉴에서 설정한 조명 시간이 지난 후 화면 조명 꺼짐 (조명 설정 → 128쪽) ▪ 항상켜짐 : 컨텐츠 재생 중 화면 항상 켜짐
재생시간	재생이 유지되는 시간 선택

메모리 정보 (메뉴) 1 6 6

SHOW Video에서 내려 받은 컨텐츠의 메모리 사용량 및 저장할 수 있는 메모리 용량을 확인할 수 있습니다.

도움말 (메뉴) 1 6 7

SHOW Video 보관함 또는 SHOW Video 목록에 표시되는 아이콘에 관한 도움말을 확인할 수 있습니다.

SHOW 팝업 (메뉴) 1 7 단축 취소 누름

인터넷 서비스를 대기 화면으로 설정하거나 SHOW 팝업 사이트에 접속해 팝업 컨텐츠를 내려 받을 수 있습니다. 대기 화면에서 팝업 서비스를 바로 이용하려면 취소 누르세요. 팝업 서비스가 실행됩니다.

☑ *SHOW 팝업 컨텐츠 내려 받기*

1. **팝업 다운 받기** 선택 후 ◉ 누름
2. 원하는 팝업 서비스 선택해 내려 받기

☑ *내려 받은 SHOW 팝업 컨텐츠를 대기 화면으로 설정*

1. 대기 화면으로 설정할 팝업 선택
2. ◉ 누름
3. **예** 선택 후 ◉ 누름

SHOW USIM (메뉴)18

USIM 카드에 내장된 금융 서비스 기능을 이용하여 각종 은행 업무와 신용카드, 교통카드, 증권 서비스, 금융 정보 서비스 등을 이용할 수 있습니다. 멤버십에 접속해 SHOW 멤버십 카드나 사용자가 내려 받은 프로그램을 관리할 수 있습니다.

멤버십	▪ SHOW멤버십 : SHOW 멤버십 카드 확인 및 관리 ▪ 모바일캠퍼스 : 학교 건물이나 도서관 출입 관리 ▪ U-멤버십 : 사용자가 내려 받은 프로그램 확인 및 관리
교통★	교통카드 서비스 이용
은행	계좌 조회/이체, 대출 조회/납입 등 은행 업무
증권	시세 조회, 주문 등 여러 가지 증권 서비스 이용
신용카드	USIM에 저장된 신용카드 정보 관리
설정	SHOW USIM 접속 시 초기 화면 및 결제 신용카드를 설정하거나 프로그램 버전 또는 도움말 확인

★ 교통카드 기능 이용 시 카드가 단말기에 인식될 수 있도록 휴대전화를 단말기에 가까이 대세요. 일부 단말기에 따라 인식이 안될 수 있습니다.

마이폴더 실행하기

HOME 화면에서 (마이폴더) 누르면 마이폴더로 이동합니다. 내려 받은 서비스 프로그램을 보관할 수 있으며 해당 서비스 프로그램의 순서를 바꾸거나 삭제할 수 있습니다.

알아두기

- 은행별로 제공되는 서비스 및 혜택에는 차이가 날 수 있습니다.
- USIM 카드에는 신용카드 및 은행 계좌에 대한 정보가 들어 있으므로 도난, 분실, 비밀번호 유출 등을 주의하세요. 사용자 부주의로 인해 발생한 불이익에 대해서는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않습니다.
- 결제 시 RF 안테나(휴대전화 뒷면의 USIM 카드 삽입구 부분)를 수신기에 밀착하세요. 다른 부분을 수신기에 대면 인식이 안될 수 있습니다.
- 비밀번호 입력 오류가 3~7회 발생하면 금융 결제를 이용할 수 없습니다. 비밀번호 오류 해제 방법은 해당 USIM 카드 발급처에 문의하세요.
- 휴대전화의 전원이 꺼져 있어도 교통카드 기능을 이용할 수 있습니다.

SHOW ◉

KT에서 제공하는 다양한 인터넷 서비스를
이용할 수 있습니다.

검색어 입력 후 통합 검색
사이트로 바로 접속

사이트 접속

☑ *기본 커서 설정*

대기 상태에서 ◉ 눌렀을 때 선택될 메뉴를 선택할 수
있습니다.

1 대기 상태에서 ◉ 누름

2 ▬(메뉴) 누른 후 **기본커서설정** 선택

3 기본 커서로 설정할 메뉴 선택 후 ▬(선택) 누름

4 선택한 메뉴를 설정하려면 ◉ 누름

5 **예** 선택 후 ◉ 누름

즐겨찾기 ◉ 즐겨찾기

무선 인터넷 접속 시 자주 이용하는 사이트를
즐겨찾기로 등록할 수 있습니다. 즐겨찾기로 등록한
사이트는 즐겨찾기 목록에서 쉽게 바로 찾아갈 수 있습니다.

비디오 ◉ 비디오

멀티미디어 사이트인 SHOW Video에 접속해
실시간 방송, 음악, 동영상 등의 서비스를
이용할 수 있습니다.(45쪽)

인터넷 ◉ 인터넷

무선 포털 사이트인 SHOW 인터넷에 접속합니다.
벨소리, 동영상, 그림 등 여러 가지 서비스를 이용하거나
정보를 검색할 수 있습니다.

메뉴 선택	◉ 누름 또는 해당 번호 누름
메뉴 이동	✣ 누름
이전 화면	취소 누름
브라우저 메뉴	▬(메뉴) 누름
브라우저 종료	종료 누름

다운로드팩 ◉ 다운로드팩

다운로드형 멀티미디어 서비스입니다.
게임, 메신저, e-book, 증권 등 다양한 서비스 프로그램을 내려 받아 휴대전화에 설치한 후 다운로드팩에 접속하지 않고 아이콘을 통해 바로 실행할 수 있습니다.

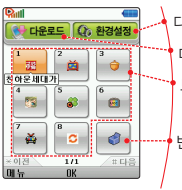

다운로드팩 환경 설정
다운로드팩 사이트로 접속
보관된 컨텐츠
빈 컨텐츠

컨텐츠 실행	◉ 누름 또는 해당 번호 누름
이전 목록 이동	* 누름
다음 목록 이동	# 누름

내비게이션 ◉ 내비게이션

SHOW 내비게이션에 접속해 길안내, 안전운행 등 서비스를 이용할 수 있습니다.

USIM ◉ USIM

USIM 카드에 내장된 금융 서비스 기능을 이용하여 각종 은행 업무와 신용카드, 교통카드, 증권 서비스, 금융 정보 서비스 등을 이용할 수 있습니다.
멤버십에 접속해 SHOW 멤버십 카드나 사용자가 내려 받은 프로그램을 관리할 수 있습니다.
(SHOW USIM → 48쪽)

오픈넷 ◉ 오픈넷

독립적인 무선망 개방 서비스들을 하나의 공간에 모아, 고객이 언제 어디서든 자유롭게 독립 무선망개방 서비스를 검색, 접속하여 해당 독립 무선망 개방 서비스를 이용할 수 있도록 제공하는 개방형 검색 포털 서비스입니다.

대기 상태에서 오픈넷 접속

사이트 주소를 알고 있는 경우 대기 상태에서 바로 해당 사이트에 접속할 수 있습니다.

1 대기 상태에서 모바일 주소 입력 후 ◉ 누름

2 해당 인터넷 사이트로 이동

알아두기 자세한 사용 방법은 www.winc.or.kr을 참조하세요.

마이홈1/마이홈2 ◉ 마이홈1/◉ 마이홈2

무선 인터넷 접속 시 즐겨 찾는 페이지나 사이트를 마이홈으로 설정할 수 있습니다.

마이홈 설정

1 마이홈으로 설정할 사이트 접속

2 ▬(메뉴) 누른 후 **도구** 선택

3 **마이홈 등록** 선택

4 목록에 표시할 이름 및 사이트 주소 입력 후 ◉ 눌러 등록

SHOW Call

영상통화/채팅, 영상편지, 영상회의 등 SHOW 영상 통화 서비스를 이용할 수 있습니다.
서비스에 대한 자세한 사항은 KT에 문의하세요.

영상통화/채팅 1

상대방의 모습을 보면서 통화하거나 문자로 채팅을 할 수 있습니다.

1 수신자 번호 입력 후 ◉ 누름

2 상대방과 연결되면 영상 통화 또는 채팅하기

영상편지 2

영상 메시지를 녹화하여 상대방에게 MMS로 보낼 수 있습니다.

1 수신자 번호 입력 후 ◉ 누름

2 화면안내에 따라 영상 메시지 녹화 후 전송

영상회의 3

상대방의 휴대전화가 영상 회의 서비스를 지원하는 경우 최대 3명까지 선택하여 동시에 영상 통화를 할 수 있습니다.

1 수신자 번호 입력 후 ◉ 누름

2 상대방과 연결되면 영상 회의하기

영상 회의 중 메뉴

영상 회의 중에 ▬(메뉴) 누른 후 원하는 메뉴를 선택하세요.

참여자 초대	회의 참여자 추가로 초대하기
마이크 끄기	마이크 끄기
대체 영상 설정	대체 영상 설정
영상 레이아웃 변경	영상 회의 화면 변경
전체 음소거/해제	참여자의 음소거/해제
녹화	상대방 영상 또는 내 영상 녹화
캡처	상대방 영상 또는 내 영상 캡처

☑ *영상 회의 중 발언 제어*

영상 회의 중 ▬(발언제어) 누른 후 발언을 제어할 회의 참석자 선택 후 ▬(확인) 누름

SHOW통화앨범 4

영상 통화 내용을 자동으로 웹에 보관하며, 통화 내용을 다시 보거나 꾸밀 수 있는 통화 앨범 서비스입니다.

1 수신자 번호 입력 후 ◉ 누름

2 상대방과 연결되면 영상 통화하기

SHOW사랑지수 5

통화하는 상대방의 모습과 애정지수를 그래프로 같이 볼 수 있는 영상 통화 서비스입니다.

1 수신자 번호 입력 후 ◉ 누름

2 상대방과 연결되면 영상 통화하기

SHOW콜중진담 6

통화하는 상대방의 모습과 진실 지수를 그래프로 같이 볼 수 있는 영상 통화 서비스입니다.

1 수신자 번호 입력 후 ● 누름

2 상대방과 연결되면 영상 통화하기

서비스설명 7

SHOW Call 서비스에 대한 설명 및 최신 서비스 또는 사용 요금에 대한 안내문을 볼 수 있습니다.

검색어 입력하여 정보 검색 0 길게

무선 인터넷 사이트에 접속해 원하는 정보를 검색할 수 있습니다.

1 ◎ 누름

2 검색창에 검색어 입력 후 ● 누름

3 원하는 검색 결과 선택해 사용

전화번호부

전화번호를 저장하고 검색할 수 있으며, 통화 시간을 확인하거나 내 번호/정보를 관리할 수 있습니다.

전화번호 찾기 ◎1

단축 ◎ 길게 누름

검색어(이름, 전화번호, 이메일)를 입력해 전화번호를 찾을 수 있습니다.

1 검색어(이름, 전화번호, 이메일) 입력

2 검색 결과에서 원하는 번호 선택

통화 연결	**통화** 누름
상세 보기	◉ 누름 ▪ 편집하려면 ◉ 누름 ▪ 메시지를 보내려면 ▬(메시지) 누름 ▪ 삭제하려면 ▬(메뉴) 누른 후 **삭제** 선택 ▪ 전송하려면 ▬(메뉴) 누른 후 **전화번호 전송** 선택

알아두기 전화번호를 USIM 카드(또는 휴대전화)로 복사/이동할 수 있습니다.

전화번호 추가 ◎2

새 전화번호를 저장할 수 있습니다. 전화번호 저장 시 사진, 그룹, 벨소리, 기념일 등 상세 정보를 함께 저장할 수 있습니다.

1 등록할 정보 입력

이름	이름 입력 (사진을 등록하려면 ▬(메뉴) 누른 후 **사진설정** 선택)
전화번호	전화번호 입력 (자동대기(P), 수동대기(W), 국제전화(+), 전화번호 타입 변경, 사진 설정, USIM으로 저장하려면 ▬(메뉴) 누름) ▪ 단축 번호를 지정하려면 ▬(단축번호) 누름
번호 추가	번호 추가할 아이콘 선택 후 ◉ 누른 후 번호 입력

	그룹 선택(그룹 목록을 보려면 (그룹) 누름)
	벨소리 선택(벨소리 목록을 보려면 (벨소리) 누름)
	도트 화면 지정* (도트 화면 목록을 보려면 (보관함) 누름)
	추가 항목 열기/닫기(햅틱콘, 기념일, 이메일, 주소, 메모를 추가로 등록하려면 ◉ 누름)
	햅틱콘 지정*(햅틱콘 목록을 보려면 (햅틱콘) 누름)
	기념일 입력(음력 기념일인 경우 (음력) 누름)
	이메일 주소 입력(상용 이메일을 입력하거나 편집하려면 (메뉴) 누름)
	주소 입력
	메모 입력

★ 전화가 올 때 외부 화면에 지정한 도트 아이콘이 표시되게 설정할 수 있습니다.

★ 전화가 올 때 상대방의 바이오리듬이나 기분에 따라 햅틱콘(애니메이션+진동)이 표시되게 설정할 수 있습니다. (단, 진동 모드일 경우에만 애니메이션+진동이 동시에 동작됩니다.)

2 입력한 내용을 저장하려면 ◉ 누름

알아두기

- 대기 상태에서 전화번호 입력 후 ◯ 누르면 해당 번호를 저장할 수 있습니다.
- 새로운 전화번호 저장 시 기본으로 저장될 메모리 (휴대전화 또는 USIM)를 선택할 수 있습니다. (저장 메모리 선택 → 58쪽)
- 처음 저장한 전화번호 3개는 자동으로 메시지 TOP3로 등록됩니다.(메시지 TOP3 지정하기 → 71쪽)
- USIM 카드에 등록 가능한 항목은 카드 제조회사나 서비스 사업자가 제공하는 사양에 따라 다를 수 있습니다.
- USIM 카드에 저장된 전화번호는 PC로 이동할 수 없습니다.

전화번호 그룹 3

전화번호를 가족, 친구, 학교 등 특정 그룹으로 묶어 관리할 수 있습니다. 그룹원 정보를 확인하거나 새 그룹을 만들어 추가할 수 있으며 각 그룹은 벨소리를 다르게 설정할 수도 있습니다. 비밀 그룹으로 지정하면 정보를 안전하게 관리할 수 있습니다.

그룹 검색

1 ⊙ 눌러 **폰 그룹** 또는 USIM **그룹** 선택

2 검색할 그룹 선택 후 ● 누름
- 그룹 정보를 보려면 ▬(그룹정보) 누름

3 그룹 구성원 검색

통화 연결	**통화** 누름
상세 보기	● 누름 ▪ 편집하려면 ● 누름 ▪ 메시지를 보내려면 ▬(메시지) 누름 ▪ 삭제하려면 ▬(메뉴) 누른 후 **삭제** 선택

그룹 추가

1 ⊙ 눌러 **폰 그룹** 또는 USIM **그룹** 선택

2 그룹 미지정 선택 후 ▬(추가) 누름

3 그룹 정보 등록

	그룹 이름 입력
♪	벨소리 선택 ▪ 벨소리 목록을 보려면 ▬(목록) 누름 ▪ 벨소리를 지정하지 않으려면 ▬(미지정) 누름
	메시지링 선택 ▪ 알림음 목록을 보려면 ▬(목록) 누름 ▪ 알림음을 지정하지 않으려면 ▬(미지정) 누름
	비밀 그룹 설정/해제

4 등록이 끝나면 ● 누름

알아두기
- **비밀그룹**으로 등록된 전화번호를 확인할 때는 비밀번호를 입력해야 합니다.
- 기존 그룹의 정보를 변경할 때는 ▬(메뉴) 누른 후 **그룹정보 편집**을 선택하세요.
- USIM 카드에 그룹 추가 시 그룹벨, 메시지링, 비밀 그룹 지정을 할 수 없습니다.

단축번호 관리 4 단축 (단축번호) 누름

휴대전화에 단축 번호 001~009로 지정할 전화번호를 등록하거나 저장된 단축 번호를 관리할 수 있습니다.
단축 번호 목록에서 해당 전화번호로 바로 전화를 걸거나 메시지를 보낼 수도 있습니다.

단축 번호 등록

1 ⊙ 눌러 미등록된 단축 번호 선택 후 (추가) 누름

2 해당 단축 번호로 등록할 전화번호 검색

3 검색 결과에서 원하는 번호 선택 후 ◉ 누름

알아두기
- 휴대전화에 저장된 전화번호 중 단축 번호 001~009로 등록된 전화번호는 단축 번호 목록에서 바로 전화를 걸 수 있습니다.(단축 번호 목록에서 전화 걸기 → 37쪽)
- 단축 번호 목록에서 메시지를 보내려면 해당 단축 번호 선택 후 (메시지) 누르세요.

☑ *단축 번호 삭제*

단축 번호 목록에서 등록된 단축 번호를 삭제할 수 있습니다.

1 ⊙ 눌러 삭제할 단축 번호 선택

2 (메뉴) 누른 후 **삭제** 선택
- 단축 번호 설정이 해제됩니다.

통화 시간 보기 5

총 통화시간, 총 발신 통화시간, 최근 발신 통화시간, 영상 통화시간을 확인할 수 있습니다. 주간별 통화시간을 확인하거나 통화시간을 초기화 할 수 있습니다.

알아두기
휴대전화에 표시되는 통화 시간과 이동 통신 사업자로부터 청구되는 통화 요금은 차이가 있을 수 있습니다.
요금에 대한 자세한 내용은 KT에 문의하세요.

전화번호부 복사/이동 6

휴대전화에 저장된 전화번호를 USIM 카드로, USIM 카드에 저장된 전화번호를 휴대전화로 복사 또는 이동할 수 있습니다. 복사 중에는 데이터 보호를 위해 통신이 제한됩니다.

저장 메모리 선택 7

새로운 전화번호 저장 시 기본으로 저장될 메모리를 선택할 수 있습니다.(**휴대폰** 또는 USIM **카드**)
전화번호 추가 시 선택한 메모리에 저장합니다.

내 번호/정보

사용자 정보를 등록하고 확인할 수 있습니다.
처음 실행하면 사용자 정보 입력 상태가 됩니다.
등록한 내 정보는 문자 메시지로 보낼 수 있습니다.

1 등록할 정보 입력

이름	모델명/SW 버전 확인 및 사진 등록 ▪ 사진을 등록하려면 [ ](메뉴) 누른 후 **사진설정** 선택
번호 추가	번호를 추가할 아이콘 선택 후 ◉ 누른 후 번호 입력
	기념일 입력(기념일이 음력인 경우 [ ](음력) 누름)
	이메일 주소 입력(상용 이메일을 입력하거나 편집하려면 [ ](메뉴) 누름)
	주소 입력
	메모 입력

2 등록이 끝나면 ◉ 누름

☑ *내 정보 보내기*

내 정보에 등록된 이름, 전화번호와 추가 정보를 문자 메시지로 보낼 수 있습니다.

1 [ ](전송) 누른 후 ◉ 눌러 전송할 항목 선택

2 [ ](전송) 누름
▪ 추가로 등록한 정보가 없는 경우 이름과 전화번호만 전송됩니다.

3 메시지 내용 확인 후 ◉ 누름

4 상대방 전화번호 입력 후 ◉ 누름

MEMO

음악/게임

애니콜 휴대전화에서 제공하는 음악 플레이어 기능들을 이용하여 즐거운 시간을 보낼 수 있습니다.

음악 (메뉴) 3

음악 플레이어를 실행해 음악을 듣거나 음악 파일 목록을 관리할 수 있습니다. 동시 작업 기능을 이용하여 음악 재생 중 휴대전화의 다른 기능을 동시에 사용할 수 있습니다.
도시락 사이트에 회원가입을 해야 음악 재생이 가능합니다. 먼저 www.dosirak.com에서 회원 가입 후 사용하세요.

플레이어

음악 목록에 저장된 음악 파일을 재생할 수 있습니다.

(플레이어) 눌러 뮤직 재생

- 최근재생목록이 재생됩니다.

일시 정지/계속 재생	● 반복해 누름
이전 곡 재생	◯ 누름
다음 곡 재생	◯ 누름
되감기	◯ 길게 누름
빨리감기	◯ 길게 누름
반복 재생 선택	◯ 누름
메뉴 보기	(메뉴) 누름
재생 목록 보기	(재생목록) 누름
소리 크기 조절	음량▲ / 음량▼ 누름
구간 반복 재생 방법	시작 부분 재생 시 ◯ 누름 → 끝 부분 재생 시 ◯ 누름 → 지정한 부분 반복 재생 시작 ▪ 구간 반복을 취소하려면 ◯ 누름
플레이어 종료	취소 또는 종료 누름

알아두기

- 처음 음악 재생 시 인증서를 내려 받은 후 사용하세요. 재생 가능한 확장자명은 dcf 파일입니다.
- 음악 플레이어 실행 중에 폴더를 닫았을 때 재생 여부를 설정할 수 있습니다.(62쪽)
- 재생 시간이 10초가 지난 상태에서 ◉ 누르면 해당 곡을 처음부터 재생합니다.
- 파일이 저장되어 있더라도 사용 기간 만료 및 파일 자체 오류 등으로 인해 재생 목록에서 보이지 않을 수 있습니다.
- 사운드 효과의 차이를 느끼려면 스테레오 헤드셋을 사용하세요.(EQ 설정, 편안한 사운드 효과)

MP3 파일을 휴대전화로 내려 받기

New PC Studio의 Music 또는 KT의 Dosirak 프로그램을 이용해 MP3 파일을 내려 받을 수 있습니다.

- New PC Studio 프로그램 설치 및 사용 방법은 WWW.anycall.com을 참조하세요.
- Dosirak 프로그램 설치 및 사용 방법은 www.dosirak.com을 참조하거나 KT에 문의하세요.
- MP3 파일을 내려 받은 후에는 반드시 PC에서 하드웨어 안전 제거 과정을 거친 후 데이터 통신 케이블을 분리하세요.

음악 목록

휴대전화 또는 외장 메모리에 저장된 음악을 분류된 목록별로 재생하거나 관리할 수 있습니다.

1 원하는 분류 목록 선택

- MP3 파일 정보에 맞춰 자동으로 분류됩니다.

최근재생목록	최근 재생한 음악 목록
전체목록	휴대전화에 저장된 전체 음악 목록
나만의 앨범	음악 파일 목록에서 **앨범 담기**를 실행한 음악 목록
아티스트	기준에 따라 분류된 음악 목록
앨범	
장르	

2 원하는 음악 재생

음악 선택	▬(선택재생) 누른 후 ◉ 누름 (전체 선택은 ◉ 길게 누름)
음악 재생	◉ 누름

플레이어 설정

음악 재생 시 조명 시간 및 재생 시간을 설정할 수 있습니다.
(설정) 눌러 원하는 메뉴를 설정하세요.

조명시간	재생 중 조명이 유지되는 시간 설정 ▪ 기본조명 : 화면 메뉴에서 설정한 조명 시간이 지난 후 화면 조명 꺼짐 (조명 설정 → 128쪽) ▪ 항상켜짐 : 음악 재생 중 화면 항상 켜짐
재생 시간	재생이 유지되는 시간 선택
권한확인설정	재생 권한 확인 여부 설정 ▪ 모두 확인 : 모든 컨텐츠의 재생 권한을 확인함 ▪ 미리듣기 제외 : 미리듣기 컨텐츠를 제외한 나머지 곡에 대한 권한을 확인함 ▪ 모두 안함 : 모든 컨텐츠의 재생 권한을 확인 하지 않음
폴더 닫을 때 설정	재생 중 폴더를 닫았을 때 종료 여부 설정

게임 (메뉴) 0

애니콜에는 다양한 놀이 기능이 제공됩니다. 마이펫과 함께 게임을 하거나 동작 인식 기능을 이용한 G-Fun 게임 등 여러 가지 게임을 즐길 수 있습니다.

마이펫과 놀기2 (메뉴) 0 1

휴대전화에 가상의 펫(강아지)을 분양 받아 먹이를 주거나 돌봐주고 같이 게임도 하면서 키우는 기능입니다.
처음에 10,000G 게임 머니로 시작해서 펫을 입양하고 여러가지 펫 아이템 구입 및 각종 서비스를 받을 수 있습니다.
다양한 펫 활동에 참가하면 게임 머니를 받습니다.

마이펫과 놀기2를 사용하시려면 먼저 펫 분양을 받으신 후 사용하세요.

펫 샵에서 분양받기

1 선택 후 ◉ 누름

2 펫 샵 안내글 확인 후 ◉ 누름

3 원하는 품종 선택 후 ◉ 누름

4 펫 정보 확인 후 ◉ 누름

5 원하는 성별 선택 후 ◉ 누름

6 펫의 성격을 조절하려면 세부 항목 조절 후 ◉ 누름
- 세부 항목의 정보를 확인하려면 ▬(세부사항) 누름
- 도움말을 보려면 ▬(도움말) 누름

7 원하는 무늬 선택 후 ◉ 누름
- 도움말을 보려면 ▬(도움말) 누름

8 확인 화면이 나타나면 ◉ 누름

9 펫 이름을 지으려면 ◉ 누름
- 도움말을 보려면 ▬(도움말) 누름

10 펫 이름 입력 후 ◉ 누름

11 펫 인사말 화면이 나타나면 ◉ 누름

펫 보호센터에서 분양받기

펫 보호센터에서는 펫 샵보다 좀더 저렴한 가격으로 펫을 분양받을 수 있습니다.

1 선택 후 ◉ 누름

2 펫 보호센터 안내글 확인 후 ◉ 누름

3 원하는 품종 선택 후 ◉ 누름
- 펫의 상태를 보려면 ▬(상태) 누름

4 펫 이름을 지으려면 ◉ 누름
- 도움말을 보려면 ▬(도움말) 누름

5 펫 이름 입력 후 ◉ 누름

6 펫 인사말 화면이 나타나면 ◉ 누름

돌보기 화면

마이펫을 분양받은 후에는 펫 돌보기 화면에서 여러 가지 키우기 기능과 놀이 기능을 이용할 수 있습니다.
밥 먹기, 목욕하기, 잠자기 등은 물론 여러 가지 훈련을 시킬 수 있습니다.

침실	아이템 박스	소유 중인 모든 아이템 확인
	옷장	다양한 액세서리로 펫 꾸미기
	스낵 먹이기	맛있는 간식 주기
	침대	재우거나 펫 관리하기
거실	카메라	펫과 함께 사진 촬영하기
	앨범	애니콜 앨범의 사진 보기
욕실	욕조	펫 씻기기
	세면대	펫 이 닦기기, 빗질하기
서재	달력	일정 확인 및 관리(일정 → 81쪽)
	영어책	펫과 함께 영어 퀴즈 풀기 (마이펫 영어 퀴즈 → 66쪽)
	밥 그릇	사료 주기
마당	미니 게임	펫과 함께 게임하기

홈 쇼핑

사료 주기, 씻기기, 빗질하기 등 펫을 돌보려면 보유 중인 골드(G) 게임 머니를 사용하여 홈 쇼핑에서 먹이, 펫 샴푸 등을 구입해야 합니다.
각 장소에 어울리는 아이템을 사서 집을 꾸미거나 배경 음악을 사서 펫과 함께 들을 수도 있습니다.

1 돌보기 화면에서 [메뉴] 누름

2 **홈쇼핑** 선택 후 ◉ 누름

3 홈쇼핑 안내 화면에서 ◉ 누름
- 도움말을 보려면 [도움말] 누름

4 ◎ 눌러 원하는 아이템 카테고리 선택

5 ◎ 눌러 원하는 아이템 선택 후 ◉ 누름

6 확인 화면에서 ◉ 누름

7 수량 선택 후 ◉ 누름

☑ *펫 보관함 확인*

보관 중인 펫을 확인하거나 이름 바꾸기, 펫을 선택해 떠나 보낼 수도 있습니다.

1 침실에서 침대 선택

2 **펫 관리** 선택 후 ◉ 누름

3 보관된 펫 확인

마이펫 훈련

새로운 재주나 순종을 가르치기 위해 펫을 훈련시킬 수 있습니다.

1 돌보기 화면에서 ◉ 누름

2 훈련할 명령 선택

명령	**뛰어**, **악수**, **앉아** 선택 ▪ 펫이 자랄수록 선택 목록 추가됩니다.
칭찬하기	**칭찬하기** 선택
벌주기	**벌주기** 선택

▪ 펫이 명령을 실행하거나 거부합니다.

3 명령을 따르지 않으면 훈련 반복
▪ 여러 번 반복해 훈련해야 명령어에 따릅니다.

알아두기 펫의 지능이 높을수록 명령을 빠르게 실행할 수 있습니다.

마이펫 영어 퀴즈 (메뉴) 0 2

펫이 영어 퀴즈를 내면 정답을 맞추는 게임입니다.
원하는 레벨과 토픽을 정해 퀴즈를 풀 수 있습니다.
한 게임은 10개의 문제로 구성되며, 시간이 초과되거나
정답을 못 맞추면 힌트가 주어집니다.

마이펫 스탕가 (메뉴) 0 3

펫과 함께 공을 주고 받는 게임입니다. ◎ 이용하여 막대를
움직여 날아오는 공을 받아치세요. 원하는 게임 모드와
난이도를 선택할 수 있습니다.

마이펫 딩동 (메뉴) 0 4

펫이 이동하는 숫자를 기억했다가 자신의 순서에
펫과 똑같이 입력하는 일종의 기억력 게임입니다.
주어진 시간 안에 순서대로 입력해야 합니다.

아바타 만들기 (메뉴) 0 5

애니콜에서 제공하는 애니메이션 효과 또는 애니콜 앨범에
저장된 사진을 이용하거나 사진을 직접 촬영하여 나만의
아바타를 만들 수 있습니다.

1 **신규작성** 선택 후 ● 누름
- 도움말을 보려면 (도움말) 누름

2 원하는 아바타 제작 방법 선택 후 ● 누름

3 성별 선택 후 ● 누름

4 ◎ 눌러 구성할 아바타 형태 선택

5 ◎ 눌러 세부 항목 설정 후 ● 누름
- 한 단계 되돌리려면 * 누름
- 한 단계 되돌린 것을 다시 복구하려면 # 누름

6 아바타 완성되면 (메뉴) 누른 후
새 이름으로 저장 선택 후 ● 누름

7 아바타를 저장할 슬롯 선택 후 ● 누름

8 아바타 이름 입력

9 **저장** 선택 후 ● 누름

10 끝내려면 종료 누름

주사위(G-Fun) (메뉴)06

본 휴대전화에는 속도 변화를 측정하는 조도 센서가 내장되어 움직임을 인식합니다. 휴대전화를 상하, 좌우로 흔들어 주사위를 실행할 수 있습니다. 게임할 때 이용해 보세요.

주사위를 던지려면 휴대전화를 상하, 좌우로 흔들기

▪ 움직임이 멈추면 결과를 확인하세요.

랜덤볼(G-Fun) (메뉴)07

본 휴대전화에는 속도 변화를 측정하는 조도 센서가 내장되어 움직임을 인식합니다. 휴대전화를 상하, 좌우로 흔들어 랜덤볼을 실행할 수 있습니다. 임의의 숫자를 뽑을 수 있습니다.

1 랜덤볼 선택 범위(최소 숫자, 최대숫자, 추첨 개수) 설정 후 ◉ 누름

2 휴대전화를 상하, 좌우로 흔들기

▪ 움직임이 멈추면 결과를 확인하세요.

윷놀이(G-Fun) (메뉴)08

본 휴대전화에는 속도 변화를 측정하는 가속도 센서가 내장되어 움직임을 인식합니다. 휴대전화를 상하, 좌우로 흔들어 재미있는 윷놀이를 할 수 있습니다.

윷놀이를 하려면 휴대전화를 상하, 좌우로 흔들기

▪ 움직임이 멈추면 결과를 확인하세요.

메시지

메시지를 작성해 보내거나 받은 메시지를 확인할 수 있습니다.
MMS를 이용하면 사진, 음악 등을 첨부하여 보낼 수 있습니다.

메시지 작성 ◎1

단축 ◎ 길게 누름

단문의 문자 메시지뿐 아니라 사진, 동영상 등의 다양한 멀티미디어와 아이콘이 첨부된 MMS를 작성해 보낼 수 있습니다.

문자 메시지 보내기

1 메시지 내용 입력

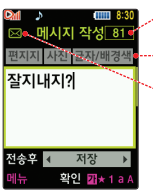

- 입력 가능한 문자 수(영문 기준)
- 편지지, 사진, 글자/배경색 선택
- 현재 메시지 모드 표시
  - ▪ ✉ : 문자 메시지
  - ▪ ✉ : MMS 메시지
  - ▪ ✉ : 예쁜 편지

2 ◎ 눌러 원하는 전송 옵션 선택 후 ◉ 누름

- 입력 가능한 문자 수(영문 기준)
- ◎ 눌러 전송 후 메시지 저장 여부를 선택하세요.
- 보낸 메시지 수신 및 읽기 확인
- 예약 전송하려면 ◎ 눌러 예를 선택한 후 ◎ 눌러 원하는 날짜와 시간을 입력하세요.

3 상대방 전화번호 입력

- 상대방이 TOP3로 지정되어 있는 경우 TOP3 목록에서 원하는 이름 또는 사진을 선택하세요.
  (메시지 TOP3 지정하기 → 71쪽)
- 전화번호부에 저장된 이름의 초성에 해당하는 번호로 검색해 입력할 수 있습니다.
- 여러 사람에게 동시에 보내려면 ◯ 누른 후 추가할 전화번호를 입력하세요.(최대 20명)
  추가할 전화 번호가 TOP3로 지정되어 있는 경우 TOP3 목록에서 원하는 번호 선택 후 ▬(추가) 누르세요.
  (메시지 TOP3 지정하기 → 71쪽)

4 ◉ 눌러 전송

알아두기 대기 상태에서 상대방 전화번호 입력 후 ◯ 누르면 해당 번호에 메시지를 보낼 수 있습니다.

MMS 보내기

문자 내용이 영문 90자(한글 45자) 이상이거나 멀티미디어 첨부, 아이콘 넣기, 편지지, 사진, 글자/배경색을 선택한 경우 또는 수신처가 이메일 주소인 경우, 내 위치를 첨부한 경우 MMS로 전송됩니다.

예) 멀티미디어 첨부

1 메시지 내용 입력 화면에서 ▬(메뉴) 누른 후 **첨부하기** 선택

2 원하는 멀티미디어 첨부 파일 선택 후 ◉ 누름

3 ◯ 눌러 원하는 전송 옵션 선택 후 ◉ 누름

4 상대방 전화번호 또는 이메일 주소 입력

- 상대방이 TOP3로 지정되어 있는 경우 TOP3 목록에서 원하는 이름 또는 사진을 선택하세요.
  (메시지 TOP3 지정하기 → 71쪽)
- 전화번호부에 저장된 이름의 초성에 해당하는 번호로 검색해 입력할 수 있습니다.
- 여러 사람에게 동시에 보내려면 ◯ 누른 후 추가할 전화번호를 입력하세요.(최대 20명)
  추가할 전화 번호가 TOP3로 지정되어 있는 경우 TOP3 목록에서 원하는 번호 선택 후 ▬(추가) 누르세요.
  (메시지 TOP3 지정하기 → 71쪽)

5 ◉ 눌러 전송

알아두기
- MMS는 영문 2048자(한글 1024자)까지 입력할 수 있습니다.
- MMS로 전송할 경우 MMS 이용 요금이 부과됩니다. 요금에 대한 자세한 내용은 KT에 문의하세요.
- MMS로 내 위치를 상대방에게 보낼 수 있습니다. 위치첨부에 대한 자세한 내용은 KT에 문의하세요.

글자 크기 조절하기

메시지 작성 시 입력 중인 글자를 원하는 크기로 조절하여 볼 수 있습니다.

1 메시지 입력 중 (메뉴) 누른 후 **글자크기변경** 선택

2 눌러 원하는 글자 크기 선택 후 누름

알아두기 변경한 글자 크기와 관계없이 상대방에게는 기본 글자 크기로 전송됩니다.

3D 아이콘 효과로 미리 보기

메시지 작성 시 3D 아이콘에 해당되는 단어(이모티콘, 특수문자 포함)를 입력한 경우 전송하기 전에 3D로 미리 확인할 수 있습니다.

1 3D 아이콘 효과에 사용 가능한 단어(이모티콘, 특수문자 포함)를 사용하여 메시지 작성

2 (메뉴) 누른 후 **3D 미리보기** 선택

작성한 메시지

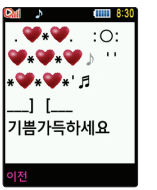

3D로 미리보기

예) 3D 아이콘 효과에 사용가능한 단어(이모티콘/특수문자 포함)

버럭, 발끈		키스, 뽀뽀		커피	
삐질, -_-;		사랑, 하트, ♡		아픔, 감기	
슬퍼, ㅜ_ㅜ		실연, 이별		즐, KIN	
윙크, ^.-		고양이, 야옹		선물	
피식, ㅋㅋ		눈꽃, 겨울		당근, 말밥	
메롱, ;P		ㄱㅅ, 감사,		미안, 죄송	
이크, 아이쿠		눈사람, 눈싸움		ㅊㅋ, 추카	
ㅎㅎ		장미, 한송이		돈, 재산, 화폐	

알아두기 3D 아이콘 효과에 사용 가능한 단어(이모티콘/특수문자 포함)에 대한 정보는 www.anycall.com을 참조하세요.

메시지 TOP3 지정하기

메시지로 자주 연락하는 사람 3명을 TOP3로 지정하면 별도로 수신을을 입력하지 않아도 쉽게 메시지를 보낼 수 있습니다. 휴대전화에 등록된 전화번호가 있을 경우 처음 저장한 전화번호 3개가 기본적으로 등록됩니다.

1 메시지 입력 후 ◉ 누름

2 ◯ 누른 후 ◯ 눌러 편집할 칸 선택

3 ▬(메뉴) 누른 후 **TOP3 편집** 선택

4 등록할 이름 선택 후 ◉ 누름

알아두기
- TOP3로 지정된 번호로 메시지를 전송하려면 TOP3 목록에서 원하는 이름 또는 사진을 선택하세요. 등록된 전화번호가 바로 입력됩니다.
- 지정된 번호를 TOP3에서 삭제하려면 TOP3 목록에서 삭제할 번호 선택 후 ▬(메뉴) 눌러 **TOP3 삭제**를 선택하세요. TOP3 미등록 상태로 돌아갑니다.

수신 메시지함 2

받은 메시지를 확인하거나 관리할 수 있습니다.

메시지 보관함 21

받은 문자 메시지 또는 MMS를 확인할 수 있습니다.
중요한 메시지는 **개인보관 메시지에 저장**을 선택해 따로 관리하거나 보호 설정을 할 수 있습니다.

메시지 아이콘 설명

- : 새 메시지
- : 확인한 메시지
- : MMS 메시지
- : 애니콜 SOS 메시지
- : 보호 메시지
- : USIM 카드에 저장된 메시지

통화 연결	통화 누름
메시지 내용 보기	◉ 누름 (확대/축소하려면 음량▲/음량▼ 누름)

알아두기

- 메시지 알림음, 알림 간격 등을 설정할 수 있습니다. (메시지 설정 → 77쪽)
- USIM 카드에 저장된 메시지는 보호 설정을 할 수 없습니다.

메시지 내용에 포함된

전화번호/이메일/URL 사용

메시지 내용 중 전화번호/이메일/URL이 포함된 경우에는 메시지 하단에 목록이 표시됩니다.

1 ◉ 눌러 원하는 항목 선택

2 ▬(연결) 또는 ▬(답장) 눌러 사용

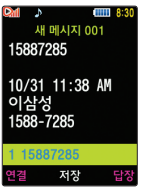

전화번호	해당 번호에 음성/영상 전화 연결하거나 전화번호부에 저장
이메일	해당 주소를 전화번호부에 저장
URL	해당 사이트에 연결하거나 메모장에 저장

알아두기

별문자 또는 이모티콘 문자 서비스에 가입된 휴대전화로부터 문자 메시지를 받은 경우에는 목록이 바르게 표시되지 않을 수 있습니다.

광고 서비스함 ◎22

받은 광고 서비스 메시지 정보를 확인하거나 관리할 수 있습니다.

음성 메시지 ◎23

받은 음성 메시지 정보를 확인할 수 있습니다.

듣기*	(듣기) 누름(음성 사서함으로 통화 연결)
메시지 작성	(메뉴) 1 누름
삭제	(메뉴) 2 누름 (화면에 표시된 메시지 정보 삭제)
음성전화로 걸기	(메뉴) 3 누름
영상전화로 걸기	(메뉴) 4 누름

★ 대기 상태에서 음성 사서함으로 통화 연결하려면 * 8 8 통화 누르세요.

영상 메시지 ◎24

받은 영상 메시지 정보를 확인할 수 있습니다.

보기*	(보기) 누름(영상 사서함으로 통화 연결)
메시지 작성	(메뉴) 1 누름
삭제	(메뉴) 2 누름 (화면에 표시된 메시지 정보 삭제)
음성전화로 걸기	(메뉴) 3 누름
영상전화로 걸기	(메뉴) 4 누름

★ 대기 상태에서 영상 사서함으로 통화 연결하려면 * 8 8 누르세요.

알아두기 영상 사서함 서비스에 가입한 후 이용할 수 있습니다. 서비스 가입 및 사용 방법에 대한 자세한 내용은 KT에 문의하세요.

스팸 메시지 ◎25

스팸으로 분류된 메시지를 확인할 수 있습니다.
스팸으로 분류할 전화번호 또는 문자열을 미리 등록해야 합니다.(스팸 차단/신고 → 77쪽)

통화 연결	통화 누름
메시지 내용 보기	◉ 누름 (확대/축소하려면 음량▲/음량▼ 누름)

개인보관 메시지 2 6

중요한 메시지를 모아 따로 관리할 수 있습니다.
개인보관 메시지로 저장하려면 메시지 보관함,스팸 메시지, 보낸 메시지에서 **개인보관 메시지에 저장**을 선택하세요.

통화 연결	통화 누름
메시지 내용 보기	● 누름 (확대/축소하려면 음량▲/음량▼ 누름)

영상 채팅 보관함 2 7

영상 전화 중 문자로 채팅한 내용을 확인할 수 있습니다.
(영상 채팅 → 33쪽)

발신 메시지함 3

보낸 메시지를 확인하거나 관리할 수 있습니다.

보낸 메시지 3 1

보낸 메시지를 확인할 수 있습니다. 메시지 작성 시 **전송 후 저장**으로 선택한 메시지만 저장됩니다.

통화 연결	통화 누름
메시지 내용 보기	● 누름 (확대/축소하려면 음량▲/음량▼ 누름)

임시 보관 메시지 3 2

메시지 작성을 중단하고 **임시보관**을 선택했다면 임시보관 메시지에서 확인할 수 있습니다. 계속해서 메시지를 작성하려면 원하는 메시지를 선택하세요.

예약 메시지 33

예약 전송 대기 중인 메시지를 확인할 수 있습니다. 내용 및 전송 설정을 수정하려면 원하는 메시지를 선택하세요.

문장 보관함 34

메시지 작성 시 **문장 불러오기**에 사용되는 문장을 작성하거나 편집할 수 있습니다.

이모티콘 보내기 4

테마별로 제공되는 이모티콘을 문자 메시지로 보낼 수 있으며, 저장된 이모티콘을 편집하거나 새 이모티콘을 만들어 나만의 이모티콘으로 관리할 수 있습니다.

문자 컨텐츠 보관함 5

휴대전화에 저장된 멀티미디어 파일을 확인하거나 MMS에 첨부해 보낼 수 있습니다.

컨텐츠 다운로드	메시지아이템샵에 접속해 컨텐츠 내려 받기
이미지/영상	▪ 카드/사진 : MMS를 통해 받거나 SHOW 인터넷에서 내려 받은 컨텐츠 ▪ 영상 : MMS를 통해 받은 동영상 ▪ 아이콘 : 휴대전화에 저장된 아이콘
예쁜 편지	휴대전화에 저장된 편지지 또는 MMS plus+에서 편지지 내려 받기
이모티콘	MMS를 통해 받거나 SHOW 인터넷에서 내려 받은 컨텐츠
사운드	

문자 서비스 Plus 6

색다른 문자 메시지 서비스를 즐길 수 있습니다.

메시지 매니저 61

휴대전화, 인터넷에서 수/발신한 메시지뿐만 아니라 삭제한 메시지도 언제 어디서나 인터넷을 통해서 확인할 수 있는 서비스입니다.
메시지 매니저 서비스 가입 후 사용하세요.

인터넷 수신 보관함	인터넷 수/발신 보관함 접속
인터넷 발신 보관함	
메시지 매니저	메시지 매니저 서비스 도움말 보기

알아두기

처음 사이트에 접속하면 가입 화면이 나타납니다.
가입을 원하면 화면의 지시대로 따라하세요.

심심이 62

##332로 문자 메시지를 전송하면 메시지 내용에 따라 자동으로 답장이 오는 서비스입니다.

심심이에게문자전송	##332로 문자 메시지 전송
심심이란?	심심이 서비스 도움말 보기

등기 문자 63

내가 보낸 메시지가 상대방에게 전송되었는지 또는 상대방이 내가 보낸 메시지를 읽었는지를 문자 메시지로 알려주는 서비스입니다. 서비스를 이용하려면 (접속) 누르세요.

메시지 설정 7

수신 알림음	종류, 메시지/음성 수신음, MMS 수신음을 선택하거나 크기 조절
수신 알림 간격	메시지 도착 후 확인하기까지의 알림 간격 선택
통화 중 알림 방법	통화 중에 메시지가 도착한 경우 알림 방법 선택
메시지 내용 보이기	새 메시지 도착 시 메시지 내용이 표시되도록 설정
용량 부족 시 자동 삭제	수신 메시지의 저장 용량이 부족할 경우 새 메시지가 도착하면 오래된 메시지부터 자동으로 삭제되도록 설정
보낸 메시지 저장	메시지 전송 후 자동으로 저장되도록 설정
내 위치 자동 전송	내 위치를 MMS로 자동 전송하도록 설정/해제 및 알림 방법 선택
스팸 차단/신고	▪ 스팸 기능 설정/해제 : 스팸 차단 수신 설정/해제 ▪ 스팸 번호 등록 : 스팸 차단 전화번호 등록 및 확인 ▪ 스팸 문구 등록 : 스팸 차단 단어 (예 : 광고) 등록 및 확인 ▪ 불법 스팸 신고 안내 : 스팸 신고 관련 도움말 확인
편지지/효과	▪ 편지지 선택 : 메시지 확인 시 표시할 편지지 선택 ▪ 3D 아이콘 효과* : 메시지 내용 중 3D 아이콘에 해당하는 문자는 3D 아이콘으로 표시되도록 설정
예쁜 편지 설정	▪ 텍스트 속도 : 예쁜 메시지 확인 시 메시지 내용을 표시할 속도 설정 ▪ 메시지 바로 보기 : 새 예쁜 메시지 도착 시 메시지 내용이 표시되도록 설정
문자 번호 관리* (비밀번호 입력)	문자 메시지만을 수신할 수 있는 가상 번호 설정 및 관리
SMSC* 주소 설정	SMSC 주소 설정

★ 메시지 내용 중 감정 등을 나타내는 단어, 이모티콘, 특수문자를 움직이는 아이콘으로 표시하는 기능입니다. (3D 아이콘 종류 → 71쪽)

★ KT에서 제공하는 서비스로, 자세한 내용은 KT에 문의하세요.

★ SMSC(Short Message Service Center)란 휴대전화에서 메시지를 전송하기 위해 메시지 센터의 주소를 설정하는 기능입니다. 해외에서 메시지를 보내려면 국가에 맞는 메시지 센터 주소를 설정해야 합니다. 자세한 내용은 KT에 문의하세요.

알아두기

- 3D 아이콘 효과가 적용되면 사진/아이콘이 등록된 번호에서 메시지를 받은 경우 사진/아이콘이 표시되지 않습니다.
- 3D 아이콘 효과가 적용되면 편지지를 선택해도 표시되지 않습니다.

메시지 사용 기록 보기 8

이번 달에 보내거나 받은 메시지 개수, 구입 후 또는 초기화 하거나 개수를 삭제한 시점부터 보내거나 받은 모든 메시지 개수를 확인할 수 있습니다.
메시지 개수를 초기화하려면 (초기화) 누르세요.

MEMO

MEMO

알람/일정/시간표

일정 또는 시간표를 관리하거나 알람을 설정할 수 있습니다.

알람/일정 (메뉴)6

알람을 설정하거나 일정을 등록하여 관리할 수 있습니다.

모닝콜/알람 (메뉴)61

요일, 시각, 알람 방식과 반복 횟수 등을 선택해 알람을 설정할 수 있습니다.

모닝콜/알람 등록

여러 개의 알람을 등록할 수 있습니다.

1 처음 등록하는 경우에는 **+모닝콜/알람 추가** 선택 후 ◉ 누르거나 (추가) 누름

2 알람 설정

- 설정 : 알람 설정할 요일 선택
  (요일을 직접 선택하려면 **한 번** 또는 **직접 설정** 선택)
- 시각 : 시각 입력
- 반복 : 반복 간격 선택(횟수 칸으로 이동 후 원하는 횟수 선택)
- 내용 : 알람 내용 입력
- 벨/진동 : 알림 방법 선택
- 벨소리 : 벨소리 선택(목록을 보려면 (목록보기) 누름)
- 벨소리 크기 : ◎ 눌러 벨소리 크기 조절
- 햅틱콘 : 햅틱콘 선택(목록을 보려면 (햅틱콘) 누름)

3 등록이 끝나면 ◉ 누름

알아두기

모닝콜/알람은 휴대전화의 벨소리 설정 상태와 관계없이 **모닝콜/알람**의 **벨/진동** 설정에 따라 알림음이 울립니다. 예를 들어 **모닝콜/알람**의 **벨/진동**을 **항상 소리**로 설정한 경우, 휴대전화가 매너모드로 설정되어 있어도 알림음이 항상 벨소리로 울립니다.

알람 해제/삭제

1 목록에서 원하는 항목 선택 후 [ ](메뉴) 누름

2 **해제** 또는 **삭제** 선택 후 ◉ 누름
- 목록에서 선택하여 삭제하려면 **선택** **삭제** 선택

알아두기

동일한 시간에 여러 개의 알람이 설정된 경우 우선 순위가 높은 알림음이 울립니다.(알람)일정)기념일)D-day)

일정 [ ](메뉴) 6 2

일정, 기념일, D-day를 등록할 수 있으며, 일정별 아이콘이나 알람 등을 설정해 스케줄 관리에 활용할 수 있습니다.

- **날짜 이동** : ◉ 눌러 이동(1/3 : 월별 이동, 7/9 : 연도별 이동, 5 : 오늘날짜로 이동)

일정 등록

1 등록할 날짜 선택

2 [ ](일정추가) 누름

3 일정 등록
- 설정 : 반복 일정인 경우 반복 간격 선택(반복 기간 선택 가능)
- 내용 : 일정 내용 입력
- 시작 : 일정 시작 날짜(달력을 보려면 [ ](달력보기) 누름)/ 시간 입력
- 종료 : 일정 종료 날짜(달력을 보려면 [ ](달력보기) 누름)/ 시간 입력
- 알림 : 알림 일 선택(시간, 벨소리, 햅틱콘 선택 가능)
- 아이콘 : 표시 아이콘 선택

4 등록이 끝나면 ◉ 누름

기념일 등록

1 등록할 날짜 선택

2 [—](메뉴) 누른 후 **기념일 추가** 선택

3 기념일 등록
- 날짜 : 선택한 날짜를 바꾸려면 날짜 입력 (달력을 보려면 [—](달력보기) 누름)
- 내용 : 기념일 내용 입력
- 반복 : 반복 기념일인 경우 반복 간격 선택
- 알림 : 알림 일 선택(시간, 벨소리, 햅틱콘 선택 가능)
- 휴일 : 휴일 여부 설정/해제
- 아이콘 : 표시 아이콘 선택

4 등록이 끝나면 ◉ 누름

D-day 등록

1 등록할 날짜 선택

2 [—](메뉴) 누른 후 **D-day 추가** 선택

3 D-day 등록
- 날짜 : 선택한 날짜를 바꾸려면 날짜 입력 (달력을 보려면 [—](달력보기) 누름)
- 내용 : D-day 내용 입력
- D-day : D-day 날짜 입력
- D- : 선택한 날짜에서부터 날짜를 계산하여 목표일 입력
- 알림 : 알림 일 선택(시간, 벨소리, 햅틱콘 선택 가능)

4 등록이 끝나면 ◉ 누름

☑ *전체 일정 보기*

등록한 일정을 모두 확인할 수 있습니다.

1 달력 화면에서 [—](메뉴) 누른 후 **전체 일정 보기** 선택

2 일정 확인
- 달력 화면으로 다시 전환하려면 취소 누름

3 등록된 내용을 상세히 보려면 ◉ 누름

일정 찾기

검색어 또는 기간별로 등록한 일정을 검색할 수 있습니다.

1 달력 화면에서 (메뉴) 누른 후 **일정 찾기** 선택

2 원하는 검색어 및 기간 입력 후 ◉ 누름
- 검색어 입력 문자 모드를 변경하려면 (우) 또는 * 누름
- 기간 입력 시 달력을 보려면 (달력보기) 누름

3 검색 결과 확인

날짜 이동

원하는 날짜로 이동하여 일정/기념일/D-day를 확인할 수 있습니다.

1 달력 화면에서 (메뉴) 누른 후 **날짜 이동** 선택

2 원하는 날짜 입력 후 ◉ 누름
- 달력을 보려면 (달력보기) 누름

3 해당 날짜의 일정/기념일/D-day 확인

시간표 (메뉴)8

수업 시간표를 만들 수 있습니다. 작성한 시간표는 문자 메시지로 전송할 수 있으며, 휴대전화의 대기 화면으로 설정해 편리하게 확인할 수 있습니다.

시간표 입력

1 수업 시간 설정(수업 중 소리 설정, 1교시 시작, 종료 교시, 수업/쉬는/점심 시간) 후 ◉ 누름
- **수업 중 소리 설정**을 **수업 시간에 진동/무음**으로 설정한 경우 수업 시간에 자동으로 진동 또는 무음 모드로 전환되며, 점심 시간, 수업 종료 시에는 평상시 모드로 자동 변경됩니다.

2 ◎ 또는 (학교), (학원) 눌러 원하는 시간표 선택 후 ◎ 누름

3 과목을 입력할 교시 및 요일 선택 후 ◉ 누름

4 시간표 내용 작성 후 ◉ 누름

5 해당 과목이 입력될 수업 시간 모두 선택
- 선택/해제하려면 ◉ 누름

6 선택이 끝나면 ▬(저장) 누름

수업 정보 보기

시간표 화면에서 확인할 교시 선택 후 ◉ 누름

- 선택한 시간표를 메시지로 보내려면 ▬(전송) 누름
- 선택한 시간표를 편집하려면 ◉ 누름
- 선택한 시간표를 삭제하려면 ▬(삭제) 누름

시간표 보내기

작성한 시간표를 문자 메시지로 전송할 수 있습니다.
원하는 과목 시간표만 전송할 수도 있습니다.

1 ▬(메뉴) 누른 후 **메시지로 보내기** 선택

2 원하는 항목 선택

전체 시간표	전체 시간표를 이미지로 첨부해 MMS 전송
선택한 과목	선택한 과목 시간표를 메시지 내용으로 입력해 전송

3 메시지 내용 확인 후 ◉ 누름

4 상대방 전화번호 입력 후 ◉ 누름

MEMO

카메라/앨범

일반촬영은 물론 연속, 분할, 셀프, 파노라마, 스마일샷, 동영상 등 다양한 촬영 모드를 제공합니다. 촬영한 사진을 편집하거나, 프린터에 연결하여 사진을 인쇄하는 등 애니콜에서 제공하는 다양한 카메라 기능을 이용할 수 있습니다.

카메라

일반촬영은 물론 연속, 분할, 셀프, 파노라마, 스마일샷, 동영상 등 다양한 촬영 모드를 제공합니다. 촬영한 사진을 편집하거나, 프린터에 연결하여 사진을 인쇄하는 등 애니콜에서 제공하는 다양한 카메라 기능을 이용할 수 있습니다.

촬영 에티켓

- 타인의 승낙 없이 함부로 사진/동영상을 촬영하지 마세요.
- 사진/동영상 촬영이 금지된 장소에서 촬영하지 마세요.
- 타인의 사생활을 침해할 수 있는 곳에서 사진/동영상을 촬영하지 마세요.

알아두기

- 카메라가 실행된 상태에서 2분 동안 사용하지 않으면 대기 상태로 전환됩니다.
- 사진 크기가 최대일 경우 줌 기능이 지원되지 않습니다. (단 1M 크기에서는 6단계까지 지원합니다.)
- 동영상 촬영 시 버튼 조작을 할 경우, 조작음이 녹음될 수 있습니다.
- 사진을 촬영할 때는 촬영하고자 하는 대상이 정지해 있는 것이 좋습니다. 카메라 센서가 노출을 자동으로 조절하는 시간이 필요하기 때문입니다.
  또한, 흔들림 방지를 위해 셔터를 누른 후 움직이지 말고 2초 정도 대기하는 것이 좋습니다.
- 조명이 밝은 실내나 실외에서 촬영하는 것이 좋습니다. 만일 어두운 곳이나 흐린 날씨에 실외에서 촬영한다면 사진의 밝기를 최대한 밝게 조절하세요.
- 매너모드 무음 설정된 상태에서 사진 또는 동영상 촬영 시 촬영음이 납니다.
- 파일명 입력 시 일부 특수문자는 사용할 수 없습니다.
- 촬영음 등 카메라 사용 환경을 설정할 수 있습니다.(설정 → 94쪽)

촬영 1 단축 길게 누름

사진, 동영상을 촬영할 수 있습니다. 촬영 옵션 아이콘 표시 방법을 변경하려면 # 반복해 누르세요.
(▣ : 아이콘표시, ▢ : 아이콘숨김, ▦ : 가이드라인, 📷 : 저장영역)

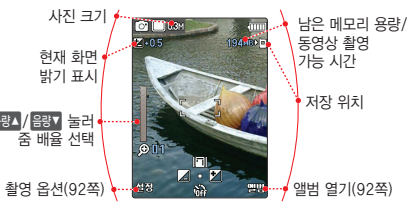

항 목	설 명	실 행 방 법
📷	카메라 모드 선택 ▪ 📷 : 카메라 ▪ 📹 : 캠코더	**방법1** 촬영 옵션(92쪽) **방법2** 1 반복해 눌러 원하는 카메라 타입 선택
▭	촬영 모드 선택 ***카메라*** ▪ ▭ : 일반촬영 ▪ ▭ : 연속촬영 ▪ ▭ : 분할촬영 ▪ ▭ : 셀프촬영 ▪ ▭ : 파노라마 ▪ ☺ : 스마일샷 ***캠코더*** ▪ 📹 : 저장용 ▪ 📹 : 전송용	**방법1** 촬영 옵션(92쪽) **방법2** 원하는 카메라 모드 선택 → 2 반복해 눌러 원하는 촬영 모드 선택
08M	사진 크기/동영상의 해상도 선택	촬영 옵션(92쪽)
☀	화면 밝기 선택	둘러 화면 밝기 선택

항 목	설 명	실 행 방 법
	화면 표시 상태 바꾸기 ▪ : 아이콘표시 ▪ : 아이콘숨김 ▪ : 가이드라인 ▪ : 저장영역	**방법1** # 반복해 눌러 원하는 화면 표시 상태 선택 **방법2** 누른 후 반복해 누르거나 눌러 원하는 화면 표시 상태 선택
	타이머 시간 선택	**방법1** 3 반복해 눌러 원하는 타이머 시간 선택 **방법2** 누른 후 반복해 누르거나 눌러 원하는 타이머 시간 선택

알아두기

(설정) 눌렀을 때 나타나는 촬영 옵션에 대한 설명은 92쪽을 참조하세요.

일반촬영

기본적인 촬영 방법입니다.

1 카메라 촬영 모드 화면에서 선택 후 선택
(촬영 모드 선택 → 87쪽)

2 촬영 환경 선택
- 줌 배율 및 밝기 조절(87쪽)
- 촬영 옵션(92쪽)

3 촬영하려면 누름
- 촬영한 사진은 자동으로 저장됩니다.
- 촬영 후 확인 여부를 설정할 수 있습니다.(설정 → 94쪽)

연속촬영

한 번에 여러 장을 촬영할 수 있어 움직이는 대상이나 표정의 변화를 포착하기 좋은 촬영 방법입니다.

1 카메라 촬영 모드 화면에서 선택 후 선택
(촬영 모드 선택 → 87쪽)

2 촬영 환경 선택
- 줌 배율 및 밝기 조절(87쪽)
- 촬영 옵션(92쪽)

3 촬영하려면 ◉ 누름
- 촬영한 사진은 자동으로 저장됩니다.
- 촬영 후 확인 여부를 설정할 수 있습니다.(설정 → 94쪽)

알아두기

◉ 길게 누르고 있는 동안 최대 9장까지 사진이 자동으로 연속 촬영됩니다. 촬영 중 ◉에서 손을 떼면 카운트된 장수만 촬영됩니다.

분할촬영

여러 장면을 촬영해 한 장에 인쇄되어 나올 수 있도록 분할하여 저장하는 촬영 방법입니다.

1 카메라 촬영 모드 화면에서 선택 후 선택
(촬영 모드 선택 → 87쪽)

2 ◉ 누른 후 눌러 분할 화면 선택 후 ◉ 누름

3 (이전) 누른 후 촬영 환경 선택
- 줌 배율 및 밝기 조절(87쪽)
- 촬영 옵션(92쪽)

4 촬영하려면 ◉ 누름
- 촬영한 사진은 자동으로 저장됩니다.
- 촬영 후 확인 여부를 설정할 수 있습니다.(설정 → 94쪽)

셀프촬영

영상 전화 카메라 렌즈를 이용해 자신의 모습을 촬영하는 방법입니다.

1 카메라 촬영 모드 화면에서 선택 후 선택

2 촬영 환경 선택
- 밝기 조절(87쪽)
- 촬영 옵션(92쪽)

3 촬영하려면 누름
- 촬영한 사진은 자동으로 저장됩니다.
- 촬영 후 확인 여부를 설정할 수 있습니다.(설정 → 94쪽)

파노라마

넓은 범위의 장면을 한 장의 사진에 담을 수 있는 촬영 방법입니다. 카메라를 한 방향으로 움직이며 사진을 촬영한 후 한 장의 사진으로 연결해 저장합니다. 넓게 펼쳐진 경치를 촬영할 때 이용하세요.

1 카메라 촬영 모드 화면에서 선택 후 선택 (촬영 모드 선택 → 87쪽)

2 촬영 환경 선택
- 줌 배율 및 밝기 조절(87쪽)
- 촬영 옵션(92쪽)

3 촬영하려면 누름
- 촬영 시 한 쪽 방향(수평 또는 수직)으로 천천히 이동
- 촬영 후 확인 여부를 설정할 수 있습니다.(설정 → 94쪽)

스마일샷

피사체가 웃을 경우 자동으로 촬영됩니다.
인물 사진 찍을 때 이용하세요.

1 카메라 촬영 모드 화면에서 선택 후 선택
(촬영 모드 선택 → 87쪽)

2 촬영 환경 선택
- 줌 배율 및 밝기 조절(87쪽)
- 촬영 옵션(92쪽)

3 촬영하려면 누름
- 스마일샷 촬영 대기 상태가 됩니다.

4 촬영하려는 상대방 얼굴에 카메라 렌즈를 맞추면 상대방이 웃는 순간에 자동으로 촬영됨
- 촬영한 사진은 자동으로 저장됩니다.
- 촬영 후 확인 여부를 설정할 수 있습니다.(설정 → 94쪽)

알아두기
- 여러 명이 함께 스마일샷 촬영 시 촬영 대상(최대 3명)이 모두 웃어야 촬영됩니다.
- 촬영되는 순간 외부 화면에 스마일 도트 아이콘이 나타납니다.

저장용 동영상

기본적인 동영상 촬영 방법입니다.

1 카메라 촬영 모드 화면에서 선택 후 선택
(촬영 모드 선택 → 87쪽)

2 (설정) 누른 후 눌러 **동영상크기** 또는 **프레임수** 선택 후 눌러 원하는 영상 크기 또는 프레임 수 선택

3 촬영 환경 선택
- 줌 배율 및 밝기 조절(87쪽)
- 촬영 옵션(92쪽)

4 촬영하려면 누름
- 일시 정지/계속 촬영하려면 반복해 누름

5 촬영을 끝내려면 (■) 누름
- 촬영한 동영상은 자동으로 저장됩니다.
- 촬영 후 확인 여부를 설정할 수 있습니다.(설정 → 94쪽)

전송용 동영상

동영상을 전송하기 좋은 용량으로 촬영하는 방법입니다.

1 카메라 촬영 모드 화면에서 선택 후 선택 (촬영 모드 선택 → 87쪽)

2 (설정) 누른 후 눌러 **프레임수** 선택

3 촬영 환경 선택
- 줌 배율 및 밝기 조절(87쪽)
- 촬영 옵션

4 촬영하려면 누름
- 일시 정지/계속 촬영하려면 반복해 누름

5 촬영을 끝내려면 (■) 누름
- 촬영한 동영상은 자동으로 저장됩니다.
- 촬영 후 확인 여부를 설정할 수 있습니다.(설정 → 94쪽)

앨범 바로 보기

카메라 촬영 모드 화면에서 저장된 사진과 동영상을 바로 확인할 수 있습니다.

1 촬영 모드 화면에서 (앨범) 누름

2 눌러 원하는 사진/동영상 확인

3 촬영 모드 화면으로 돌아가려면 (이전) 누름

촬영 옵션

카메라 촬영 모드 화면에서 다양한 촬영 옵션을 선택할 수 있습니다. 촬영 모드에 따라 선택할 수 있는 촬영 옵션이 달라집니다.

1 촬영 모드 화면에서 (설정) 누름

2 눌러 항목 선택 후 눌러 옵션 선택

3 누름

4 설정을 끝내려면 (이전) 누름

옵 션	기 능	선택 가능한 촬영 모드
카메라 선택	카메라 모드 선택(87쪽)	(카메라), (캠코더)
카메라 촬영 모드	여러 가지 촬영 모드 선택(87쪽)	, , , , ,
캠코더 촬영 모드	여러 가지 촬영 모드 선택(87쪽)	,
야간촬영	야간 촬영 여부 설정/해제	, , , , ,
사진크기	사진 크기 선택 (사진 크기가 클수록 선명하게 인화할 수 있으나 저장 용량은 늘어남)	, , , , ,
동영상 크기	영상 크기 선택(영상 크기가 클수록 선명하나 저장 용량은 늘어남)	
프레임수	동영상 프레임 수 선택(프레임 수가 많으면 이미지가 더 부드러움)	,
화이트밸런스	촬영 장소의 조명 조건 선택	, , , , , ,
측광방식	화면에 분포된 빛을 측정하여 사진 밝기 조절 ▪ [ ] 일반 : 화면 전체를 분할하며 모두 측정한 후 평균 값으로 적용 (풍경 사진) ▪ [ㅇ] 스팟 : 중앙의 흰색 점 위치를 기준으로 측정(인물 사진)	, , , ,
특수효과	특수 효과를 적용하려면 원하는 특수 효과 선택	, , , , , ,
설정	촬영 시 세부 환경 설정(94쪽)	, , , , , , ,

: 일반촬영 : 연속촬영 : 분할촬영 : 셀프촬영 : 파노라마 : 스마일샷 : 저장용 : 전송용

설정

촬영 시 세부 환경을 설정할 수 있습니다.

1 촬영 화면에서 [ ](설정) 누른 후 선택

2 원하는 항목 선택해 설정

사진/동영상★	▪ 화질 : 사진의 저장 화질(고급, 중급, 보통) 선택(화질을 고급으로 선택하면 사진의 화질은 좋으나 저장 용량은 늘어남) ▪ 자동셔터★ : 피사체가 움직이지 않을 경우 자동으로 촬영되도록 설정/해제 ▪ 소리녹음★ : 소리 녹음 설정/해제 ▪ 녹화 시간★ : 녹화 시간(30초, 15초, 10초, 5초) 선택
설정	▪ 화면표시 : 화면 표시 방법(아이콘표시, 아이콘숨김, 가이드라인, 저장영역) 선택 ▪ 촬영후 확인 : 사진/동영상 촬영 후 바로 확인하도록 설정/해제 ▪ 저장위치 : 촬영한 사진/동영상 저장 위치 ▪ 촬영음설정 : 사진 촬영음 선택 ▪ 단축키 : 사진/동영상 촬영 시 이용할 수 있는 단축 버튼 정보 확인

★ 캠코더 모드를 설정한 경우 나타납니다.
★ 카메라 모드를 일반 촬영으로 선택한 경우 나타납니다.
★ 캠코더 모드를 전송용으로 선택한 경우 나타납니다.

앨범 [ ](메뉴) 4

휴대전화로 촬영한 사진 또는 동영상을 확인하거나 관리할 수 있습니다. 사진 또는 동영상을 사진샵이나 온라인 앨범에 업로드할 수 있습니다.

애니콜 앨범/외장 메모리 앨범

[ ](메뉴) 4 1 / [ ](메뉴) 4 2

휴대전화로 촬영한 사진 또는 동영상을 확인하거나 관리할 수 있습니다. 사진 또는 동영상을 메시지에 첨부하거나 휴대전화의 배경 화면 또는 벨소리로 설정할 수 있습니다.

- 애니콜 앨범: 내장 메모리에 저장된 사진/동영상
- 외장 메모리 앨범: 외장 메모리 카드(microSD)에 저장된 사진/동영상

알아두기 누른 후 **애니콜 앨범** 또는 **외장 메모리 앨범** 선택해 사용할 수 있습니다.

사진 보기

1 **애니콜 앨범** 또는 **외장 메모리 앨범** 선택

2 사진 선택 후 ◉ 누름

- 여러 장의 사진을 선택 하려면 ▬(메뉴) 누른 후 **파일 선택하기**를 선택하세요.

3 사진 보기

다음/이전 사진	누름
전체 화면으로 보기	◉ 누름
확대해서 보기	◉ 누른 후 음량▲ 누름 (확대/축소하려면 음량▲/음량▼ 누름) ▪ 확대 부분으로 이동하려면 누름

동영상 보기

1 동영상 선택 후 ● 누름

▪ 여러 개의 동영상을 선택 하려면 ▬(메뉴) 누른 후 **파일 선택하기** 선택

2 재생하려면 ● 누름

일시 정지/계속 재생	● 반복해 누름
이전 동영상 보기	◐ 누름
다음 동영상 보기	◑ 누름
되감기	◐ 길게 누름
빨리감기	◑ 길게 누름
소리 크기 조절	음량▲/음량▼ 누름
화면 크기 조절	▬(우) 반복해 누름

알아두기

- 동영상을 선택하면 미리보기가 실행됩니다.
- 10초 이상 재생된 상태에서 ◐ 누르면 재생 중인 동영상이 처음부터 다시 재생됩니다.
- PC 또는 다른 기종의 휴대전화에서 제작한 동영상은 재생되지 않을 수 있습니다.

앨범으로 보기

1 전체 목록 보기에서 ▬(메뉴) 눌러 **앨범으로 보기** 선택

2 원하는 앨범 선택해 열기

다른 앨범으로 이동	1 누른 후 ◐ 누름 또는 해당 앨범 번호 누름
사진/동영상 선택	▬(메뉴) 누른 후 **파일 선택하기** 선택 → ● 누름(전체 선택은 ● 길게 누름)
크게 보기	● 누름

알아두기

촬영한 사진 또는 동영상은 기본앨범에 저장됩니다. 새 앨범을 만든 후 기존의 사진 또는 동영상을 새로 만든 앨범으로 이동할 수 있습니다.

슬라이드 쇼 보기

여러 장의 사진을 슬라이드 쇼로 볼 수 있습니다.

1 (메뉴) 누른 후 **슬라이드쇼 보기** 누름
- 슬라이드 쇼 세부 환경을 설정하려면 (메뉴) 누른 후 **슬라이드 쇼 설정** 누름

2 슬라이드 쇼 보기
- 멈추려면 **취소** 누름

알아두기 슬라이드 실행 중 누르면 지정한 슬라이드 쇼 시간보다 더 빠르게 사진을 볼 수 있습니다.

사진/동영상 전송

사진/동영상을 선택해 메시지(MMS)에 첨부하거나 블루투스로 전송할 수 있습니다.

1 사진/동영상 목록에서 원하는 사진/동영상 선택

2 (메뉴) 누른 후 **전송** 선택

3 전송할 서비스 선택

메시지 전송	사진/동영상을 메시지에 첨부
포토 앨범 업로드	사진을 포토 앨범으로 전송 (포토앨범 업로드 → 101쪽)
블루투스 전송	블루투스로 사진 전송
멀티 앨범 전송	동영상을 멀티 앨범으로 전송 (멀티 앨범 전송 → 101쪽)

사진 인쇄

픽트브릿지(PictBridge)나 블루투스를 지원하는 포토 프린터와 휴대전화를 연결해 사진을 인쇄할 수 있습니다. 픽트브릿지는 PC에 연결하는 과정 없이 카메라와 프린터를 바로 연결하여 인쇄하는 기능으로 휴대전화의 사진을 간단하게 인쇄할 수 있습니다.
사진 인쇄 기능을 사용 중일 때는 전화 수신이 차단됩니다.

USB 프린터

데이터 통신 케이블(별매품)로 포토 프린터와 휴대전화를 연결한 경우에는 USB 프린터를 선택해 인쇄하세요.

1 데이터 통신 케이블로 휴대전화와 포토 프린터 연결
2 원하는 사진 선택
3 ▬(메뉴) 누른 후 **사진 인쇄** 선택
4 **USB 프린터** 선택 후 ◉ 실행
5 인쇄 환경 선택 후 ▬(인쇄) 누름
6 확인 화면이 나타나면 ▬(예) 누름

블루투스 프린터

블루투스를 지원하는 포토 프린터에서는 블루투스를 이용해 무선으로 사진을 인쇄할 수 있습니다.

1 원하는 사진 선택
2 ▬(메뉴) 누른 후 **사진 인쇄** 선택
3 **블루투스 프린터** 선택 후 ◉ 누름
- 처음 연결하는 경우에는 검색, 등록 과정을 거친 후 인쇄를 실행합니다.(블루투스 프린터 연결 → 118쪽)

알아두기
블루투스로 인쇄하는 자세한 방법은 해당 포토 프린터의 사용설명서를 참조하세요.

사진 편집 (메뉴) 4 3

다양한 효과를 이용해 사진을 꾸밀 수 있습니다. 별도로 구입한 외장 메모리 카드(microSD)가 장착된 경우 **사진 편집**을 선택한 후 **애니콜 앨범** 또는 **외장 메모리 앨범**을 선택하세요.

알아두기

사진 장식 중 (메뉴) 누르면 장식 중인 사진을 저장하거나 확대보기 또는 실행 중인 장식을 취소, 반복 설정할 수 있습니다.

효 과	제공 옵션 및 설명	실행 방법
자동 보정	사진의 선명도, 밝기, 채도, 블러를 자동으로 보정할 수 있습니다.	사진 선택 → **자동 보정** 선택 후 ● 누름 → 저장하려면 (메뉴) 누른 후 **저장** 선택
회전/대칭	사진을 90도씩 회전할 수 있습니다.	사진 선택 → **회전/대칭** 선택 후 ● 누름 → ✣ 눌러 원하는 상태로 회전된 사진 선택 → 대칭시키려면 (대칭) 누름 → 적용하려면 ● 누름 → 저장하려면 (메뉴) 누른 후 **저장** 선택
효과	뽀샤시, 회색조, 블랙&화이트, 세피아의 색상 변화와 부드럽게, 노이즈 삭제, 필름효과, 확대, 축소 등 다양한 변화를 줄 수 있습니다.	사진 선택 → **효과** 선택 후 ● 누름 → ✣ 눌러 원하는 효과 선택 후 ● 누름 → 적용하려면 ● 누름 → 저장하려면 (메뉴) 누른 후 **저장** 선택
밝기/대비	밝기와 대비를 원하는 상태로 조절할 수 있습니다.	사진 선택 → **밝기/대비** 선택 후 ● 누름 → ✣ 눌러 밝기와 대비 조절 → 적용하려면 ● 누름 → 저장하려면 (메뉴) 누른 후 **저장** 선택

효 과	제공 옵션 및 설명	실행 방법
선명도/블러	▪ 선명도 : 이미지 대비를 높여 선명하게 보이게 조절 ▪ 블러 : 이미지 경계를 흐리게 만들어 부드럽게 조절	사진 선택 ➜ **선명도/블러** 선택 후 ● 누름 ➜ ◎ 눌러 원하는 상태로 조절 ➜ 적용하려면 ● 누름 ➜ 저장하려면 ▬(메뉴) 누른 후 **저장** 선택
잘라내기	사진에서 원하는 부분을 선택해 자를 수 있습니다.	사진 선택 ➜ **잘라내기** 선택 후 ● 누름 ➜ ▬(액자) 누른 후 비율 선택 ➜ ✥ 눌러 잘라낼 부위 선택 ➜ 잘라내려면 ● 누름 ➜ 저장하려면 ▬(메뉴) 누른 후 **저장** 선택
사진크기	사진의 저장 크기(해상도)를 변경할 수 있습니다.	사진 선택 ➜ **사진크기** 선택 후 ● 누름 ➜ ◎ 눌러 원하는 사진 크기 선택 ➜ 적용하려면 ● 누름 ➜ 저장하려면 ▬(메뉴) 누른 후 **저장** 선택
삽입	액자, 말풍선, 스티커 등 여러 가지 장식을 삽입하여 사진을 꾸밀 수 있습니다. ▪ 액자 : 사진에 액자 넣기 ▪ 말풍선 : 사진에 말풍선 넣기 ▪ 스티커 : 사진에 선택한 스티커 붙이기	사진 선택 ➜ **삽입** 선택 후 ● 누름 ➜ ◎ 눌러 원하는 항목(액자, 말풍선, 스티커) 선택 후 ● 누름 ➜ ✥ 눌러 원하는 장식 선택 및 위치 이동 ➜ 삽입하려면 ● 누름 ➜ 저장하려면 ▬(메뉴) 누른 후 **저장** 선택

사진 업로드 (메뉴) 4 4

포토 앨범 사이트로 사진을 업로드해 각종 서비스를 이용할 수 있습니다.

포토앨범 업로드	사진을 포토 앨범 사진샵 사이트의 앨범에 저장
사진샵 꾸미기	포토 앨범 사진샵 사이트에 사진을 업로드하여 사진을 꾸미거나, 꾸민 사진을 휴대전화로 전송
포토앨범 보기	포토 앨범 사진샵 사이트의 앨범에 저장되어 있는 사진/동영상 보기
이용 안내	사진의 업로드에 관한 도움말 보기

동영상 업로드 (메뉴) 4 5

멀티 앨범 사이트로 동영상을 업로드해 각종 서비스를 이용할 수 있습니다.

멀티 앨범 전송	동영상을 선택해 온라인 앨범 사이트에 전송
멀티 앨범 보기	온라인 앨범 사이트에 접속해 동영상 보기
이용 안내	동영상 업로드에 관한 도움말 보기

공부방

영단어 퀴즈, 마법 천자문 등 애니콜이 제공하는 여러 가지 학습 기능을 이용해 재미있게 공부해 보세요.

사전 (메뉴) 9 1

영어 단어를 찾아 확인하거나 단어장에 저장할 수 있으며, 단어 퀴즈를 통해 단어 학습도 할 수 있습니다. 둘러 원하는 기능 탭을 선택해 이용하세요.

- 한영 사전으로 변경하려면 (한영사전) 누름 (기본 설정 : 영한사전)

(검색)	단어를 입력해 영한/한영 검색
(최근 검색)	최근에 검색한 단어 다시 확인
(단어장)	단어장*에 추가한 단어 확인(설명을 보고 해당 단어를 맞추려면 (퀴즈) 누름)

★ 뉴토익 단어장, 수능 단어장은 휴대전화에 내장된 단어장으로 단어장 이름을 변경하거나 삭제할 수 없습니다.

오늘의 영단어 (메뉴) 9 2

날마다 새로운 영어 단어를 학습할 수 있도록 설정할 수 있습니다. 자신의 수준에 따라 단어장 및 단어 개수를 선택할 수 있으며, 영어 단어를 대기 화면에서 볼 수 있도록 설정할 수도 있습니다.

1 (설정) 누름

2 둘러 **설정** 선택 후 누름

3 둘러 학습할 단어 개수 및 단어장, 대기 화면 설정 여부 선택

- **대기화면 설정** 선택 시 미리 보려면 (미리보기) 누름

4 설정이 끝나면 누름

영단어 퀴즈 (메뉴) 9 3

영어 단어 퀴즈를 통해 단어 학습을 할 수 있습니다.

한글 단어에 해당하는 영어 단어 선택 후 ◉ 누름

- 그만 풀려면 (중지) 누름

계산기 (메뉴) 9 4

일반 계산기 (메뉴) 9 4 1

사칙연산자를 이용한 계산을 할 수 있습니다

더하기 입력	◉ 누름
빼기 입력	◉ 누름
곱하기 입력	◉ 누름
나누기 입력	◉ 누름
괄호 입력	# 누름
소수점 입력	* 누름(최대 10자릿수)
음수 입력	(음수) 누름
계산 결과 보기	◉ 누름
값 삭제	(메뉴) 1 누름

알아두기 최대 15자릿수까지 입력 가능하며, 사칙 연산은 최대 20번까지 가능합니다.

☑ *공학 계산 이용 방법*

계산기 화면에서 (메뉴) 눌러 다양한 연산자 선택

C	계산값 삭제
MC	메모리에 저장된 숫자 지우기
MR	메모리에 저장된 숫자 불러오기
MS	현재 입력한 숫자를 메모리에 저장
M+	메모리에 저장한 숫자에 입력한 숫자 또는 계산 결과값을 더하기
함수입력	sin, cos, tan, ln 등 다양한 공학용 함수를 선택하여 입력
단위환산	다른 단위로 값 환산하기(110쪽)

생활 속 계산기 (메뉴)942

일상 생활 속에서 자주 이용하는 계산 문제(세일 계산, 환전 계산, 시간 계산, 더치페이 계산, 금융 계산)를 쉽게 계산할 수 있습니다.

100칸 계산법 (메뉴)95

가로, 세로 열 칸씩 총 100칸으로 만들어진 퍼즐로, 가로와 세로의 두 숫자를 제시된 산술 부호로 계산하여 빈 공간을 채워 넣는 게임입니다.

마법 천자문 (메뉴)96

화면에 등장하는 한자의 음 또는 뜻을 맞히는 게임입니다. ◉ 이용해 네 개의 보기 중 해당 정답을 입력하세요.

스도쿠 월드 (Sudoku world) (메뉴)97

총 81개의 칸으로 만들어진 퍼즐의 빈공간을 숫자로 채워넣는 게임입니다. 1부터 9까지 한 번씩만 사용하여 같은 숫자가 중복되지 않도록 합니다. 작은 박스의 가로줄, 세로줄에서도 같은 숫자가 중복되지 않도록 합니다.

구연 동화 (메뉴)98

구연동화를 한국어, 영어, 일본어, 중국어 등 언어로 선택해 들을 수 있습니다. 화면에 국가별 언어 자막이 제공됩니다.

1. **기본메뉴** 또는 **다운로드 메뉴** 선택
2. 원하는 구연동화 선택
3. 구연동화 감상
   - 언어를 바꾸려면 ◉ 반복해 누름
   - 구연동화 감상 중 ◉ 누르면 이전/이후 장면을 감상할 수 있습니다.
4. 구연동화를 끝내려면 취소 누름

번역기 (메뉴) 9 9

해외 여행이나 출장 시 발생할 수 있는 여러 가지 상황에 대처할 수 있도록 간단한 회화 표현을 영어, 일본어, 중국어로 들을 수 있습니다. 번역할 문장을 말하거나, 목록에서 원하는 문장을 선택하면 해당 문장을 영어, 일본어, 중국어로 들을 수 있습니다.

1 원하는 항목 선택
- 소리를 끄려면 (소리끄기) 누름
- 번역할 언어(영어, 일본어, 중국어)를 선택하려면 (언어선택) 누름

2 신호음을 듣고 문장을 말함
- 목록을 보려면 (목록보기) 누름

3 원하는 문장 선택

4 번역된 문장 확인
- 다시 들으려면 ◉ 누름

알아두기 휴대전화 사용 언어를 English로 설정하면 실행할 수 없습니다.

웰빙음악 (메뉴) 9 *

애니콜에서 제공하는 마음을 편안하게 해주는 음악을 감상할 수 있습니다.

1 원하는 음악 선택 후 ◉ 누름

2 음악 감상
- 끝내려면 취소 또는 종료 누름

애니콜 기능

파일뷰어, 단위환산 등 여러 가지 편리한 기능을 이용해 보세요.

문자/음성 메모 [—](메뉴)[*][1]

중요한 내용을 휴대전화에 등록해 필요할 때
바로 확인할 수 있습니다. 음성 메모 기능을 이용하면
휴대전화로 간단한 녹음을 할 수도 있습니다.

메모작성

문자 메모

1 처음 등록하는 경우에는 **+문자 메모 작성** 선택 후 ● 누르거나 [—](문자메모) 눌러 메모 작성

2 작성이 끝나면 ● 누름
- 저장하지 않고 목록으로 돌아가려면 [—](작성취소) 누른 후 [—](예) 누름

음성 메모

1 처음 등록하는 경우에는 [—](음성메모) 누름
- 등록된 메모가 있는 경우 [—](메뉴) 누른 후 **음성 메모 녹음** 선택

2 녹음을 시작하려면 ◯ 누름

3 녹음하기
- 일시 정지/계속 녹음하려면 ◯ 반복해 누름

4 녹음을 끝내려면 ◯ 누름

5 저장하려면 [—](저장) 누름
- 녹음 내용을 재생하려면 ● 누름
- 녹음을 취소하고 다시 녹음하려면 [—](다시녹음) 누름

6 음성 메모 이름 입력 후 ● 누름

메모 확인

문자 메모

확인할 문자 메모 선택 후 ● 누름

- 메모 내용을 편집하려면 ● 누름
- 메모 내용을 메시지로 보내려면 ▬(전송) 누름
- 메모 내용 잠금 및 삭제하려면 ▬(메뉴) 누름

음성 메모

녹음된 음성 메모 및 통화 중 녹음 내용을 재생하거나 관리할 수 있습니다.

재생	파일 선택 후 ● 누름
일시 정지/계속 재생	● 반복해 누름
이전 파일 재생	◐ 누름
다음 파일 재생	◑ 누름
되감기	◐ 길게 누름
빨리감기	◑ 길게 누름
정지	◯ 누름
메모 이름 변경	▬(이름변경) 누름
잠금 및 삭제 또는 상세 정보 확인하기	▬(메뉴) 누른 후 원하는 기능 선택

알아두기

- 휴대전화에 저장된 음성 메모는 New PC Studio를 이용해 PC에 저장할 수 있습니다. 단, PC에 저장된 음성 메모는 휴대전화로 저장할 수 없습니다.
- 녹음한 음성 메모 및 통화 중 녹음한 내용을 PC 등에 저장할 경우 저작권 침해 등의 법률적인 문제가 발생될 수 있습니다. 녹음한 음성 메모를 불법적인 용도로 사용하여 발생되는 법적인 문제에 대해서는 제조회사에서 책임지지 않습니다.

☑ 메모 찾기

검색어를 입력해 저장된 메모를 찾을 수 있습니다.

1. 메모 목록 화면에서 ▬(메뉴) 누른 후 **메모 찾기** 선택
2. 원하는 검색어 입력 후 ● 누름
3. 검색된 메모 확인

음성으로 기능 실행 (메뉴)*2

원하는 기능을 음성으로 실행할 수 있습니다.
안내에 따라 원하는 기능의 음성 인식 명령어를 말하세요.

도움말 보기	(도움말) 누름
음성인식 설정	(설정) 누름(음성인식 설정 → 137쪽)
이전 메뉴	누름
다음 메뉴	누름

지하철 노선도 (메뉴)*3

서울 지역과 지방 도시(부산, 대구, 광주, 대전)의 지하철 노선을 볼 수 있으며, 역 정보를 상세히 확인할 수 있습니다. 출발역과 도착역을 입력해 경로를 검색할 수 있고, 즐겨 찾는 역을 등록하거나 최근 검색한 경로를 저장할 수도 있습니다.

알아두기

- 역 검색이나 출발역/도착역 입력 시, 역명의 일부 글자 및 첫 글자의 자음을 입력하여 검색할 수 있습니다.
- www.anycall.com에서 업데이트된 최신 버전의 지하철 노선도를 내려 받을 수 있습니다.

전체 노선도

전체 노선도를 볼 수 있습니다. 음량▲ 눌러 전체 노선도를 확대 후 ◉ 눌러 원하는 역을 선택하거나 (검색) 눌러 문자로 검색한 역의 첫차/막차 시간, 출구 정보, 출구 주변의 버스 노선 정보를 확인할 수 있습니다.

- 해당 역을 선택한 경우 (메뉴) 눌러 **출발 역으로 선택**, **도착 역으로 선택**, **즐겨 찾기 등록**을 선택해 설정할 수 있습니다.

지하철 노선도 메뉴

(메뉴) 누른 후 원하는 메뉴를 선택하세요.

경로찾기	출발역에서 도착역까지 경로를 문자로 검색
노선별 보기	선택한 노선도 보기
즐겨 찾는 역	즐겨 찾기로 등록한 역 확인 및 관리
최근 검색경로	최근 검색한 경로 확인 및 관리
도시 선택	검색할 도시 선택(기본 설정 : 서울)
분실물 센터안내	분실물 센터의 위치 및 연락처 안내

파일뷰어 (메뉴) 4

내장/외장 메모리에 저장한 그림 파일(jpg, bmp 등)과 문서 파일(Excel, Word, PowerPoint, Acrobat, 텍스트 문서(.txt) 등)을 휴대전화에서 바로 열어볼 수 있습니다.(이동식 메모리 → 138쪽)
기능을 실행하려면 먼저 비밀번호를 입력하세요.

1 ▪ 이전 페이지로 이동 ▪ 첫 페이지로 이동	1 누름 1 길게 누름
2 화면 보기(너비에 맞게, 높이에 맞게) 변경	2 누름
3 ▪ 다음 페이지로 이동 ▪ 마지막 페이지로 이동	3 누름 3 길게 누름
4 아이콘 숨김/보기	4 누름
5 돋보기 설정/해제	5 누름 → 음량▲/음량▼ 눌러 확대 후 이동
▪ 화면 확대 ▪ 화면 축소	음량▲ 누름 음량▼ 누름
화면 회전	◉ 반복해 누름

알아두기
- 파일 형식이나 크기에 따라 제대로 보이지 않을 수 있습니다.
- PC에서 보는 것과 형태가 다르거나 일부 그림 등이 생략되어 표시될 수도 있습니다.
- 일부 파일은 소프트웨어 버전에 따라 지원되지 않을 수 있습니다.

메모 삽입

이미지 파일에 메모를 삽입할 수 있습니다.

1 이미지 파일 확인 시 (메모) 누름

2 **새 메모** 선택 후 ◉ 누름
- 메모가 있는 경우 메모 내용을 보려면 내용 보기 선택

3 ◉ 누른 후 메모 내용 입력 후 ◉ 누름

4 저장하려면 ◉ 누름
- 메모 내용을 수정하려면 (수정) 누름

화면 저장

파일 확인 시 화면에 표시된 부분을 이미지로 저장할 수 있습니다.

1 파일 확인 시 ✥ 눌러 저장할 부분 선택

2 (메뉴) 눌러 **화면 저장** 선택 후 ◉ 누름

3 저장하려면 (저장) 누름

4 파일명 입력 후 ◉ 누름

프린터

이동식 메모리에 저장된 파일을 프린터할 수 있습니다.

1 파일 확인 시 (메뉴) 눌러 **프린터 선택** 선택

2 프린터 선택 후 프린터하기(사진 인쇄 → 98쪽)

단위환산 (메뉴) * 5

기준 단위를 선택한 후 다른 단위로 값을 환산할 수 있습니다.(길이, 무게, 부피, 넓이, 온도)

세계시각 (메뉴) * 6

세계 여러 도시의 현재 시각을 확인할 수 있습니다.

상하 눌러 원하는 도시 선택

- 검색하여 도시를 선택하려면 (도시검색) 누름

서머타임 설정

원하는 도시를 선택하여 현재 시각에서 서머타임(1시간 또는 2시간)을 설정할 수 있습니다.

1 세계시각 화면에서 (메뉴) 누른 후 **서머타임 설정** 선택

2 원하는 도시, 시간 간격 선택 후 ● 누름

스톱워치 (메뉴) * 7

운동 및 특정 작업에 소요되는 시간을 측정할 수 있습니다.

기록 시작	● 누름
기록 남기기	기록 중 (기록) 누름(최대 20개)
기록 정지	기록 중 ● 누름
기록값 리셋	기록 정지된 상태에서 (리셋) 누름
기록 저장	기록 정지된 상태에서 (메뉴) 누른 후 **기록저장** 선택
저장된 기록 보기	기록 정지된 상태에서 (메뉴) 누른 후 **기록목록** 선택

블루투스 (메뉴) 8

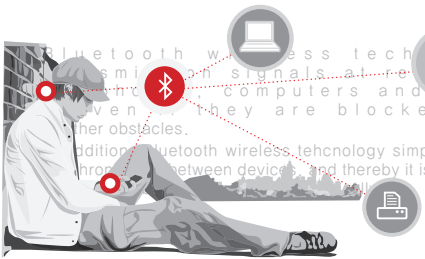

블루투스란

근거리 무선 네트워킹 기술로 2.4 GHz 주파수를 이용해 일정 거리 안에서 각종 기기를 무선으로 연결할 수 있는 통신 기술입니다.

블루투스를 지원하는 휴대전화, PC, 프린터, PDA 등의 통신 기기는 물론 디지털 가전 제품 간에 케이블을 연결하지 않고 빠른 속도로 데이터를 주고받을 수 있습니다.

이 휴대전화는 블루투스가 가능한 휴대전화, 블루투스 헤드셋, PC, 포토 프린터 등의 기기와 케이블 없이 사용할 수 있습니다.

블루투스 헤드셋을 이용하면 일정 거리 이내에서 자유롭게 통화할 수 있습니다.

블루투스 헤드셋(별매품)은 가까운 서비스 센터에서 삼성 정품을 구입할 수 있습니다.

알아두기

다른 기기의 전파 간섭으로 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.

- 블루투스는 산업, 과학, 의료용 기기 및 전자레인지, 무선랜과 같은 소출력 무선 기기 등 동일한 주파수 대역을 사용하는 기기와 전파 간섭이 발생할 수 있습니다.
- 블루투스 기기를 무선랜 이용 장소에서 5m 이상 떨어져서 사용하세요.

휴대전화 사용 환경에 따라 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.

- 오른손에 휴대전화를 들고 왼쪽 귀에 블루투스 기기를 착용하는 등 사용자의 신체가 신호 전송에 장애물이 되는 경우에는 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.
- 블루투스나 휴대전화의 전파 수발신부에 손과 같은 신체의 일부가 닿은 경우에는 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.
- 사용자의 위치에 따라 벽, 모퉁이, 파티션과 같은 전파 장애물로 인해 수신 전력이 떨어지면 잡음 등이 발생할 수 있습니다.

블루투스 기기로 통화 시 휴대전화와의 거리가 멀어질수록 통화 음질이 저하되고, 일정 거리 이상 멀어지면 연결이 해제되어 휴대전화로 통화가 전환됩니다.

블루투스 기기를 휴대전화에 등록할 때는 휴대전화와 가까운 거리에서 등록하세요.

시끄러운 곳이나 실외에서 통화 시 주변 환경의 잡음으로 통화에 어려움이 있을 수 있습니다.

당해 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

블루투스 사용 설정 (메뉴)✱81

블루투스 사용 상태로 설정하거나 해제할 수 있습니다.

설정	블루투스로 다른 기기와 연결하는 경우 선택 (설정되면 화면 상단에 아이콘이 나타남)
해제	블루투스 기능 해제

알아두기

- 구입 시 또는 초기화(설정 초기화, 전부 초기화)한 경우에는 모드 해제 상태입니다.
- 블루투스 사용 모드가 해제된 상태에서 블루투스 메뉴를 실행하면 모드 설정을 안내하는 화면이 나타납니다. 설정하려면 (예) 누르세요.

블루투스 아이콘 설명

블루투스 사용 시 화면의 상단에 표시되는 아이콘을 확인하세요.

	블루투스 사용모드 설정 상태
	블루투스 기기 연결 상태

블루투스 단축 버튼 설명

블루투스 사용 상태에 따라 블루투스 단축 버튼의 기능이 달라집니다. 아래 기능을 실행하려면 대기 상태에서 누르세요.

블루투스 사용 모드 해제 상태	블루투스 사용 모드 설정
블루투스 사용 모드 설정 상태 (연결 가능한 기기 목록이 없는 경우)	연결할 기기 검색
블루투스 사용 모드 설정 상태 (연결 가능한 기기 목록이 있는 경우)	길게 누르면 마지막으로 연결했던 기기 연결*
블루투스 기기가 연결된 상태	▪ 연결된 기기의 정보 보기 ▪ 길게 누르면 현재 연결 해제

★ 헤드셋, 스테레오 헤드셋, 핸즈프리 기기만 연결 가능합니다.

블루투스 연결 (메뉴)✱82

블루투스 헤드셋을 연결하거나 블루투스가 지원되는 애니콜 휴대전화 및 다른 기기와 데이터를 주고 받을 수 있습니다.
또는 블루투스 프린터와 연결하여 휴대전화에 저장된 사진을 출력할 수 있습니다.
블루투스 기기와 연결하려면, 먼저 주변의 기기를 검색하여 원하는 기기 선택 후 해당 기기에서 제공하는 서비스를 선택하세요.

블루투스 헤드셋 연결

주변에 있는 블루투스 헤드셋을 검색해 휴대전화에 연결할 수 있습니다.

- 처음 사용하는 블루투스 헤드셋의 경우 비밀번호를 입력해 등록하는 과정을 거쳐야 합니다. 먼저 블루투스 헤드셋을 등록 대기 상태로 만드세요.(해당 기기의 사용설명서 참조)
- 블루투스 헤드셋 종류에 따라 사용 방법 및 지원 기능이 다를 수 있습니다. 해당 기기의 사용설명서를 참조하세요.
- 타사 블루투스 헤드셋과 호환이 되지 않을 수도 있습니다.

연결

1 블루투스 기기 검색하기

- 이전에 등록한 기기가 있는 경우에는 기기 목록이 표시됩니다.
- 다른 기기를 검색해 연결하려면 **모든 기기 검색**을 선택한 후 ◉ 누르세요.
  - 검색할 기기의 종류를 선택하려면 ▬(검색설정) 누름
  - 기기를 검색하는 동안 검색을 중지하려면 ◉ 누름

2 연결할 기기 선택 후 ◉ 누름

- 기기정보를 보려면 ▬(기기정보) 누름

3 서비스 목록에서 ◉ 눌러 선택 후 ▬(연결) 누름

- 스테레오 헤드셋 : 휴대전화에 저장된 MP3 파일, AAC 포맷의 동영상, SHOW 컨텐츠 및 스트리밍 파일 감상
- 핸즈프리 : 헤드셋 기능과 핸즈프리(전화 걸기/받기, 음성으로 전화 걸기, 발신번호 표시 등)
- 헤드셋 : 기본적인 전화 걸기/받기 기능만 사용

4 연결할 기기의 비밀번호 입력 후 ◉ 누름

- 해당 기기의 비밀번호는 해당 기기의 사용설명서를 참조하세요.
- 이전에 연결한 기기인 경우 비밀번호 입력 화면이 나타나지 않습니다.

5 연결되면 서비스 이용

- 연결한 블루투스 기기에 따라 이용할 수 있는 기능이 다를 수 있습니다. 해당 기기의 사용설명서를 참조하세요.
- **스테레오 헤드셋** 서비스 선택 시 자동으로 **핸즈프리** 서비스가 선택됩니다. 핸즈프리 서비스를 해제하면 음악 감상 중에 블루투스 기기로 전화를 받을 수 없습니다.
- 헤드셋 기기의 경우에는 스테레오 헤드셋 서비스를 이용할 수 없습니다.
- 하나의 휴대전화에 동일한 기능을 수행하는 서비스를 동시에 연결할 수 없습니다. 이 경우 먼저 연결된 기능을 해제한 후 연결하세요.
- 해당 기기의 서비스 목적을 제대로 선택하지 않을 경우 기기를 연결할 수 없습니다.

연결 해제

단축 블루투스 기기가 연결된 상태에서 ◯ 길게 누른 후 ▬(예) 누름

현재 연결된 블루투스 기기의 연결 정보를 확인하고 연결을 끊을 수 있습니다.

1 연결된 기기 목록 확인

2 (연결끊기) 누름

3 (예) 누름

통화 방법 설명

- 휴대전화를 블루투스 헤드셋과 무선으로 연결하면 블루투스 헤드셋을 이용하여 통화할 수 있습니다. 블루투스 헤드셋을 사용하려면 휴대전화와 일정 거리 이내에 있어야 합니다.
- 예를 들어, 블루투스 헤드셋으로 전화를 걸 때 휴대전화에서 전화번호를 누르고 블루투스 헤드셋의 통화 버튼을 누르면 블루투스 헤드셋으로 통화가 연결됩니다. 전화를 받을 때는 블루투스 헤드셋의 통화 버튼을 누르면 됩니다.
- 블루투스 헤드셋으로 통화를 하다가 휴대전화로 전환하여 통화하려면 (메뉴) 누른 후 **휴대폰으로 통화 전환**을 선택하거나 길게 누르세요. 다시 헤드셋으로 전환하여 통화하려면 (메뉴) 누른 후 **헤드셋으로 통화전환**을 선택하거나, 길게 또는 블루투스 헤드셋의 **통화** 버튼을 누르세요.

알아두기

위의 방법은 일반적인 사용 방법으로 블루투스 헤드셋에 따라 다를 수 있습니다. 해당 기기에서 지원하는 기능 및 자세한 사용 방법은 해당 기기의 사용설명서를 참조하세요.

데이터 가져오기/보내기/받기

블루투스가 지원되는 기기가 일정 거리 이내에 있는 경우 서로의 데이터를 주고받을 수 있습니다.

파일 가져오기	원격 기기의 공유 폴더에 저장된 파일 가져오기 ▪ 가져온 파일은 이동식 메모리의 my files 폴더에 저장
파일 전송	메모리에 저장된 파일을 원격 기기의 공유 폴더로 전송
내 정보 전송	▪ 내 번호/정보에 등록된 명함 전송 (내 번호/정보 → 58쪽) ▪ 상대방 휴대전화의 전화번호부에 저장
전화번호부 전송	▪ 전화번호부에 저장된 번호 선택해 전송 (전화번호부 → 54쪽) ▪ 상대방 휴대전화의 전화번호부에 저장
사진 전송	▪ 애니콜 앨범/외장 메모리 앨범에 저장된 사진 선택해 전송 (애니콜 앨범/외장 메모리 앨범 → 94쪽) ▪ 상대방 휴대전화의 애니콜 앨범에 저장
아바타 전송	▪ 아바타 만들기에서 저장한 아바타 전송(아바타 만들기 → 66쪽) ▪ 상대방 휴대전화의 애니콜 앨범에 저장
나만의 이미지 전송	▪ 나만의 이미지(New PC Studio의 Photo를 이용해 내려 받은 이미지)에 저장된 이미지 선택해 전송 (다운로드 배경화면 → 123쪽) ▪ 상대방 휴대전화의 나만의 이미지에 저장

PC 다운로드 벨 전송	▪ PC 다운로드 벨(New PC Studio의 Music을 이용해 내려 받은 벨소리)에 저장된 벨소리 선택해 전송 (다운받은 컨텐츠 → 119쪽) ▪ 상대방 휴대전화의 PC 다운로드 벨에 저장

알아두기

- 일부 기기에서 나만의 이미지, PC 다운로드 벨, 애니콜 앨범의 데이터를 받는 경우 파일명이 임의로 변경되어 저장될 수 있습니다.
- 전송할 데이터의 파일명에 지원하지 않는 문자가 포함되어 있을 경우 전송이 중단됩니다.
- 기기에 따라 내 정보, 전화번호부, 사진이 전송되지 않을 수도 있습니다.
- 데이터 통신 중 상대방 기기의 메모리가 충분하지 않을 경우 전송을 종료합니다. 불필요한 파일을 삭제하고 다시 전송하세요.
- 하나의 휴대전화에 동일한 기능을 수행하는 서비스를 동시에 연결할 수 없습니다. 이 경우 먼저 연결된 기능을 해제한 후 연결하세요.(114쪽)

데이터 가져오기

상대방 기기에 저장된 파일 중 원하는 파일을 가져올 수 있습니다. 먼저 상대방 기기가 블루투스 연결이 가능한 상태인지 확인하세요.(해당 기기의 사용설명서 참조)

1 상대방 기기 검색하기
- 이전에 등록한 기기가 있는 경우에는 기기 목록이 표시됩니다.
- 다른 기기를 검색해 연결하려면 **모든 기기 검색**을 선택한 후 ◉ 누르세요.
  - 검색할 기기의 종류를 선택하려면 ▬(메뉴) 눌러 **검색 설정** 선택
  - 기기를 검색하는 동안 검색을 중지하려면 ◉ 누름

2 연결할 기기 선택 후 ◉ 누름

3 서비스 목록에서 ◉ 눌러 **데이터 통신** 선택 후 ▬(연결) 누름

4 **파일 가져오기** 선택 후 ◉ 누름

5 내 휴대전화에서 비밀번호(임의의 숫자 최대 6자리) 입력 후 ◉ 누름
- 이전에 연결한 기기인 경우 비밀번호 입력 화면이 나타나지 않습니다.

6 상대방 기기에서 같은 비밀번호 입력

7 상대방 기기의 원하는 데이터 선택 후 ◉ 누르면 데이터 수신
- 여러 개의 데이터를 선택하려면 ▬(선택수신) 누름
- 데이터 수신 완료 후 수신된 폴더로 이동하려면 ▬(예) 누름
- 이전에 연결한 기기의 경우 공유 폴더 접근을 허락하면 데이터가 전송됩니다.

데이터 보내기

내 휴대전화에 저장된 파일을 상대방 기기에 보낼 수 있습니다. 먼저 상대방 기기가 블루투스 연결이 가능한 상태인지 확인하세요.(해당 기기의 사용설명서 참조)

1 상대방 기기 검색하기
- 이전에 등록한 기기가 있는 경우에는 기기 목록이 표시됩니다.
- 다른 기기를 검색해 연결하려면 **모든 기기 검색**을 선택한 후 ◉ 누르세요.
  - 검색할 기기의 종류를 선택하려면 ▬(메뉴) 눌러 **검색 설정** 선택
  - 기기를 검색하는 동안 검색을 중지하려면 ◉ 누름

2 연결할 기기 선택 후 ◉ 누름

3 서비스 목록에서 ◉ 눌러 **데이터 통신** 선택 후 ▬(연결) 누름

4 **파일 전송** 선택 후 ◉ 누름

5 전송할 데이터 선택 후 ◉ 누름
- 여러 개의 데이터를 선택하려면 ▬(선택전송) 누름

6 내 휴대전화에서 비밀번호(임의의 숫자 최대 6자리) 입력 후 ◉ 누름
- 이전에 연결한 기기인 경우 비밀번호 입력 화면이 나타나지 않습니다.

7 상대방 기기에서 같은 비밀번호 입력

8 상대방 휴대전화의 수신 확인 화면에서 ▬(예) 누름
- 이전에 연결한 기기의 경우 공유 폴더 접근을 허락하면 데이터가 전송됩니다.

데이터 받기

1 상대방 기기에서 데이터 선택 후 전송 실행

2 내 휴대전화에서 비밀번호 입력 상태가 되면 비밀번호(임의의 숫자 최대 6자리) 입력 후 ◉ 누름
- 이전에 연결한 기기인 경우 비밀번호 입력 화면이 나타나지 않습니다.

3 상대방 기기에서 같은 비밀번호 입력

4 수신 확인 화면에서 ▬(예) 누름
- 데이터가 수신됩니다.

알아두기 일부 기능 실행 중에는 데이터 수신을 할 수 없습니다.

블루투스 프린터 연결

프린터와 연결하여 휴대전화에 저장된 사진 파일을 출력할 수 있습니다. 먼저 프린터가 블루투스 연결이 가능한 상태인지 확인하세요.(해당 기기의 사용설명서 참조)

1 프린터 검색하기
- 이전에 등록한 기기가 있는 경우에는 기기 목록이 표시됩니다.
- 다른 기기를 검색해 연결하려면 **모든 기기 검색**을 선택한 후 ◉ 누르세요.
  - 검색할 기기의 종류를 선택하려면 ▬(검색설정) 누름
  - 기기를 검색하는 동안 검색을 중지하려면 ◉ 누름

2 연결할 프린터 선택 후 ◉ 누름

3 프린터의 비밀번호 입력
- 해당 기기의 비밀번호는 해당 기기의 사용설명서를 참조하세요.
- 이전에 연결한 기기인 경우 비밀번호 입력 화면이 나타나지 않습니다.

4 서비스 목록에서 ◉ 눌러 **사진인쇄** 선택 후 ▬(연결) 누름

5 원하는 사진 파일 선택 후 ◉ 누름

6 인쇄 설정 화면에서 인쇄 정보를 설정한 후 ◉ 누름
- 인쇄 매수, 용지 사이즈, 용지당 사진 수, 여백 설정, 날짜 표시 등 다양한 인쇄 정보를 설정할 수 있습니다. 단, 일부 프린터에서 제공하는 인쇄 정보가 다를 수 있습니다.

내 정보 ▬(메뉴)✱83

휴대전화의 블루투스 이름, 주소 등의 정보를 확인할 수 있습니다. 기기 이름을 변경하려면 ▬(이름변경) 누르세요.

동영상 ▬(메뉴)✱9

보관함이 실행됩니다. SHOW Video 사이트에서 내려 받거나 녹화한 컨텐츠를 재생/관리할 수 있습니다. (보관함 → 46쪽)

컨텐츠 보관함 (메뉴)**

휴대전화에 저장된 모든 멀티미디어 파일을 확인하거나 관리할 수 있습니다.

사진/동영상 앨범 (메뉴)**1

애니콜 앨범과 **외장 메모리 앨범** 저장된 사진과 동영상을 확인할 수 있습니다.
(애니콜 앨범/외장 메모리 앨범 → 94쪽)

음악 파일 (메뉴)**2

원하는 음악 파일을 선택해 재생하거나 관리할 수 있습니다.
(음악 → 60쪽)

다운받은 컨텐츠 (메뉴)**3

휴대전화에 내려 받은 컨텐츠를 재생하거나 관리할 수 있습니다.

벨소리	SHOW 인터넷에서 내려 받은 벨소리
배경화면	SHOW 인터넷에서 내려 받은 배경화면
SHOW 비디오	SHOW Video의 보관함 실행(46쪽)
다운로드 팩	SHOW 다운로드팩 사이트에서 내려 받은 컨텐츠를 실행하거나 사이트에 접속 (SHOW 다운로드팩 → 50쪽)
문자 알림음	SHOW 인터넷 문자 알림음에서 내려 받은 효과음
노래방	원하는 노래방 컨텐츠를 내려 받거나 재생
지도	SHOW 내비게이션에서 내려 받은 지도

메시지 첨부파일 (메뉴)**4

수신된 MMS에 저장된 첨부 파일을 확인하거나 관리할 수 있습니다.

컨텐츠 다운로드	SHOW 메시지 아이템샵 사이트 접속
이미지/영상	▪ 카드/사진 : MMS를 통해 받거나 SHOW 인터넷에서 내려 받은 컨텐츠 ▪ 영상 : MMS를 통해 받은 동영상 ▪ 아이콘 : 휴대전화에 저장된 아이콘
예쁜 편지	휴대전화에 저장된 편지지 또는 MMS plus+에서 편지지 내려 받기
이모티콘	MMS를 통해 받거나 SHOW 인터넷에서 내려 받은 컨텐츠
사운드	

파일 탐색기 (메뉴)**5

내장/외장 메모리에 저장된 파일을 검색할 수 있습니다. 검색하려면 먼저 비밀번호를 입력해야 합니다.

메모리 사용 정보 (메뉴)**6

휴대전화, USIM 메모리, 외장 메모리 카드(microSD: 별매품)의 메모리 사용 현황을 확인하거나, 외장 메모리 카드를 포맷할 수 있습니다.

멀티미디어 영역	다운로드 메모리 영역
외장 메모리 카드	외장 메모리 카드의 메모리 정보(외장 메모리 카드를 포맷하려면 (포맷) 누름)
이동식 메모리 영역	휴대전화 이동식 메모리의 사용 정보
기본 기능 영역	전화번호부, 메시지, 기타, 최근기록 메뉴의 메모리 정보
USIM 메모리 영역	USIM 카드에 저장된 전화번호부, 메시지, 통화의 메모리 정보

알아두기

- 외장 메모리 카드 사용 중에 휴대전화의 전원을 끄거나 메모리 카드를 빼면 기록된 데이터가 지워질 수 있으므로 주의하세요.
- 우발적인 데이터 손실을 방지하려면 데이터를 항상 별도의 저장 매체에 복사(백업)해 주세요.
- 사용자가 휴대전화 또는 외장 메모리 카드를 잘못 다루어 저장 데이터를 사용할 수 없게 된 경우에는 제조회사가 책임지지 않습니다.

바이오리듬 (메뉴) * 0

생일을 입력하여 오늘의 바이오리듬을 확인할 수 있습니다.

1 생일 입력 후 ◉ 누름
- 음력으로 바꾸려면 (음력) 누름

2 바이오리듬 확인
- 생일을 다시 입력하려면 (생일입력) 누름
- 끝내려면 취소 누름

애니콜닷컴 (메뉴) *

www.anycall.com에서 내려 받은 컨텐츠를 실행하거나 관리할 수 있습니다.

컨텐츠를 내려 받는 방법은 www.anycall.com을 참조하세요.

MEMO

환경 설정

화면이나 소리, 통화 및 기능별 사용 환경, 비밀번호, 사용 언어 등 휴대전화 환경을 사용자에 맞게 설정할 수 있습니다.

메뉴/테마 설정 (메뉴)#1

메인 메뉴 종류 및 모양을 사용자 목적에 맞게 선택할 수 있으며, 메뉴의 테마를 만들 수 있습니다.

메뉴 종류 선택 (메뉴)#11

대기 상태에서 (메뉴) 눌렀을 때 열리는 메인 메뉴 종류를 선택할 수 있습니다.

메뉴 모양 선택 (메뉴)#12

대기 상태에서 (메뉴) 눌렀을 때 열리는 메인 메뉴 화면의 모양을 선택할 수 있습니다.

테마 선택 (메뉴)#13

대기 상태에서 (메뉴) 눌렀을 때 열리는 메뉴 화면의 테마를 선택할 수 있습니다. **테마 만들기**에서 만든 테마를 편집, 삭제하거나 이름을 변경할 수 있습니다.

테마 만들기 (메뉴)#14

원하는 메뉴 화면의 테마를 만들 수 있습니다.

배경 스타일	메뉴 뒤에 나타나는 배경 색상 및 패턴 선택
글씨 색상	화면에 표시되는 글자 색상 선택
제목/하단 영역	제목/하단 영역의 배경 색상과 글씨 색상 선택
선택 영역	선택된 메뉴 바 색상과 글자 색상 선택
아이콘 스타일	메인 메뉴 화면에 나타나는 아이콘 모양 선택

화면 설정 (메뉴)#2

휴대전화의 화면 및 조명 상태를 설정할 수 있습니다.

바탕화면 꾸미기 (메뉴)#21

대기 화면 또는 상황별로 나타나는 화면 이미지를 원하는 상태로 설정할 수 있습니다.

배경 이미지

대기 화면에 표시할 이미지를 선택할 수 있습니다.

기본 이미지	기본으로 제공되는 이미지(**자동 바꾸기**를 선택하면 대기 화면으로 전환할 때마다 이미지가 변경)
애니콜 앨범	촬영한 사진, 동영상 목록
외장 메모리 앨범	외장 메모리 카드(microSD, 별매품)에 저장된 사진
다운로드 배경화면	SHOW, SHOW 다운로드팩, SHOW 팝업에서 내려 받은 배경 화면/동영상
다운로드 동영상	
메시지 첨부파일	MMS로 받은 이미지
아바타	아바타 만들기에서 저장한 나만의 아바타

기본 이미지 중 탱탱볼, 몬스터, 동글이를 선택한 경우 휴대 전화를 상하, 좌우로 기울이거나 흔들경우 대기 화면의 조명이 유지되고 이미지가 움직입니다.

마이 스크린

배경, 커튼, 선반, 액자, 시계, 소품 아이템을 이용해 마이 스크린을 꾸며 대기 화면으로 설정할 수 있습니다.

꾸미기

1 ◎ 눌러 원하는 항목 선택

2 ◎ 눌러 원하는 아이템 선택 후 ● 누름
- 다른 아이템을 선택하려면 *1~2* 반복해 실행

3 액자를 선택한 경우 사진 항목에서 이미지 선택
- 기본 이미지 : 기본으로 제공되는 이미지에서 선택
- 새 사진 : 새 사진 촬영
- 애니콜 앨범 : 촬영한 사진에서 선택
- 외장 앨범 : 외장 메모리 카드(microSD)에 저장된 사진에서 선택
- 없음 : 이미지 없음

4 소품을 선택한 경우 소품 종류 선택 후 위치 선택

5 저장하려면 ▬(저장) 누름

6 파일 이름 입력 후 ● 누름
- 평상시 화면으로 설정하려면 ▬(예) 누름

마이 스크린 보관함

저장된 마이 스크린을 확인하거나 대기 화면으로 설정할 수 있습니다.

시계/기능 화면 선택

시계 또는 기능 화면을 대기 화면에 설정해 편리하게 이용할 수 있습니다.

디지털 시계	디지털 시계 표시 (▬(위치변경) 눌러 시계 위치 조절)
듀얼 시계	세계 2개 도시 시계 표시 (▬(상세설정) 눌러 표시할 나라 선택)
일간 일정	등록된 일정 표시
큰 달력	큰 달력 표시
작은달력	작은 달력 표시
세달	이전, 현재, 다음 달 표시
시간표	작성한 시간표 표시
D-day	등록된 D-day 표시
단축 번호	단축 번호 1~9번 이름 표시 또는 등록된 사진 표시
없음	시계 또는 기능 화면을 표시 안 함

알아두기

시계/기능 화면은 동영상 배경 이미지, **마이 스크린**, **오늘의 영단어** 해제 시 반영됩니다.

화면 문구 설정

대기 화면에 표시할 문구를 설정할 수 있습니다.
이름, 별명, 좌우명 등을 대기 화면에 입력해 보세요.

알아두기

입력한 화면문구는 **시계/기능 화면**(디지털 시계/듀얼 시계/작은달력/없음 제외) 또는 **마이 스크린** 해제 시 반영됩니다.

외부 화면 꾸미기 (메뉴)#22

외부 화면에 나타나는 화면 이미지를 원하는 상태로 설정할 수 있습니다.

도트 아이콘 만들기

원하는 모양으로 도트 아이콘을 만들 수 있습니다.

1 색을 채울 칸으로 이동한 후 ◉ 누름
- 지우려면 색칠된 칸에서 ◉ 누름

2 모양이 완성되면 (저장) 누름
- 도트 아이콘을 움직이게 하려면 (메뉴) 눌러 **움직임효과** 선택 후 원하는 효과를 선택하세요.

3 이름 입력 후 ◉ 누름

4 확인 화면이 나타나면 ◉ 누름

연속으로 색 채우기

1 색을 채울 칸으로 이동한 후 ◉ 누른 상태에서 ✪ 누름
- 연속해 지우려면 색칠된 칸에서 ◉ 누른 상태에서 ✪ 누름
- ◉ 계속 누르지 않으면 연속 동작이 실행되지 않습니다.

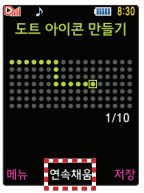

도트 문구 만들기

원하는 문구를 입력해 도트 아이콘으로 만들 수 있습니다.

1 원하는 문구 입력 후 ◉ 누름
- 도트 아이콘을 움직이게 하려면 (메뉴) 눌러 **움직임 효과** 선택 후 원하는 효과를 선택하세요.

2 이름 입력 후 ◉ 누름

3 확인 화면이 나타나면 ◉ 누름

도트 화면 보관함

기본으로 제공되는 도트 화면 및 직접 제작한 도트 아이콘을 확인할 수 있으며 외부 화면으로 설정할 수 있습니다.

1. 원하는 보관함 선택
2. 원하는 도트 아이콘 선택 후 (설정) 누름
   - 편집하려면 (편집) 누름
3. 원하는 상황 선택 후 ◉ 누름
4. 확인 화면이 나타나면 ◉ 누름

상황별 화면 꾸미기

외부 화면에 표시할 상황별 도트 아이콘을 선택할 수 있습니다.

1. 원하는 상황 선택 후 ◉ 눌러 도트 아이콘 선택
   - 도트 아이콘 목록을 보려면 (보관함) 누름
2. 설정이 끝나면 ◉ 누름
3. 확인 화면이 나타나면 ◉ 누름

외부 화면 조명 시간

외부 화면 조명이 유지되는 시간(8초, 15초, 30초, 1분, 3분)을 선택할 수 있습니다.

상황별 화면 꾸미기 (메뉴)#23

상황별로 표시할 화면 이미지를 선택할 수 있습니다.

전화 올 때/걸 때

전화가 올 때/걸 때 화면에 나타나는 이미지를 선택할 수 있습니다.

알아두기 **자동 바꾸기**를 선택하면 전화 올 때/걸 때마다 이미지가 변경됩니다.

전원 켤 때/끌 때

전원을 켤 때/끌 때 화면에 나타나는 이미지를 선택할 수 있습니다.

알아두기 **자동 바꾸기**를 선택하면 전원 켤 때/끌 때마다 이미지가 변경됩니다.

글씨 모양/크기 선택 (메뉴)#24

화면에 표시되는 글자를 원하는 모양과 크기로 설정할 수 있습니다.

알아두기 글씨 모양은 www.anycall.com에서 내려 받아 사용할 수 있습니다.(유료)
단, www.anycall.com에서 내려 받은 글씨 모양은 무선 인터넷 메뉴에서 지원되지 않습니다.

전화 걸 때 숫자 모양 (메뉴)#25

전화번호 입력 시 화면에 표시되는 숫자의 모양을 선택할 수 있습니다.

숫자 모양*	화면에 표시되는 숫자 모양 선택
숫자 크기	선택한 숫자 모양의 크기 선택
종류	선택한 숫자 모양의 종류 선택

★ 숫자 모양 선택에 따라 숫자 **크기**, **종류** 선택 항목이 달라집니다.

알아두기 컬러키 이미지는 SHOW 인터넷에 접속한 후 내려 받을 수 있습니다.

조명 설정 (메뉴)#26

화면 및 버튼 조명의 상태를 설정할 수 있습니다.

화면조명 시간	사용하지 않을 때 내부 화면 조명이 유지되는 시간 선택
화면 밝기 조절	화면의 밝기를 보기 편한 상태로 조절
버튼 조명	▪ 오전8시~오후5시 꺼짐 : 오전 8시 ~ 오후 5시까지는 버튼 조명이 켜지지 않음 ▪ 사용 중 항상 켜짐 : 휴대전화 사용 중에는 버튼 조명이 항상 켜짐

소리 설정 (메뉴)#3

각 상황별 소리를 원하는 상태로 설정할 수 있습니다.

수신벨 선택 (메뉴)#31

전화 올 때의 알림 방법 및 벨소리를 선택할 수 있습니다.

벨/진동	전화 올 때 알려 주는 방식(벨소리, 음성 벨, 진동,진동 후 벨, 벨 점점 크게, 무음) 선택
수신벨	기본으로 제공되는 벨소리 선택 ▪ 목록을 보려면 (목록) 누름
소리 크기	눌러 소리 크기 조절

알아두기 **벨/진동**에서 **음성벨**을 선택한 경우 전화가 오면 전화번호 또는 전화번호부에 등록한 이름을 음성으로 들려줍니다.

매너모드 설정 (메뉴)#32

매너모드 동작 시 휴대전화의 소리를 대체할 모드를 설정할 수 있습니다.

진동	휴대전화 소리를 진동으로 대체하도록 설정
무음	휴대전화 소리를 무음으로 대체하도록 설정
해제	매너모드 해제

상황별 알림음 설정 (메뉴)#33

기능 실행 중 확인 또는 경고 화면이 나타나는 경우, 통화가 연결되거나 끊긴 경우에 알림음이나 진동이 울리도록 설정할 수 있습니다.

휴대폰 조작음 선택 (메뉴)#34

버튼 누를 때, 휴대전화 전원 켤 때/끌 때, 폴더 동작 등 휴대전화를 조작할 때 울리는 동작음을 설정하거나 소리 크기를 조절할 수 있습니다.

매 시간 알림 설정 (메뉴)#35

매시간 정각이 되면 알림음이 울리게 설정할 수 있습니다. 원하는 시간대와 알림음 종류를 선택하거나 알림음 소리 크기를 조절할 수 있습니다.

통화 설정 (메뉴)#4

통화 관련 환경을 설정할 수 있습니다.

전화 받기 방법 선택 (메뉴)#41

폴더 열기	폴더를 열면 바로 통화 연결
열고 버튼 누르기	폴더를 열고 아무 버튼 눌러 통화 연결((거절), (무음), 종료, 음량▲/음량▼, SOS 제외)

영상 전화 설정 (메뉴)#42

영상 전화 통화 환경을 설정할 수 있습니다.

대체영상*	애니콜 앨범, 아바타, 사진 촬영, 동영상 촬영, 기본 이미지를 선택해 원하는 대체 화면 선택
화면크기 선택	영상 전화 시 화면의 표시 상태 선택
스피커폰	스피커폰 설정/해제
영상채팅 자동저장	영상 전화 중 채팅한 내용 자동저장 여부 설정/해제

음성전화 자동전환	영상 전화 발신 시 상대방 휴대전화에서 영상 전화가 불가능한 경우 음성 전화로 전환되도록 설정
영상채팅 글씨크기	영상 채팅 시 화면에 표시되는 글씨 크기 선택

★ 대체 영상이란 영상 전화 시 내 모습이 아닌 다른 화면으로 대체하여 표시할 영상입니다.

블루투스/이어폰 발신 (메뉴)#43

블루투스 헤드셋 버튼을 눌렀을 때 통화되는 방법을 선택할 수 있습니다. 단, 폴더가 닫힌 상태에서 블루투스/이어폰의 통화 버튼을 누를 경우 음성 전화로만 연결됩니다.

최근 기록	최근 기록에 따라 음성/영상 통화 가능
음성 전화	상대방과 음성으로 통화 가능
영상 전화	상대방과 영상으로 통화 가능(단, 영상 전화 미지원 모델의 경우 음성 전화로 연결)

자동 수신 거부 설정 (메뉴)#44

받지 않을 전화번호를 미리 등록해 두면 해당 번호에서 걸려오는 전화는 자동으로 전화가 거절됩니다. 설정하려면 먼저 비밀번호를 입력해야 합니다.

수신 거부 설정	전화 거절 여부 설정 및 전화 거절 대상 선택
수신 거부 목록	전화 거절할 번호 등록

지역/국가 번호 설정 (메뉴)#45

전화번호를 입력할 때 지역번호 또는 국가번호가 자동으로 입력되도록 설정할 수 있습니다.

자동 지역 번호 설정	지역 번호 입력 설정
자동 국가 번호 설정	국가 번호 입력 설정

지역/국가 번호 입력

설정 선택 후 (목록보기) 누르면 원하는 지역번호 또는 국가번호를 선택할 수 있습니다.

- 자동 지역번호 설정 시, 앞자리가 0이 아닌 번호를 입력하면 자동으로 지역번호가 입력됩니다. 다른 지역이나 휴대전화로 전화 걸 때는 **취소** 눌러 지역번호를 지우고 사용하세요.
- 자동 국제 번호 등록 시, **0** 길게 누르면 자동으로 +와 국가번호가 입력됩니다.

네트워크 설정 (메뉴)#46

해외에서 서비스 이용 시 사용할 네트워크 서비스 또는 서비스 사업자를 검색하거나 선호하는 사업자 식별 번호를 등록할 수 있습니다.

네트워크 검색 모드	현재 위치한 지역에서 사용 가능한 서비스 사업자 검색 ▪ 자동 : WCDMA/GSM 네트워크 자동 검색 ▪ 수동 : 현재 위치한 지역에서 사용 가능한 네트워크 검색 후 원하는 네트워크 직접 선택
네트워크 접속 방법	사용할 네트워크 서비스 선택 ▪ Automatic : 가입된 사업자를 자동으로 검색해 서비스 이용 ▪ GSM Only : GSM 네트워크 검색 ▪ WCDMA Only : WCDMA 네트워크 검색
선호 네트워크★ 선택	사용자가 선호하는 사업자의 식별 번호 등록

★ 해외 로밍 서비스 이용 시, 선호하는 사업자의 식별 번호를 등록하면 해당 사업자의 네트워크로 접속합니다. 별도로 설정하지 않을 경우, 자동으로 검색된 사업자의 네트워크에 접속됩니다.

수신여부 확인 (메뉴)#47

전화를 걸었을 때 상대방이 전화를 받으면 내 휴대전화에 진동이 울리도록 설정할 수 있습니다.

부모님 설정 (메뉴)#551

자녀의 휴대전화 사용 내역을 관리하거나 사용 용도를 설정할 수 있으며, 자녀의 안전을 위해 미리 조치해 둘 수 있습니다. 먼저 부모님 비밀번호를 입력해야 합니다.

부모님 비밀번호 설정 (메뉴)#551

자녀의 휴대전화 관리를 위해 부모님의 비밀번호를 설정할 수 있습니다.(최대 4자리)

발신 통화 시간 제한 (메뉴)#552

자녀의 발신 통화 시간을 제한할 수 있으며 현재까지의 발신 통화 시간을 확인할 수 있습니다.

1 (설정) 누름

2 발신 통화 시간을 제한할 통화 종류 선택 후 둘러 **설정** 선택

3 둘러 발신 통화 제한 시간 입력 후 누름

4 확인 화면이 나타나면 누름

- 시간 설정이 수동인 경우 발신 통화 시간 제한 기능을 사용할 수 없습니다. 발신 통화 시간 제한 기능을 사용하려면 시간 설정을 자동으로 변경하세요. (시간 설정 → 142쪽)
- 발신 통화 시간 제한 기능 사용 중에 시간 설정을 수동으로 변경했다가 자동으로 재변경한 경우, 재변경한 시점을 기준으로 발신 통화 제한 시간이 다시 적용됩니다.

메시지 발신 건수 제한 (메뉴)#553

자녀의 메시지 발신 건수를 제한할 수 있으며 현재까지의 메시지 발신 건수를 확인할 수 있습니다.

1 (설정) 누름

2 둘러 **설정** 선택 후 누름

3 원하는 메시지 발신 제한 건수 입력

4 설정이 끝나면 ◉ 누름

5 확인 화면이 나타나면 ◉ 누름

알아두기

- 시간 설정이 수동인 경우 메시지 발신 건수 제한 기능을 사용할 수 없습니다. 메시지 발신 건수 제한 기능을 사용하려면 시간 설정을 자동으로 변경하세요. (시간 설정 → 142쪽)
- 메시지 발신 건수 제한 기능 사용 중에 시간 설정을 수동으로 변경했다가 자동으로 재변경한 경우, 재변경한 시점을 기준으로 메시지 발신 제한 건수가 다시 적용됩니다.

발신 잠금 (메뉴)#54

자녀의 무분별한 휴대전화 사용을 막기 위해 특정 기능을 잠금 설정할 수 있습니다.

자녀 학습 관리 (메뉴)#55

애니콜에서 제공하는 학습 기능을 이용하여 자녀의 학습 관리를 할 수 있습니다.

매일 영단어 학습

날마다 새로운 영어 단어를 학습할 수 있도록 설정할 수 있습니다. 자신의 수준에 따라 단어장 및 단어 개수를 선택할 수 있으며, 영어 단어를 대기 화면에서 볼 수 있도록 설정할 수도 있습니다.(오늘의 영단어 → 102쪽)

퀴즈 설정

일주일에 한 번씩 영어 단어 퀴즈 시험을 치도록 설정할 수 있으며 퀴즈 시험 결과 수신인을 지정할 수 있습니다.

1 **설정** 선택 후 ◎ 누름

2 원하는 시험 요일 및 시간 설정

3 퀴즈 결과 수신인 입력 후 ◉ 누름

4 설정이 끝나면 ◉ 누름

애니콜 SOS (메뉴)#56

위급한 상황이 발생한 경우 사이렌을 울리거나 미리 지정한 번호로 구조 요청 메시지를 보낼 수 있습니다.

알아두기

불법 도청, 장난 등으로 사용할 경우에는 실제 상황 발생 시 도움을 받을 수 없으므로 주의하세요.
애니콜 SOS 기능은 위급 상황 시 응급 구조를 위한 서비스이므로 반드시 긴급한 상황에서만 사용하세요.

SOS 메시지 발신

구조 요청 메시지 전송 시 내 위치 전송 여부 및 구조 요청 메시지를 보낼 전화번호를 설정할 수 있습니다.

1 ◎ 눌러 SOS 메시지 전송 여부 설정

2 ◎ 누른 후 ◎ 눌러 긴급 위치 전송 여부 설정
- 구조 요청 메시지 발송 시 내 위치도 함께 전송하려면 긴급 위치 전송을 **설정**으로 선택하세요.(별도 요금 부과) 긴급 위치 전송 설정 시 GPS 기반의 위치 정보를 메시지로 전송하며, 일정 시간 내에 GPS 정보 수신을 못한 경우 기지국 기반 정보 메시지로 전송해서 보냅니다.
- 긴급 위치 전송만 설정한 경우에는 위치 전송 외에 다른 애니콜 SOS 메시지 기능을 사용할 수 없습니다.

3 ◎ 눌러 구조 요청 메시지를 보낼 전화번호 입력 후 ● 누름
- 전화번호부에 저장된 이름의 초성으로 검색해 입력할 수 있습니다.
- 총 5개의 번호를 지정할 수 있습니다.
- 지정한 수신 번호로 알림 메시지를 보내려면 (예) 누르세요.

알아두기
- 건물 안이나 지하, 날씨 등 주위 환경에 따라 GPS 수신이 불가능한 상황에서는 정확한 위치 파악이 어려울 수 있습니다.
- GPS 수신 불가 지역에 있거나, 기지국 경계선 부근의 단말기의 위치 차이에 따라 위치 정보가 실제와 다소 차이가 날수 있습니다.
- SOS 메시지 발신을 설정한 경우 사이렌 작동 시 사이렌이 울림과 동시에 구조 요청 메시지가 전송됩니다.

SOS 메시지 수신

구조 요청 메시지의 수신 여부 및 구조 요청 메시지 수신 시 알림음을 선택할 수 있습니다.

1 ◎ 눌러 **설정** 선택

2 ◎ 누른 후 ◎ 눌러 원하는 알림음(소리/진동) 선택

3 설정이 끝나면 ● 누름

애니콜 SOS 메시지 보내기

폴더가 닫힌 상태에서 SOS 길게 누름

- 휴대전화가 진동한 후 화면의 아이콘이 깜박이고 약 5초 후에 지정된 수신 번호로 애니콜 SOS 메시지가 전송됩니다.
  (단, 전송 후 5초 이내에 종료 누르면 애니콜 SOS 메시지가 전송되지 않습니다.)
- 애니콜 SOS 메시지를 보낸 후 메시지 수신자로부터 전화가 오면 휴대전화가 진동한 후 자동으로 통화가 연결됩니다.
- 해제하려면 종료 누르세요.

애니콜 SOS 메시지 확인

- SOS 메시지를 받으면 휴대전화에서 진동 또는 경고음이 울리고 대기 화면의 상단에 아이콘이 표시됩니다.
- 휴대전화를 이동식 메모리로 사용하는 중이거나 사진 인쇄 기능 이용 중, **비행기 탑승 모드**(142쪽)가 설정된 경우를 제외한 모든 상태에서 진동 또는 경고음이 울립니다.
- 애니콜 SOS 기능이 지원되지 않는 휴대전화인 경우는 일반 문자 메시지로 수신됩니다.
- 메시지를 확인한 후 애니콜 SOS 발신자에게 전화를 걸면 자동으로 통화가 연결되어 애니콜 SOS 발신자의 위험한 상황을 전화로 들을 수 있습니다.

사이렌 설정

위급 상황 발생 시 간단한 조작으로 사이렌이 울리도록 설정할 수 있습니다.

사이렌 레버를 위로 당김

- 사이렌을 멈추려면 사이렌 레버를 내리세요.

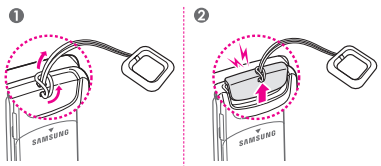

알아두기

- 휴대전화가 꺼진 상태에서 사이렌 레버를 당기면 설정과 관계없이 사이렌이 울리고 휴대전화가 켜집니다.
  단, 휴대전화가 완전히 켜지기 전에 사이렌 레버를 닫으면 메시지 및 위치 전송이 되지 않습니다.
- 배터리가 부족한 상태에서 구조 요청 시 사이렌이 울리다가 멈추거나 메시지 및 위치 전송이 되지 않을 수 있으며, 휴대전화가 켜지지 않고 사이렌만 울립니다.
- 통화 중에 사이렌 레버를 당길 경우 음성 안내 후에 사이렌이 울립니다. 귀 가까이에서 사이렌 소리를 들으면 청력이 손상될 수 있으므로 음성 안내가 들리면 휴대전화를 귀에서 떼세요.

레버 당기기	사이렌 레버를 위로 당기면 사이렌이 울리도록 설정
레버 당기기 +SOS 키	사이렌 레버를 위로 당기고 SOS 누르면 사이렌이 울리도록 설정

전원 꺼짐 알림

종료 눌러 휴대전화의 전원을 끌 경우 미리 지정된 번호로 전원 꺼짐 알림 메시지를 보내도록 설정할 수 있습니다. 메시지 전송 시 내 위치를 함께 전송하도록 설정할 수도 있습니다.

1 ◎ 눌러 전원 꺼짐 알림 메시지 전송 여부 설정

2 ◉ 누른 후 ◎ 눌러 내 위치 전송 여부 설정

- 전원 꺼짐 알림 메시지 발송 시 내 위치도 함께 전송하려면 내 위치 전송을 **설정**으로 선택하세요.(유료) 내 위치 전송 설정 시 기지국 기반의 위치 정보를 메시지로 전송합니다.

3 ◉ 눌러 전원 꺼짐 알림 메시지를 보낼 전화번호 입력 후 ● 누름

- 전화번호부에 저장된 이름의 초성으로 검색해 입력할 수 있습니다.
- 총 5개의 번호를 지정할 수 있습니다.

4 확인 화면이 나타나면 ● 누름

알아두기

- 전원 꺼짐 알림 설정 시 종료 길게 누른 후 폴더를 닫아도 전원 꺼짐 알림 메시지를 전송한 후 전원이 꺼집니다.
- 통신망의 문제로 전원 꺼짐 알림 메시지 전송을 실패한 경우에는 메시지가 재전송되지 않고 전원이 꺼집니다.

기능별 설정 (메뉴)#6

휴대전화의 기능별 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

음성인식 설정 (메뉴)#61

사용자 정보 설정	자신의 성별 설정
음성인식 자동 실행 선택	폴더를 열면 바로 음성 인식 기능이 실행되도록 설정
이어폰/헤드셋으로 음성인식	스테레오 헤드셋 또는 블루투스 헤드셋의 통화 버튼을 눌러 음성 인식 기능을 실행할 수 있도록 설정
명령어 선택	음성 인식으로 실행할 명령어 종류 선택

케이블 연결 모드 (메뉴)#62

데이터 통신 케이블(별매품)로 휴대전화와 PC를 연결했을 때 실행할 기능을 선택할 수 있습니다.

연결 시 메뉴 선택	케이블 연결 시 메뉴 팝업에서 연결 모드 선택 가능
PC Studio	케이블 연결 시 New PC Studio 이용
이동식 메모리	케이블 연결 시 이동식 메모리 기능 이용
모뎀/도시락/업그레이드	케이블 연결 시 무선 모뎀/도시락/업그레이드 매니저 연결 가능
동작 없음	케이블 연결 시 동작 없음

PC Studio

휴대전화를 PC에 연결한 후 New PC Studio 프로그램을 실행할 수 있습니다.

1 데이터 통신 케이블로 PC와 연결

2 휴대전화에서 비밀번호 입력

3 New PC Studio 실행하기
- 연결을 해제하려면 (메뉴) 누른 후 **PC Studio 종료** 선택

자세한 사용 방법은 www.anycall.com에 접속 후 New PC Studio 관련 페이지를 참조하세요.

이동식 메모리 (Windows XP 기준)

휴대전화를 PC에 연결한 후 파일을 저장하거나 관리할 수 있습니다.

이동식 메모리 연결

1 데이터 통신 케이블로 PC와 연결

2 휴대전화에서 비밀번호 입력

3 확인 화면이 나타나면 ◉ 누름

4 PC 화면에서 이동식 메모리 선택

5 원하는 폴더 탐색 및 파일 이동/복사/삭제

이동식 메모리 종료

1 PC 화면 우측 하단의 이용해 하드웨어 안전 제거 실행

2 휴대전화에서 (메뉴) 누른 후 **이동식 메모리 종료** 선택

이동식 메모리 포맷

1 휴대전화에서 (메뉴) 누른 후
이동식 메모리 포맷 선택

2 메모리 선택

3 확인 화면이 나타나면 (예) 선택
- 포맷 실행 후 휴대전화 전원이 꺼졌다가 켜짐

- 이동식 메모리 기능을 실행한 상태에서는 휴대전화 기능을 사용할 수 없습니다.
- 이동식 메모리 기능을 실행한 상태에서 데이터 통신 케이블이나 휴대전화의 배터리를 강제로 분리하여 생긴 데이터 유실 등의 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않습니다. 만일을 대비해 중요한 데이터는 별도의 저장 매체에 보관해 두세요.
- 데이터 손실을 막기 위해 반드시 PC에서 하드웨어 안전 제거 과정을 거친 후 종료하세요.
- 윈도우 작업 표시줄에서 드라이브 제거 선택 시 이동식 메모리 창이 열려 있으면 드라이브가 제거되지 않으므로 창을 닫은 후에 다시 시도하세요.
- 그림 파일(jpg, bmp)이나 문서 파일(Excel, Word, PowerPoint, Acrobat, 메모장)을 저장한 경우 파일뷰어 기능을 이용해 휴대전화에서 바로 열어볼 수 있습니다.(파일뷰어 → 109쪽)

모뎀/도시락/업그레이드

휴대전화를 PC에 연결한 후 인터넷 전화 접속 네트워킹으로 실행할 수 있습니다.

1 데이터 통신 케이블로 PC와 연결

2 PC에서 원하는 기능 실행
- 전화 접속 모뎀 환경 설정에 관한 자세한 내용은 해당 PC의 사용설명서를 참조하세요.

애니콜 SOS (메뉴)#63

위급한 상황이 발생한 경우 사이렌을 울리거나 미리 지정한 번호로 구조 요청 메시지를 보낼 수 있습니다.
(애니콜 SOS → 134쪽)

비밀번호/잠금 설정 (메뉴)#71

비밀번호 또는 여러 가지 잠금 기능을 설정할 수 있습니다. 설정하려면 먼저 비밀번호를 입력해야 합니다.

휴대폰 비밀번호 설정 (메뉴)#71

휴대전화 잠금 설정 시 사용할 비밀번호를 자신이 원하는 번호로 설정할 수 있습니다.(최대 4자리)

- 비밀번호를 잊어버린 경우 가입자 본인의 신분증과 휴대전화를 가지고 KT에서 명의자 확인서를 발급받은 후 서비스 센터에 방문해야 합니다. (미성년자 경우 보호자 동행)
- 비밀번호는 본인 이외에는 알려드리지 않으며, 비밀번호 유출로 인한 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않습니다.

휴대폰 잠금 방법 선택 (메뉴)#72

휴대전화를 잠그는 방법을 변경할 수 있습니다.

수동(#버튼 누름)	# 길게 눌러 잠금 설정
자동(켤 때)	전원을 껐다 켠 후 자동으로 잠금 설정
자동(켤 때/폴더 닫기)	전원을 껐다 켠 후, 폴더를 닫았다 열면 자동으로 잠금 설정

자동 잠금 상태에서 잠금이 해제된 경우에도 # 길게 눌러 잠금을 설정할 수 있습니다.

발신 잠금 (메뉴)#73

휴대전화 분실 등 만약의 경우를 대비해 비밀번호를 입력해야 전화를 걸 수 있도록 설정할 수 있습니다.

기능 사용 잠금 (메뉴)#74

특정 기능을 선택해 잠금 설정을 할 수 있습니다.
잠금 설정된 기능은 비밀번호 입력 후 사용 가능합니다.

USIM 설정 (메뉴)#75

휴대전화 분실 등 만약의 경우를 대비해 USIM 카드 잠금 기능을 설정하거나 다른 USIM 카드 제한 설정 및 USIM 카드가 설치되지 않은 상태에서 메뉴 진입 여부를 설정할 수 있습니다.

USIM 카드 잠금 설정	전원을 껐다 켠 후 자동으로 USIM 카드 잠금 설정 (PIN 비밀번호 입력 후 사용 가능)
비밀번호 (PIN) 변경★ (USIM 비밀번호 입력)	USIM 카드 잠금 설정 시 사용할 비밀번호 변경(최대 8자리)
메뉴 진입 허용 설정 (비밀번호 입력)	▪ 바로진입 : 대기 화면 확인 및 메뉴 진입 가능 ▪ 비밀번호 입력 : 휴대전화 비밀번호 입력 후 대기 화면 확인 및 메뉴 진입 가능 ▪ 진입불가 : 긴급 전화만 가능
다른 USIM 사용제한 비밀번호 변경 (USIM 비밀번호 입력)	다른 USIM 사용 제한 설정 시 사용할 비밀번호 설정(최대 8자리)
다른 USIM 사용제한	다른 USIM 사용 제한 설정/해제

★ PIN(Personal Identification Number)이란 USIM 카드에 저장되어 있는 정보를 보호하기 위한 비밀번호로 초기에는 0000으로 설정되어 있습니다.
USIM 카드 잠금 상태에서만 변경할 수 있습니다.

알아두기

- USIM 비밀번호를 3번 연속 잘못 입력하면 PUK 코드★ 입력 상태가 되며, USIM 카드 사용이 제한됩니다. 이런 경우에는 KT에 문의하세요.
  ★ PUK 코드란 PIN Unblock 코드라는 뜻입니다. PIN 비밀번호를 3번 연속 잘못 입력하여 USIM 카드를 사용할 수 없게 된 경우 USIM 카드 잠금을 풀 수 있는 코드입니다. 만일 PUK 코드 입력 상태에서 휴대전화 사용자가 임의로 코드를 입력하여 10번의 오류가 발생하면 USIM 카드를 교체해야 합니다.
- USIM 비밀번호를 잊어버린 경우 KT 대리점을 방문하여 비밀번호를 초기화하세요.
- USIM 카드 잠금에 대한 자세한 내용은 KT에 문의하세요.

국제전화 발신 제한 (메뉴)#76

국제전화를 걸 수 없도록 설정할 수 있습니다.

언어 선택/Language (메뉴)#8

화면에 표시되는 언어를 한국어 또는 English로 바꿀 수 있습니다.

사용 언어를 English로 선택하면 음성 인식 기능, 번역기 등 일부 기능을 사용할 수 없습니다.

비행기 탑승 모드 (메뉴)#9

비행기 탑승 시 안전을 위해 전화, 메시지, 무선 인터넷과 같은 통신 관련 기능을 제한하고 나머지 기능은 그대로 사용할 수 있도록 설정할 수 있습니다.

시간 설정 (메뉴)#*

휴대전화의 현재 시간을 설정할 수 있습니다.
◉ 눌러 **자동** 또는 **수동** 선택하세요. 시간 설정은 부모님 비밀번호 입력 후 변경 가능합니다.

자동	네트워크 망에서 제공하는 시간으로 자동 설정
수동	휴대전화의 현재 시간을 직접 입력해 설정 (날짜, 시각, 서머타임, 보기, 지역 선택)

휴대전화에 표시되는 시각은 실제 시각과 차이가 날 수 있습니다. 이는 WCDMA의 비동기 방식에 의한 현상으로 고장이 아니며 일정 시간이 지나면 자동으로 교정됩니다.

도움말 보기 (메뉴)#0

휴대전화의 주요 기능 사용법을 확인할 수 있습니다.
사용법 확인 중에 화면 왼쪽 하단에 **실행**이 표시되는 경우 (실행) 눌러 해당 기능을 바로 실행할 수 있습니다.

검색어를 입력해 도움말을 찾으려면 (검색) 눌러 실행하세요.

초기화 (메뉴)##

원하는 항목을 선택해 구입 시 상태로 초기화할 수 있습니다. 초기화하려면 먼저 비밀번호를 입력해야 합니다.

카메라 초기화	카메라 기능 초기화 (촬영 설정 초기화, 애니콜앨범 초기화, 전부 초기화)
전화번호부 초기화	저장된 전화번호 및 데이터 초기화 (전화번호 초기화, 단축 번호 초기화, 그룹 초기화, USIM 초기화)
설정 초기화*	휴대전화의 설정을 구입 시 상태로 초기화
전부 초기화*	휴대전화의 설정을 구입 시 상태로 초기화하고 저장된 모든 데이터 삭제 (일부 유료 다운로드 컨텐츠와 이동식 메모리 영역 제외)

★ 부모님 비밀번호 입력 후 사용 가능합니다.

설정 초기화 또는 **전부 초기화** 후 휴대전화 전원이 꺼졌다가 켜지면 테마 설정 여부를 확인하는 알림 화면이 나타납니다. 테마 설정 화면으로 이동하려면 (예) 누르세요
(메뉴/테마 설정 → 122쪽)

MEMO

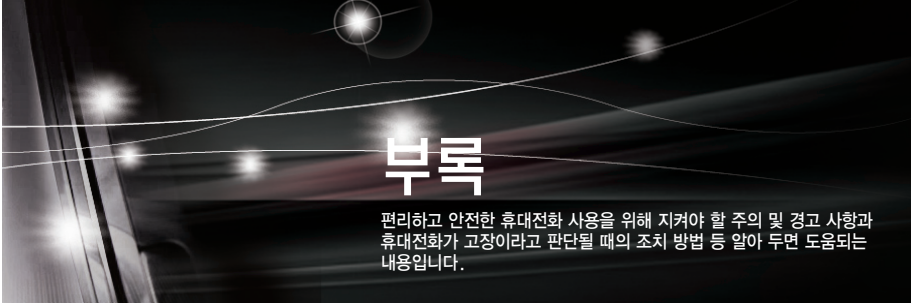

부록

편리하고 안전한 휴대전화 사용을 위해 지켜야 할 주의 및 경고 사항과 휴대전화가 고장이라고 판단될 때의 조치 방법 등 알아 두면 도움되는 내용입니다.

소프트웨어 업그레이드/휴대전화 데이터 관리

소프트웨어 업그레이드

휴대전화 소프트웨어를 최신으로 업그레이드하세요.

소프트웨어는 휴대전화의 다양한 기능을 동작시키는 중요한 내장 프로그램입니다. 이러한 소프트웨어는 기능의 향상, 정책 및 환경의 변화 반영, 오류의 수정 등으로 주기적으로 업그레이드됩니다. 최신의 소프트웨어로 업그레이드하면 보다 최적화된 환경에서 제품을 사용할 수 있습니다.

업그레이드는 집에서 간편하게!
서비스센터를 방문하지 않아도 집에서 손쉽게 소프트웨어 업그레이드를 할 수 있습니다.

애니콜닷컴(www.anycall.com) 접속 → 고객지원 선택 → **다운로드** 선택 → **휴대폰 모델** 선택

휴대전화 데이터 관리

New PC Studio를 통해 보다 편리하게 개인 정보를 관리하세요.

휴대전화 사용 중 고장, 분실 등에 의해 저장된 데이터가 유실되는 경우가 발생할 수 있습니다. 이에 대비하여 개인 데이터를 다른 매체에 보관해 두면 데이터 유실로 인한 불편함을 최소화할 수 있습니다. 단, 유실된 개인 데이터에 대해 제조회사는 책임지지 않습니다.

알아두기

최신 소프트웨어 정보, 소프트웨어 업그레이드 방법, 개인 정보 관리에 관한 자세한 내용은 www.anycall.com을 참조하세요.

New PC Studio

PC와 휴대전화를 연결해 데이터를 손쉽게 주고받을 수 있으며, 휴대전화 소프트웨어를 직접 업그레이드할 수 있습니다. 다양한 부가 기능이 추가되어 휴대전화를 보다 재미있고 편리하게 사용할 수 있습니다.

- New PC Studio의 설치와 자세한 사용 방법은 www.anycall.com에 접속하여 관련 페이지를 참조하세요.
- New PC Studio의 기능은 휴대전화에 따라 다를 수 있으며 사정에 의해 일부 변경될 수 있습니다.
- New PC Studio를 지원하는 OS는 Windows 2000, XP, Vista입니다.

MEMO

안전을 위한 주의 사항(상세편)

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다. 반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요.

전원 관련 〉〉 감전 , 화재 , 폭발 방지를 위한 금지 사항

손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.

젖은 손으로 전원 플러그를 만지거나 코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.

전원 코드를 무리하게 구부리거나 망가뜨리지 마세요.

휴대전화를 충전 중인 상태로 사용하거나 젖은 손으로 만지지 마세요.

충전기나 배터리를 같은 단자끼리 직접 연결하지 마세요.

충전기나 배터리를 떨어뜨리는 등 심한 충격을 주지 마세요.

무허가 발전기, 불법 충전기로 배터리를 충전하지 마세요.

전자파 관련

방송통신위원회에서 고시한 전자파인체보호기준에 의해 안전을 보장받기 위해서는 반드시 삼성전자에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하여야 합니다.

☑ *전자파 관련 알아두기*

휴대전화는 전원이 켜진 상태에서 고주파(RF파) 에너지를 송수신합니다. 방송통신위원회는 2000년 12월에 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 보호 기준을 고시 하였으며, 이 휴대전화는 기준에 맞게 만들어졌습니다.

[전자파인체보호기준]은 연령과 건강에 상관없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 일반인들에게 허용될 수 있는 노출 한계치(1.6W/Kg)를 규정하고 있습니다.

휴대전화는 전파연구소에서 고시한 전자파흡수율 측정기준에 의한 전자파 흡수율(SAR : Specific Absorption Rate) 시험을 통하여 휴대전화의 전자파가 노출 한계치 1.6W/Kg 이내일 때 형식 등록한 후 판매가 가능합니다.
전자파 노출에 대한 자세한 내용은 아래 인터넷 홈페이지를 참조하세요.

- 애니콜닷컴 홈페이지(www.anycall.com) : SAR 관련 정보 및 SAR 수치
- EMF(www.emf.or.kr)/전파 연구소(www.rra.go.kr)
- FCC(www.fcc.gov/oet/rfsafety)/ CTIA(www.ctia.org/consumer_info/safety)
- FDA(www.fda.gov/cdrh/consumer)/ UK NRPB(www.hpa.org.uk/radiation)
- WHO(http://www.who.int/peh-emf/en/)

운전 중 휴대전화 사용 관련

운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 지키세요.

- 운전 중 휴대전화 사용은 위험하므로 사용하지 마세요.

휴대전화 사용 장소 관련

전자 제품을 사용하는 곳에서는 휴대전화를 주의하여 사용하세요.

- 대부분의 전자 제품은 전자파 신호를 사용합니다. 휴대전화의 전자파로 인해 다른 전자 제품에 문제를 일으킬 수 있습니다.

심장 박동 보조 장치(페이스 메이커)가 있는 곳에서는 사용 시 주의하세요.

- 심장 박동 보조 장치 15cm 이내에서 휴대전화를 사용하면 휴대전화의 전자파가 심장 박동 보조 장치에 영향을 줄 수 있으므로 가능하면 사용하지 마세요.
- 꼭 휴대전화를 사용해야 할 때는 반드시 심장 박동 보조 장치와 15cm 이상의 간격을 유지하세요.
- 혹시 발생할지도 모르는 전자파의 영향을 최소화하기 위해서 심장 박동 보조 장치 반대쪽에서 통화하세요.

고주파(RF파)에 영향을 받는 병원이나 의료 기기 근처에서는 사용하지 마세요.

- 만일 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료 기기 제조회사에 연락하여 고주파(RF파) 에너지로부터 안전한 기기인지 확인하세요.

보청기를 사용하는 경우 전자파 관련 정보를 확인하세요.

- 일부 보청기는 휴대전화 전자파로 인해 제대로 동작하지 않을 수 있습니다. 보청기 제조회사에 확인한 후 사용하세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 안에서는 배터리를 분리하지 말고 휴대전화의 전원을 끄세요.
- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지키세요.

자동차 내의 전자 시스템은 휴대전화의 전자파 신호에 의해 잘못되거나 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

- 자동차 내의 전자 시스템이 고주파(RF파) 에너지에 영향을 받아 동작하지 않을 수 있습니다. 자동차 제조회사에 확인한 후 사용하세요.

비행기 탑승 시에는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 기내에서 휴대전화를 사용하는 것은 불법이며 비행기와 전자 운항 기기에 영향을 줄 수 있어 위험합니다.

휴대전화 사용 금지 경고문이 부착된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

올바른 보관과 사용 방법

물기나 습기가 없는 건조한 곳에 두세요.

- 습기 또는 액체 성분은 휴대전화의 부품과 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
- 물에 젖은 경우, 전원을 켜지 말고 휴대전화의 배터리를 분리하세요. 마른 수건으로 물기를 제거한 후 서비스 센터로 가져가세요.
- 휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착된 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이러한 원인으로 발생한 고장은 무상 수리를 받을 수 없으므로 주의하세요.

먼지가 많거나 더러운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.

- 먼지가 휴대전화 고장의 원인이 될 수 있습니다.

경사진 곳에 두거나 보관하지 마세요.

- 떨어질 경우 충격으로 인해 파손될 수 있으며, 고장의 원인이 됩니다.

휴대전화를 −20℃~+50℃ 이내에서 사용하고 너무 낮거나 너무 높은 온도에서 보관하지 마세요.

- 자동차 실내 온도는 80℃까지도 올라갈 수 있으므로 자동차 안이나 밀폐된 상온에서 폭발할 수 있습니다.
- 배터리의 경우 0℃~+40℃ 사이의 실내에서 보관하세요.

휴대전화는 동전, 열쇠, 목걸이 등의 금속제품과 함께 보관하지 마세요.

- 제품이 변형되거나 고장 날 수 있습니다.
- 배터리 충전 단자에 금속이 닿을 경우 화재의 위험이 있습니다.

휴대전화를 자성이 있는 곳이나 자성의 영향이 미치는 곳에 두지 마세요.

- 자성을 가진 물체와 함께 두면 자기에 의해 휴대전화가 잘못 작동하거나 배터리가 방전되어 사용에 지장을 줄 수 있습니다.
- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등 자성을 이용한 제품은 휴대전화의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

휴대전화를 난로, 전자레인지나 가열 조리 기구, 고압 용기 등에 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.

- 배터리액이 새거나 고장 날 수 있습니다.
- 제품에 열이 나거나 화재의 원인이 될 수 있습니다.

휴대전화를 떨어뜨리거나 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.

- 휴대전화의 화면이 파손될 수 있으므로 주의하세요.
- 휴대전화를 휘거나 비틀 경우 외관이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장 날 수 있습니다.

휴대전화에 조명, 플래시 기능이 있는 경우 사람 또는 동물의 눈 앞에서 사용하지 마세요.

- 시력 장애의 원인이 될 수 있습니다.

배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 제조회사에서 지정하는 것을 사용하세요.

- 그렇지 않을 경우, 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장 날 수 있습니다.
- 삼성전자에서 승인하지 않은 소모품이나 별매품을 사용할 경우 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.

충전기는 반드시 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증 마크를 획득한 표준형 충전기를 사용하세요.
인증받지 못한 충전기를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장 날 수 있습니다.

어린이나 유아 또는 애완동물이 휴대전화, 배터리를 빨거나 물어뜯지 않도록 주의하세요.

- 제품에 손상을 줄 수 있으며, 폭발 사고의 원인이 될 수도 있습니다.
- 어린이가 휴대전화를 사용할 경우 바른 취급 방법과 사용 방법을 알려주시고 바르게 사용하고 있는지 확인하세요.

바른 휴대전화 통화 방법을 따라 주세요.

- 휴대전화를 일반 전화와 같이 바로 세워서 받으세요.
- 말을 할 때는 휴대전화의 마이크 부분에 정확히 대세요.
- 통화 중에는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 만지지 마세요. 통화 품질이 떨어질 수 있고, 필요 이상의 전파를 내보내게 됩니다.

헤드셋 또는 이어폰 사용 시 주의하세요.

- 높은 음량으로 오랫동안 사용하면 귀에 자극을 줄 수 있습니다.
- 보행이나 운전 중에 높은 음량으로 사용하면 주의력이 떨어져 사고의 위험이 있습니다.

걷거나 이동 중일 때 휴대전화 사용에 주의하세요.

- 장애물 등에 부딪혀 다치거나 사고가 날 수 있습니다.

휴대전화를 뒷주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.

- 휴대전화가 파손되거나 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.

사용자 임의로 개조하거나 분리, 수리하지 마세요.

- 임의로 개조, 분리, 수리했을 때는 무상 수리를 받을 수 없으며, 수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스 센터를 이용하세요.
- 송곳이나 압정처럼 뾰족한 것으로 휴대전화 또는 배터리를 뚫거나 분해할 경우 폭발이나 화재가 발생할 수 있습니다.

휴대전화에 색을 칠하지 마세요.

- 열고 닫는 부분이 움직이지 않거나 바르게 동작하지 않을 수도 있습니다. 휴대전화 외관의 도료나 금속으로 인해 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 습진, 붓는 증상 등이 생길 수 있습니다. 위의 체질인 경우 의사와 상담 후 휴대전화를 사용하세요. 만약, 휴대전화 사용 중 위의 증상이 발생한 경우 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

휴대전화를 청소할 때는 아래 방법을 따르세요.

- 휴대전화나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나 부드러운 천으로 가볍게 닦으세요.
- 휴대전화, 배터리, 충전기 등의 충전 단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦으세요.
- 휴대전화를 청소하기 위해 독한 화학 물질이나 강한 세제 등을 사용하지 마세요.

휴대전화를 원래 용도 이외 다른 용도로 사용하지 마세요.

공공장소에서 휴대전화를 사용할 때는 다른 사람에게 방해가 되지 않도록 하세요.

규격 및 특성

휴대전화

사용 주파수 범위	WCDMA ▪ 송신(TX) : 1942.8 ~ 1977.2MHz ▪ 수신(RX) : 2132.8 ~ 2167.2MHz GSM ▪ 송신(TX) : 880.20 ~ 914.80MHz ▪ 수신(RX) : 925.20 ~ 959.80MHz DCS ▪ 송신(TX) : 1710.20 ~ 1784.80MHz ▪ 수신(RX) : 1805.20 ~ 1879.80MHz US PCS ▪ 송신(TX) : 1850.20 ~ 1909.80MHz ▪ 수신(RX) : 1930.20 ~ 1989.80MHz
주파수 정밀도	WCDMA : ±200Hz 이내 GSM : ±90Hz 이내 DCS, US PCS : ±180Hz 이내
외관(mm)	99.8(L) X 49.5(W) X 16.95(H)
중량(±1g)	114.5g
LCD사양	▪ Main : 2.4형(57.14mm) 16.2M Color TFT(240 X 320) ▪ DOT MATRIX LED MODULE(17 X 7)
송신출력	WCDMA : 300mW GSM : 2W DCS, US PCS : 1W
동작온도	−20℃ ~ +50℃
상대습도	0% ~ 95%

블루투스

사용 주파수 범위	송수신 : 2402~2480MHz
모 듈	BC41B143A06
버 전	2.0 + EDR
무선 사용 거리*	최대 10m 이내(Class II 지원)
송신출력	최대 0.0318mW
QD ID	B014925
동작온도	-20℃ ~ +50℃
상대습도	0% ~ 95%

★ 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

알아두기 제품의 사양 등은 성능 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

English Quick Guide

Changing the Display Language

To change the display language:

1. In Standby mode, press [—](메뉴) to access Menu mode.
2. Press [#] to access **환경 설정**.
3. Press [8] to access **언어 선택/Language**.
4. Select either **한국어** or **English**.
5. Press ◉.

Functions of the Phone Keys

Key	Appearance	Function
	(left)	▪ Press to enter Menu mode. Press and hold to enter Shortcut Menu mode. ▪ Press to open an option list in a menu. ▪ Press to reject an incoming call. ▪ Press to perform the command at the bottom left.
	(right)	▪ Press to open the shortcut key list. ▪ Press to mute the call ringtone. ▪ Press to perform the command at the bottom right.
CLR	취소	▪ Press to open the list of downloaded SHOW pop-up services. ▪ Press to return to the previous level in Menu mode. ▪ Press to delete characters while entering text.
	통화	▪ Press to make or answer a call. ▪ Press to open the recent call and message log list. ▪ Press and hold to redial the last number.
	종료	▪ Press and hold to turn the phone on or off. ▪ Press to end a call. ▪ Press to return to Standby mode.

Key	Appearance	Function
		▪ Press to scroll up, down, right, or left. ▪ Press to quickly enter a menu or activate a feature: : Press to enter the SHOW menu. Press to select a menu or option. Press to take a photo or record a video in Camera mode. : Press to enter the Camera menu. Press and hold to turn on the camera. Press to enter Speakerphone mode during a call. : Press to activate the Bluetooth feature. Press to enter Whisper mode during a call. : Press to enter the Messages menu. Press and hold to enter the Create message menu. : Press to enter the Phonebook menu. Press and hold to enter Search contact menu.
		Press to switch to another feature for multi-tasking.
		▪ Press to make or answer a video call. ▪ Press to enter the SHOW Call menu. ▪ Press and hold to make a video call to the same number as the last video call.

Key	Appearance	Function
*	*	Press and hold to enter or exit Manner mode.
0	0	▪ Press and hold to insert '+.' - You can then enter a location number to retrieve a number from the USIM card. - While roaming, you can then make a call. ▪ Press and hold to launch the wireless web browser.
#	#	Press and hold to lock the phone.
음량▲ 음량▼	음량▲ 음량▼	▪ With the phone open: - Press to adjust the volume of various sounds. - Press to adjust the earpiece volume during a call. ▪ With the phone closed: - Press and hold 음량▲ to hear the current time. ▪ When a call comes in: - Press to adjust the call ringtone volume. - Press and hold to mute the call ringtone.
SOS	SOS	Press and hold to send an Anycall SOS message.

Display Indicators

The display may show the following icons to indicate the phone's status.

Icon	Description
	Current network : WCDMA : WCDMA (Roaming) : GSM (Roaming) Signal strength : Strong :Weak
	Flight mode
	In Freezone service area
	Call in progress
	No service
	No USIM card inserted
	Video call in progress
	Anycall SOS service active
	Ringtone or Louder for incoming calls
	TTS Bell for incoming calls
	Vibration for incoming calls

Icon	Description
	Ring After Vibration for incoming calls
	None for incoming calls
	Manner mode (Vibration)
	Manner mode nosnd (Mute)
	Alarm or wake-up call activated
	New Anycall SOS message
	New text message
	New Multimedia message
	Pretty Letter MMS
	New voice message
	New video message
	Bluetooth activated
	Memory card inserted
	Unsupported memory card inserted
	Phone locked
	Multitasking activated

Icon	Description
	Battery level (: Full : Low : Needs charging)

List of Menu Functions

You can access the following menus by pressing [Menu] (Menu) in Standby mode.

1. SHOW

1. Help desk/Call cost
2. Call service
3. SHOW members card
4. SHOW Event
5. SHOW Internet
6. SHOW Video
7. SHOW Pop-up
8. SHOW USIM

2. Phonebook

1. Search
2. Create contact
3. Groups
4. Speed dial
5. Call time
6. Copy all to phone/USIM
7. Default memory

#. My namecard

3. Music player

4. Album

1. Anycall album
2. External album
3. Image editor
4. Photo upload
5. Movie upload

5. Messages

1. Create message
2. Message inbox
3. Message outbox
4. Emoticons
5. Msg contents box
6. Msg service plus
7. Settings
8. Memory status

6. Alarms/Calendar

1. Wake-up Call/Alarms
2. Calendar

7. Camera

8. Timetable

9. Study

1. Dictionary
2. Today's Word
3. Word quiz
4. Calculator
5. 100 Blank calculation
6. Magic hanja
7. Sudoku world
8. Audio Book
9. Translator

*. WellBeingMusic

*. Applications

1. Memos
2. Voice command
3. Subway map
4. File viewer
5. Convertor
6. World clock
7. Stopwatch
8. Bluetooth
9. Video player

*. Contents box

0. Biorhythm

#. Anycall.com

0. Games

1. My Pet2
2. My Pet English Quiz
3. My Pet Stanga
4. My Pet Ding Dong
5. Avatar maker
6. Rolling Dice(G-Fun)
7. Random Ball(G-Fun)
8. Yut Game(G-Fun)

#. Settings

1. Menu/Theme
2. Display settings
3. Sound settings
4. Call settings
5. Parents Setting
6. Application settings
7. Security settings
8. 언어 선택/Language
9. Flight mode

*. Time & date

0. Help

#. Reset

제 품 보 증 서

휴대전화의 제품 보증 기간은 1년, 배터리는 6개월 입니다.

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품에 고장이 발생하면 구입처 또는 1588-3366, 1588-7285로 전화 주세요. 조치가 되지 않을 경우 삼성전자 서비스(주) 또는 지정된 협력사로 방문하세요.
- 보상 여부는 요구일로부터 7일 이내에 통보해 드리며, 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

제 품 명	삼성애니콜	모 델 명	SPH-W7100
구 입 일	년 월 일	Serial No.	
구 입 처		판매 금액	

무상 서비스

보증기간(휴대전화 1년, 배터리 6개월) 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장의 경우 무상 서비스를 받을 수 있습니다.(비고장성, 마케팅성, 과실성은 제외됨)
이 제품을 영업 용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 절반(6개월)으로 단축됩니다.

● 환급 : 구입가 환급(구입 시 영수증 제출)

소비자 피해 유형			보상 내용	
			보증 기간 이내	보증 기간 이후
보증기간 내 정상적인 사용조건에서 성능 , 기능상의 고장 발생	구입 후 10 일 이내에 **중요한 수리*** 를 해야 할 경우		제품 교환 또는 환급	해당 없음
	구입 후 1 개월 이내에 **중요한 수리*** 를 해야 할 경우		제품 교환 또는 무상수리	
	제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 피해가 발생한 경우		제품 교환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 **중요한 수리*** 를 해야하는 고장이 발생한 경우		환급	
	제품 교환이 불가능한 경우			
	수리 가능	동일한 원인으로 고장이 2 회까지 발생한 경우	무상 수리	유상 수리
		동일한 원인으로 고장이 3 회째 발생한 경우	제품 교환 또는 환급	유상 수리
		서로 다른 원인으로 고장이 5 회째 발생한 경우		유상 수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우			정액을 감가상각한 금액에 감가상각한 금액의 10% 를 가산하여 환급
	부품 보유 기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우			
	수리용 부품은 있으나 수리가 불가능한 경우			정액 감가상각 후 환급

★휴대전화를 분해하여 부품 교체를 하여야 정상적인 통화를 할 수 있는 상태일 경우

유상 서비스

제품의 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 보증기간에 관계없이 요금이 발생될 수 있으므로 사용설명서를 먼저 확인하세요.

소비자 피해 유형		보상 내용	
		보증 기간 이내	보증 기간 이후
소비자의 고의 과실로 인한 고장 발생	수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	유상 수리 금액 징수 후 감가상각 적용 제품 교환
	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리

1. 소비자 과실로 고장 난 경우

- 소비자가 임의로 분해, 개조하거나 사용상의 부주의(침수, 파손, 손상)로 고장이 발생한 경우
- 소비자가 데이터를 임의 조작하여 수리를 한 경우 (시스템정보, NAM모드, 환경설정 오류, 비밀번호 분실 등)
- 삼성전자 서비스(주)의 기사 또는 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장이 발생한 경우
- 당사에서 미지정한 소모품, 액세서리 사용에 의해 고장이 발생한 경우 (핸즈프리, 급속충전기, 충전기, 배터리, 스테레오 헤드셋, 커버류 등)
- 사용설명서의 "주의 사항"을 지키지 않아 고장이 발생한 경우

2. 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해, 낙뢰 등)에 의한 고장이 발생한 경우
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 스테레오 헤드셋, 외장 메모리 카드, 접속 단자 및 각종 부착물 등)

삼성전자 SAMSUNG

이 보증서는 대한민국에서만 사용 가능하며, 해외에서는 사용할 수 없습니다.

서비스를 요청하기 전에 확인할 사항

서비스를 요청하기 전에 사용설명서를 먼저 읽고 다음과 같은 증상에 대해서는 문제를 해결해 보세요.
문제가 해결되지 않으면 1588-7285, 1588-3366으로 문의하세요.

증 상	조 치
화면이 켜지지 않습니다.	배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전한 후 사용하세요.
충전기의 램프가 깜박이거나 충전이 잘 안됩니다. (삼성 정품 충전기 기준)	▪ 배터리 충전 거치대에서 배터리를 분리한 후 다시 연결해 보세요. ▪ 배터리 충전 거치대와 충전기 또는 휴대전화와 충전기의 연결 상태를 확인해 보세요. ▪ 충전 단자에 이물질이 묻으면 전원이 꺼지거나 충전이 안될 수 있습니다. 이 때는 충전 단자 부분을 깨끗이 청소한 다음 사용하세요.
휴대전화에 이물질이 묻었어요.	알콜, 벤젠, 합성 세제 등으로 닦으면 휴대전화가 손상될 수 있으므로 연필용 지우개나 부드러운 천 등으로 닦으세요.
배터리가 충분히 남았는데 휴대전화가 켜지지 않습니다.	▪ 배터리가 바르게 끼워지지 않은 경우일 수 있습니다. 배터리를 빼서 다시 끼운 후 전원을 켜 보세요. ▪ 충전 단자를 깨끗이 닦은 후, 배터리를 끼워 보세요.
배터리 사용 시간(대기 시간)이 사용설명서와 다릅니다.	▪ 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용 시간이 짧아집니다. ▪ 휴대전화에 문자를 입력하거나 게임, 인터넷 등 부가 기능을 사용할 경우 배터리 소모량이 많아져 사용 시간이 짧아질 수 있습니다. ▪ 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다.
휴대전화 사용 중 버튼 입력이 되지 않거나 화면이 멈춥니다.	배터리를 빼서 다시 끼운 후 전원을 켜 보세요. 여전히 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
화면이 잘 보이지 않습니다.	직사광선에서는 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요.

증 상	조 치
화면에 흰 줄이 생깁니다.	휴대전화가 오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나, 전원을 끄지 않고 배터리를 분리한 경우 흰 줄이 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.
휴대전화에서 열이 납니다.	휴대전화 사용 중에는 많은 전류가 필요하기 때문에 오랜 시간 동안 통화하거나 게임, 인터넷 등을 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 영향이 없습니다.
통화 중에 말이 울립니다.	음량 버튼을 눌러 소리 크기를 조절해 보세요.(40쪽) 또는 다른 지역으로 이동하여 사용하세요.
벨소리가 나지 않습니다.	휴대전화가 무음으로 설정되어 있는지 확인해 보세요.(벨소리 선택 → 128쪽)
화면에 '📡' 표시가 나타납니다.	▪ 전원을 껐다 켠 경우에는 2분 정도 기다려 주세요. ▪ 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요. ▪ 비행기 탑승 모드가 설정되어 있는지 확인하세요.(142쪽) ▪ 이동 중에는 전파 수신 상태에 따라 📡 표시가 반복해 나타날 수도 있습니다.
통화/인터넷 접속이 자주 끊어집니다.	▪ 기지국 상황에 따라 접속이 지연되거나 잘 되지 않을 수 있습니다. 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요. ▪ 이동 중에는 이동통신 사업자의 서버 시스템 사정에 따라 무선 인터넷 서비스가 중단될 수 있습니다.
촬영한 사진 상태가 프리뷰 화면 상태보다 나쁩니다.	▪ 사진 화질은 주변 환경의 영향에 민감하며, 촬영 기법에 따라 차이가 날 수 있습니다. ▪ 어두운 장소/야간/실내에서는 빛의 양이 부족하여 노이즈가 생기거나 초점이 안맞을 수 있습니다.
사진/동영상 또는 멀티미디어 컨텐츠가 재생되지 않습니다.	▪ 사진/동영상 재생은 기본적으로 해당 휴대전화에서 촬영한 것만 지원합니다. 외부에서 가져온 사진/동영상은 정상적으로 재생되지 않을 수 있습니다. ▪ 휴대전화에서는 이동통신 사업자 또는 그에 준하는 부가 서비스 업체에서 공식 제공하는 컨텐츠를 지원합니다. 그 외 인터넷을 통해 유포되는 컨텐츠(벨소리, 동영상, 배경화면 등)는 재생되지 않을 수 있습니다.

증 상	조 치
DMB 방송이 잘 나오지 않습니다. (DMB 기능 지원 모델에 한함)	▪ DMB 신호 미약 지역/음영 지역에서는 방송 화면이 끊기거나 화면과 소리가 맞지 않을 수도 있습니다. 보조 안테나를 장착하거나 장소를 이동한 후 시청하세요. ▪ 지상파 DMB는 주파수 특성상 타 전자 기기에서 발생하는 전자파의 영향으로 신호가 약해질 수 있습니다. 가급적 다른 전자 기기에서는 거리를 두어 시청하세요.
DMB 방송 오류 알림 화면이 나타납니다. (DMB 기능 지원 모델에 한함)	DMB 신호의 일시적인 오류로 인해 오류 알림 화면이 나타나는 경우가 있으나 방송 시청에는 영향을 주지 않습니다.
휴대전화에 있는 데이터가 지워졌습니다.	휴대전화 초기화나 고장 등으로 인해 데이터가 손상된 경우에 백업한 데이터가 없으면 복원할 수 없습니다. 휴대전화의 데이터는 항상 안전한 곳에 백업하세요.(New PC Studio 프로그램 활용 등) 알아두기 휴대전화에 저장된 데이터의 손실은 제조회사에서 책임지지 않습니다.
휴대전화 외관에 틈이 있어요.	원활한 기구 동작을 위해 최소한 유격은 필요합니다. 이 유격으로 인해 미세한 흔들림이 발생할 수 있습니다. 오래 사용하면 기구적인 마찰에 유격이 처음 설계 시보다 커질 수 있습니다.

휴대전화 A/S 관련 문의

A/S 문의 시에는 제품 모델명, 고장 상태,
연락처를 알려 주세요.

애니콜 제품 A/S
1588-7285

삼성전자 서비스센터
1588-3366

고객 불편 상담
02-541-3000
080-022-3000

KT 관련 문의

부가 서비스 및 통화 요금 등

휴대전화로
114

애니콜 A/S 예약서비스

www.3366.co.kr에서 서비스센터
방문시간을 예약할 수 있습니다.
(전화 예약 가능 ▶1588-3366)

폐휴대전화 올바른 분리 배출 방법

삼성 애니콜 직영점 또는 삼성전자
서비스 센터로 가져오시기 바랍니다.
수거된 폐휴대전화는 재활용되며,
잔재물은 친환경적으로 처리됩니다.

한국 서비스품질 우수기업

지식경제부에서 소비자에 대한
서비스 품질이 우수한 기업임을
인증하는 마크입니다.

삼성전자

GH68-21320A 2010/01 Rev.1.1